
CUCKOO
INDUCTION RANGE

사용설명서

CIR-B102FB

보온기능
터보기능

CUCKOO



쿠쿠전자|주|

가족 여러분!

저희 **CUCKOO 1구 인덕션레인지**를 이용해 주셔서 감사합니다.
이 사용설명서(보충서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



1구 인덕션 레인지의 특징과 장점

1구 인덕션 레인지 요리

인버터 회로를 통한 고주파 전력이 내부의 가열코일에 공급되어 고주파 자체로 변환되고 소용돌이 전류가 발생하여 줄(JOULE)열에 의해 직접 발열하여 가스불과 같은 강한 화력을 발생시키는 한편 정교한 인버터 열량 조절로 더욱 맛있는 요리를 만드는 것이IH(전자유도가열) 방식입니다.

1구 인덕션 레인지 안전장치

안심하고 사용하실 수 있도록 여러 안전 장치를 적용한 제품입니다.

- ① 제품 이상 과열 방지 제어 회로 장치
- ② 조리 용기 감지장치
- ③ 과전류 보호용 전류 퓨즈즈
- ④ 과열 방지 온도 퓨즈즈
- ⑤ 고전압 감지 기능
- ⑥ 저전압 감지 기능
- ⑦ 고온 경고 기능
- ⑧ 요리중 자동 꺼짐 기능

1구 인덕션 레인지 특징

- ① 수동 요리 기능 : 수동 조작으로 화력 및 시간을 조절하여 다양한 요리가 가능합니다.
- ② 고감도 터치 기능 : 가벼운 접촉으로 쉽게 제품을 동작시킬 수 있습니다.
- ③ 1~16단계 출력 조절(터보 포함) : 제품의 화력을 1~16단계로 섬세한 조절이 가능합니다.
- ④ 터보 기능 : 특정 온도에 도달할 때까지 최대 출력으로 동작시키는 기능입니다.
- ⑤ 보온 기능 : 음식을 따뜻하게 유지해 주는 기능입니다.
- ⑥ 고온주의 표시 기능 : 조리가 끝난 후내표시 점멸로 제품의 뜨거움을 확인할 수 있습니다.
- ⑦ 이상점검 표시기능 : 제품에 이상이 생기거나 조작상태가 올바르지 않을 때기능 표시부와 부저음을 통해 경고를 표시합니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

목차

사용하기전에	● 1구 인덕션 레인지의 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~7
	각 부분의 이름 / 기능 조작부의 이름과 역할	8
	기능 표시부의 이상점검 기능 / 제품 손질 방법	9
	조리용기에 대하여	10
사용할때	● 메뉴별 사용 방법	11~13
	요리전 준비사항	11
	가열	11~12
	보온	12
	타이머 기능 설정	13
고장신고전에	● 고장신고 전에 확인하십시오	14~15
서비스안내	● 제품규격 및 고장문의	16
	고객카드/제품보증서 및 소비자 분쟁 해결 기준 안내	17
	서비스 안내 및 폐 가전제품의 처리방법	18


안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고	피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황	⚠	이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
⚠ 주의	피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황	⊘	이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.
		!	이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.


⚠ 경고 ⊘ (금지)

본 제품은 반드시 정격 교류 220V, 16A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용 하지 마십시오.

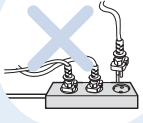

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 16A이상의 것을 사용하여 주십시오.

전원코드를無理하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

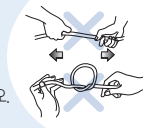


- 쇼트로 인한 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

커피 등의 열에 약한 가연성 물질이 있는 곳에서 제품을 사용하지 마십시오.


- 화재의 우려가 있습니다.

흡입구, 배기구나 틈 사이에 바늘, 금속물 등 이물질들을 넣거나 들어가지 않도록 주의해 주십시오.



- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

통조림이나 캔, 알루미늄 상자, 알루미늄 호일, 얇은 철판 등 조리용기 이외의 물건을 올려지 마십시오.

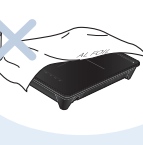


- 폭발 및 화상, 감전, 누전의 우려가 있습니다.

변형된 조리용기나 전용 조리용기가 아닌 것은 사용하지 마십시오.

- 조리용기가 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.


싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

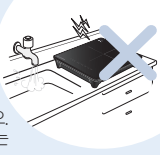

- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 습도가 높은 곳에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는


고객상담실 (지역번호없이 1588-8899) 로 꼭 문의 하십시오.

제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

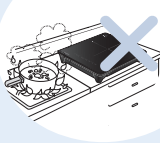


- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 오디오, TV 등과 같은 전자 제품과 2m이상 거리를 유지하십시오.

제품 위에 허 전기배출 등의 전자 유도 가열 기기를 놓고 사용하지 마십시오.

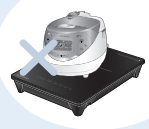


- 자력선에 의해 고장의 원인이 됩니다.

"H"표시가 점멸할 때는 세라믹판을 만지지 마십시오.



- 화상의 우려가 있습니다.
- 제품을 사용 중이나, 사용 직후에는 세라믹판이 뜨거우니 "H" 표시가 점멸할 때 세라믹판을 만지지 마십시오.
- 특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오.

세라믹판에 충격을 가하지 마십시오.

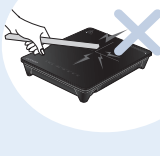

- 감전 및 화재의 이상동작의 원인이 됩니다.
- 세라믹판에 균열이 생겼거나, 파손되었을 경우 즉시 전원플러그를 뽑은 후

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899) 로 꼭 문의 하십시오.

⚠ 경고

⊘ (금지)

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드상태를 꼭 확인하십시오.
- 요리중에 증기로 인하여 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

소형 조리기구(숟가락, 젓가락, 칼, 포크, 냄비뚜껑, 찜판) 등을 세라믹판 위에 올려 두지 마십시오.

- 화상 및 기기가 오작동 될 우려가 있습니다.

사용 중이거나 사용 후 세라믹판이 매우 뜨거우므로 사용방법에 익숙한 분이나 어린이 혼자 사용하지 않도록 주의해 주시고, 유아의 손이 닿을 수 있는 곳에 제품을 두지 마십시오.

- 고열에 화상을 입거나 감전 및 부상의 우려가 있습니다.

제품에 조리 용기를 얹은 채 옮기지 마십시오.

- 조리 용기가 미끄러져 화상을 입을 우려가 있습니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레등이 들어갔을 경우는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899) 로

꼭 문의하십시오.

조리용기를 세라믹판의 중심원 안에 놓고 조리해 주시고, 조작부에 뜨거운 조리용기를 두지 마십시오.

- 제품의 손상 및 오동작 원인이 됩니다.

제품을 싱크대에 놓고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899) 로

꼭 문의하십시오.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 개인이 분해/조립을 할 경우, A/S 및 보상을 받을 수 없습니다. 수리 및 고장 상담은

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899) 로 꼭 문의하십시오.

조리 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

- 과열, 이상동작에 의한 발화, 화상의 원인이 됩니다.

다른 조리용기에서 미리 가열된 기름(식용유)을 사용하지 마십시오.

- 정확한 온도 감지를 하지 못하게 되므로 이상동작 및 화재의 원인이 됩니다.

빈 조리용기(냄비, 후라이팬)를 올려놓고 가열하거나, 소량의 음식물을 지나치게 가열하지 마십시오.

- 화상, 조리물의 발화, 조리용기의 파손 우려가 있습니다.
- 빈 조리용기의 조리 등에 의해 조리용기가 변형되어 있는 것을 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 뜨거운 빈 조리용기에 물을 부을 경우 증기 및 물의 비산에 의해 화상의 우려가 있습니다.


안전상의 경고

⚠ 경고

! (지시)

전원플러그를 콘센트에서 쫓거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 쫓거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



밀봉된 음식물은 밀봉된 부분을 연 후에 가열해 주십시오.

- 밀봉된 음식물은 가열시에 밀봉이 터져 화상의 원인이 됩니다.


플러그 및 전원 코드 부를 동물이나 물이 뜰거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.

- 충격으로 인한 파손은 환선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드와 전원 플러그의 상태를 꼭 확인하십시오.



사용중에 이상한 소리가 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고

고객상담실 (지역번호없이 1588-8889) 로 꼭 문의 하십시오.




제품의 흡입구, 배기구를 막거나 막히지 않도록 주의해 주십시오.

- 제품 내부의 온도가 과도하게 올라가 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료 보조 장치를 사용하는 분은 본 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.

- 본 제품의 작동시 인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료보조 기구의 작동에 영향을 미칠 수가 있습니다.



반려 동물이 제품 가까이 거거나 제품 위로 올라가지 않도록 주의하십시오.

- 조작부 터치로 인한 제품 작동으로 화재 및 화상의 원인이 됩니다.



조리 전, 후에는 반드시 세라믹팬, 조리용기(냄비, 후라이팬등) 바닥 주위 및 조작부의 물기나 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오.

- 정확한 온도 감지를 못하게 되므로 조리용기가 가열되어 이상동작 및 화재의 원인이 됩니다.
- 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 사용 직후에는 세라믹팬이 뜨거우니 네퍼시가 정열할 때는 세라믹팬을 만지지 마십시오.
- 조작부에 이물질 및 물이 묻었을 경우 버튼 조작이 안될 수 있으므로 제거 후 사용해 주십시오.



전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객상담실로 문의 바랍니다.

- 제품 사용중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으며, 수시로 전원 코드나 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.



조리 중에는 기기의 걸을 떠나지 마십시오. 특히, 튀김 요리시 주의하십시오.


- 기름이 적은 경우 기름 온도가 지나치게 올라가서 발화할 우려가 있습니다.
- 기름양은 800g(약 0.9l) 이상에서 조리하십시오.



세라믹팬 표면 위에 소금이나 설탕 등이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으니 즉시 제거해 주십시오.


전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.



주위의 벽면으로부터 측면 2cm이상, 후면 10cm이상, 상면 1m이상 거리를 두고 사용하십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 전면 및 측면의 최소 2면은 개방해 주십시오.

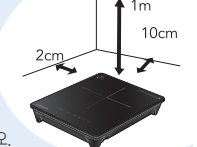

안전상의 경고

! 주의


⊘ (금지)

제품을 전자레인지 및 싱크대 스테인레스 위에 올려 놓거나 제품 밑에 카펫, 천, 비닐, 종이, 방석, 깔판, 테이블보, 전기장판, 철판, 은박지 등을 놓고 사용하지 마십시오.



- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.




- 제품 고장 및 안전성의 문제가 발생할 수 있습니다.

조리용기를 세라믹판 위에서 끌어서 이동하지 마십시오.


- 세라믹판 손상의 원인이 됩니다.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 본체가 기울어져 있으면, 조리용기가 미끄러지면서 내용물이 넘쳐 화재 및 부상의 우려가 있습니다.

교류 220V이외에는 사용하지 마십시오.

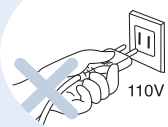

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- 110V 전원에서 송압용 트랜스를 220V로 송압해서 사용하지 마십시오. 한국전력에 송압 공사를 의뢰하여 220V로 송압해서 사용하십시오.

! 주의

! (지시)

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.



- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원 코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품 및 조리용기가 떨어지지 않도록 주의하십시오.



- 화재 및 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다.

사용후 반드시 전원을 꺼 주십시오.



- 이상동작 및 고장, 화재의 원인이 됩니다.

조리시 기름 연기가 많이 나면 곧바로 전원을 끄고 기기 및 기름을 냉각시켜 주십시오.



- 기름이 고온으로 되어 있을 때 계속해서 가열하면 발화하여 화재가 발생할 수 있습니다.


튀김요리는 뚜껑을 열고 요리하십시오.

- 뚜껑을 닫고 튀김요리시 공기 내부 온도가 과도하게 올라 갈 수 있습니다.

사용중에는 제품 본체와 30cm이상의 거리를 유지하여 주십시오.

- 전자제품에서는 자기장이 방출될 수 있습니다.

자기장에 약한 물질 주변에서 사용하지 마십시오.



- TV, 라디오, IC카드, 마크네틱 카드 등을 주변에 놓지 마십시오.

가열시 내용물이 튀거나 조리용기가 움직이는 경우가 있으니 주의해 주십시오.

- 화재, 부상을 입거나 세라믹판 파손의 원인이 됩니다.

튀김 요리 중에는 튀는 기름에 주의하십시오.



- 기름이 튀어 화상의 원인이 됩니다.
- 특히, 기름을 사용한 조리를 할 경우 물을 붓거나 물기가 많은 재료를 넣지 마십시오.


환기가 잘 되는 곳에서 사용해 주십시오.

전용 전원 코드 이외의 코드를 사용하거나 전원코드를 다른 기기에 사용하지 마십시오.


각 부분의 이름 / 기능 조작부의 이름과 역할

본체

조리용기의 바닥이 세라믹판의 화구 중앙에 위치하도록 놓아주십시오.
(조리용기가 화구를 벗어날 경우 정상적인 요리가 되지 않고, 과열의 원인이 될 수 있습니다.)

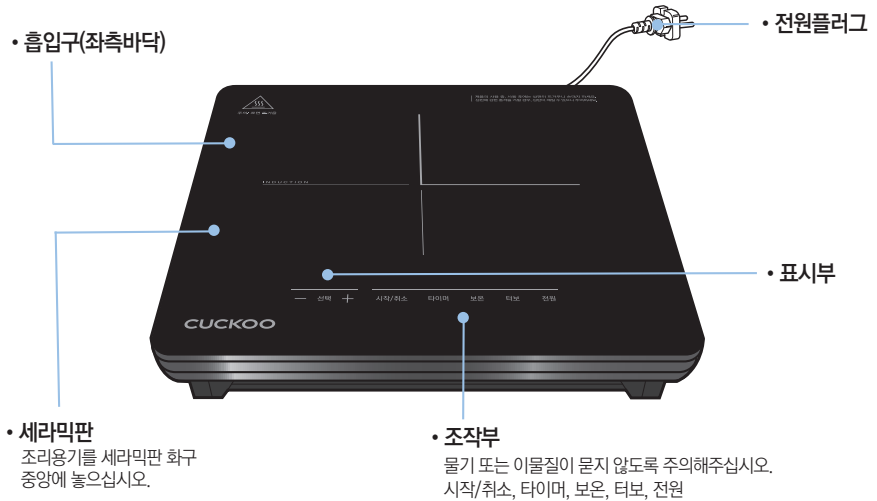

기능 조작부의 이름과 역할

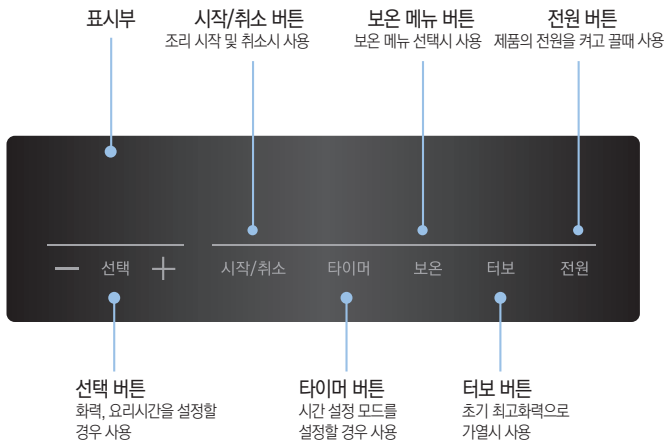

기능 표시부의 이상점검 기능 / 제품 손질 방법

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르게 없거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다. 정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.

- LJ** 조리용기가 없거나, 제대로 놓여져 있지 않을 때, 부적합한 용기 사용시 나타납니다. (부적합 조리용기 10쪽 참조)
- E2** **E3** 요리 중 온도감지기가 과열을 감지하였을 때 나타납니다. 제품을 충분히 식힌 후 요리에서도 다시 발생하면 "고장신고 전에 확인하십시오"(14~15쪽 참조)를 확인 후, 고객 상담실(1588-8899)로 문의하십시오.
- E1** 온도감지센서에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객 상담실(1588-8899)로 문의하십시오.
- E5** 60초 동안 용기가 없을 때 나타납니다. "고장신고 전에 확인하십시오"(14~15쪽 참조)를 확인 후, 고객 상담실(1588-8899)로 문의하십시오.
- E6** 전원 또는 제품에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객 상담실(1588-8899)로 문의하십시오.

제품 손질 방법에 대하여

제품 손질은 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고, 제품을 식힌 후에 실행해 주십시오. 세라믹판, 본체의 오물 제거후 다시 사용할 때는 반드시 건조 후에 사용하여 주십시오.


세라믹판 오물제거

- 가벼운 오염시 간단한 세척은 물을 짠 행주나, 천으로 세라믹판을 닦아주십시오.
- 세라믹판의 표면에 소금이나 설탕이 눌러 붙어있을 경우, 제품 파손의 우려가 있으므로 즉시 제거해 주십시오.
- 기름때로 인한 오염시, 주방용 중성세제를 스폰지나 천에 묻혀 세라믹판을 닦아주십시오.
 - ▶ 연마스펀지, 수세미, 부식성이 있는 세제, 녹제거제 등으로 세라믹판을 손질하면 표면에 스크래치 등의 손상을 주어 제품의 파손을 유발하니 사용하지 마십시오.
 - ▶ 산성, 알칼리성 세제나 약품(벤젠, 신나, 치약 등)은 변색의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
 - ▶ 오래된 오염은 제거가 어려우니 주기적으로 청소해 주십시오.



본체 오물제거

- 본체(세라믹판 제외)의 오물은 미지근한 물 또는 중성세제를 묻힌 스폰지나 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 제품을 물로 씻어내는 행위는 절대 삼가해 주십시오.
 - ▶ 본 제품은 전기제품이므로 전기부품에 물이 들어갈 경우 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 손질시 거친 수세미, 금속제의 수세미, 솔, 분말 타입의 세제, 나일론재질의 스폰지, 벤젠, 신나, 연마제, 치약 등은 사용하지 마십시오.
 - ▶ 변색이 되거나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
 - ▶ 중성세제 이외의 표백제 등은 사용하지 마십시오.
- 흡기구 및 배기구의 먼지와 이물질은 가정용 청소기를 이용하여 제거해 주십시오.
 - ▶ 먼지나 이물질이 묻은 채로 사용하면, 고장의 원인이 됩니다.

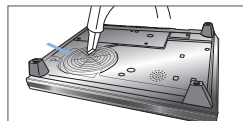


조리용기에 대하여

INDUCTION(인덕션)에서 사용할 수 있는 조리용기

• 사용할 수 있는 재질



스테인리스 냄비



스테인리스 볶판



철재용기

• 사용할 수 있는 형태



밑면이 평평하고 상면에 밀착하는 냄비



인덕션이 가능한 용기 표시



바닥면의 지름이 14.6~26cm인 냄비
* 용기 바닥면 지름과 내측 지름은 다를 수 있습니다. (특히 프라이팬, 욕등)

- 스테인리스 냄비 용기에 따라 화력이 약해질 수 있습니다.

- 자성을 띠 용기여야 합니다.

- 용기 재질에 따라 IH사용이 제한될 수 있습니다.

- 인덕션(바) 표시가 있는 용기는 사용이 가능합니다.

- 용기 밑바닥의 두께가 2~3mm인 에나멜 스틸 용기나 2~6mm 정도의 두께를 가진 스테인리스 용기를 사용할 것을 권장합니다.

- 와이드플렉스존 화구 중앙에 원형 용기를 사용할 경우 원형 용기

바닥 직경이 22cm 이상인 용기를 사용해 주십시오.

- 와이드플렉스존 화구 중앙에 와이드 사각 용기를 사용할 경우

가로 15cm, 세로 22cm 이상인 용기를 사용해 주십시오.

- 용기 종류 및 용기 안의 물량에 따라 [정-], [짜-]등 공진하는 소리 및 미세한 진동이 발생할 수 있습니다.

- 조리용기의 형태, 크기에 따라 다소 출력이 달라질 수 있습니다.

- 스테인리스 조리용기는, 두께와 크기에 따라 출력이 달라질 수 있습니다.

- 얇은 철판으로 된 조리용기는 사용 중에 변형이 생길 수 있습니다.

- 인덕션 화구, 2를 동시에 사용 시 조리용기의 형태, 크기, 재질에 따라 출력이 다소 달라지거나 소음이 발생할 수 있습니다.


INDUCTION(인덕션)에서 사용할 수 없는 조리용기(부적합 조리용기)

• 사용할 수 없는 재질

도자기, 뚝배기, 알루미늄, 구리, 내열유리, 동/일루미늄 바닥냄비, 동/일루미늄 다중바닥냄비



뚝배기



알루미늄 냄비

• 사용할 수 없는 형태

사용할 수 있는 재질로 되어 있더라도 형태에 따라서는 사용할 수 없습니다. 바닥에 요철 또는 돌기가 있거나 바닥면이 평평하지 않은 조리용기 (철판이 2mm를 넘는 조리용기), 바닥면이 얇은 조리용기는 사용하지 마십시오.



바닥직경이 14.6cm미만인 것



바닥 직경이 26cm이상인 것



중화냄비와 같이 바닥이 둥근 것



플 병 Plate



높이 2mm이상의 다리기가 있는 것



바닥면 철판이 큰 냄비 (2mm이상)



바닥면이 얇은 용기



바닥면이 얇은 용기

* 인덕션 화구에 바닥면의 지름이 14.6cm 미만인 용기를 사용하면 용기의 종류에 따라 제품의 용기 감지 기능이 저하되어 화력이 약해지거나 냄비가 가열되지 않을 수 있습니다.


* 바닥 직경이 22cm 미만인 용기를 와이드플렉스존 화구 중앙에서 사용할 경우 용기가 가열되지 않을 수 있습니다.

* 시중에 판매 중인 용기 중, 인덕션 동작을 위해 바닥부에 얇은 자성체를 붙인 용기가 있습니다. 이러한 용기는 자성이 약하여 동작이 되지 않을 수 있습니다.


* 시중에 판매 중인 용기 중, 바닥부의 일부만 자성체인 용기는 동작이 되지 않을 수 있습니다.




자석이 붙지 않는 부분



자석이 붙는 부분의 지름이 14.6 cm 미만인 경우



자석이 붙는 부분의 지름이 14.6 cm 이상이나 약하게 붙는 경우



자석이 붙는 부분의 지름이 14.6 cm 이상이나 잘 붙지 않는 영역이 존재하는 경우

자석이 붙지 않는 부분

* 부적합 조리용기를 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.

* 세라믹 상판 보호를 위해 바닥에 요철 또는 상처, 찌꺼기, 굳은 이물질이 없는 용기를 사용하십시오.


* 빈 용기 상태에서 가열하거나 얇은 바닥(두께 2mm 미만)의 용기는 사용하지 마십시오.

* 빈 용기나 얇은 바닥의 용기를 가열할 경우 용기 바닥이 빨갛게 달아올라 용기의 과열 및 변형으로 인해 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.

INDUCTION(인덕션)에서 사용할 수 있는 조리용기의 가열구조 및 주의사항


- 코일에 전류가 흐르면, 자력선이 발생합니다. 이 자력선이 조리용기를 통과할 때 와전류가 발생하고, 금속이 가진 전기저항에 의해 조리용기 바닥이 스스로 발열합니다.

주의: 조리용기는 세라믹 상판의 중앙부에 오도록 놓으십시오. 사용할 수 있는 조리용기라도, 중앙부에서 벗어나 있을 경우 열량이 울릴 수 있습니다.

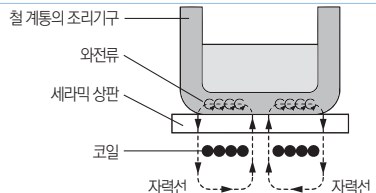

요리 전 준비사항

- 1 전원 플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.

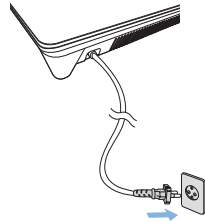

- 2 조리용기를 화구 중앙에 올려주십시오.
▶ 조리용기 바닥 물기를 제거해 주십시오.



- 3 [전원] 버튼을 눌러 주십시오.

▶ [전원] 버튼을 1초 동안 누르면 대기상태로 전환되어 제품 사용을 준비하도록 합니다.



가열

- 1 화력 조절

- ▶ [+], [-] 선택버튼으로 화력을 조절합니다.
- ▶ 초기 화력은 12단으로 설정되어 있습니다.
- ▶ [+] 버튼을 누르면 1단계씩 화력단계가 올라갑니다.
- ▶ [-] 버튼을 누르면 1단계씩 화력단계가 내려갑니다.
- ▶ [+], [-] 버튼을 길게 누르면 화력이 연속으로 변화합니다.
- ▶ 화력은 1에서 16단계(터보 포함)까지 조절 가능합니다.
- ▶ 16단계는 터보 가열 기능으로 "P"로 표시 됩니다.
 - ※ 화력 15단에서 [+] 버튼을 누르면 P단으로 설정됩니다.
 - ※ 화력 1단에서 [-] 버튼을 누르면 1단으로 설정됩니다.



- 2 가동 시작/취소

- ▶ [시작/취소] 버튼을 눌러 요리를 시작합니다.
- ▶ 조리 중 화력 조절이 가능합니다.
- ▶ 조작 버튼을 두 개 이상 동시에 터치하면 가동이 정지됩니다.
(조리 중 조작버튼 위로 물이 넘칠 경우에도 가동이 정지됩니다.)
- ▶ 화력 조절 중 시작하지 않고 20초간 버튼 입력이 없으면 대기 상태로 되돌아 갑니다.
- ▶ 요리가 완료되면 [시작/취소] 버튼 또는 [전원] 버튼을 눌러 가열을 종료해 주십시오.



메뉴별 사용 방법

가열

③ 터보 가열 기능

- ▶ 특정 온도에 도달할 때까지 최대 출력으로 동작시키는 기능입니다.
- ▶ 대기 상태에서는 [터보] 버튼을 누른 후 [시작/취소] 버튼을 눌러주십시오.
- ▶ 가열 상태에서는 [터보] 버튼을 눌러주십시오.
- ▶ 터보 가열 기능 상태는 'P'로 표시 됩니다.
- ▶ 터보 가열 중 [-]버튼을 누를 시 P단으로 유지됩니다.
- ▶ 터보 가열 중 [+]버튼을 누를 시 15단으로 변경됩니다.
 - ※ 터보 가열 기능은 15분 경과 후 15단계로 변경됩니다.
 - ※ 제품 내부나 세라믹 글라스 상판이 과열되면 제품을 보호하기 위해 자동으로 터보 가열 기능이 해제될 수 있습니다.



④ 잔열 표시 기능

- ▶ 가동 정지시 잔열이 있을 경우에는 'H'가 표시됩니다.
(단, 전원플러그가 연결되어 있는 상태에서만 표시 됩니다.)
- ▶ 세라믹 상판이 식으면 'H' 표시가 사라집니다.



보온

① 대기 상태에서 [보온]버튼을 선택해 주십시오.



② [시작/취소] 버튼을 눌러 보온을 시작합니다.

- ▶ 보온 중 [+], [-] 버튼을 누를 시 보온기능이 유지됩니다.
- ▶ 보온 중 요리 시간을 조절할 수 있습니다.
 - ※ 타이머 기능으로 원하는 보온 시간을 설정할 수 있습니다.
 - ※ 최초 보온 설정 시간: 6시간(1분-6시간 설정 가능)
- ▶ 보온 메뉴 선택 중 시작하지 않고 2초간 버튼 입력이 없으면 대기 상태로 되돌아 갑니다.

③ 보온 중 [시작/취소] 버튼 또는 [전원] 버튼을 누르면 보온을 취소 할 수 있습니다.

타이머 기능 설정

① 타이머 기능 설정

- ▶ 가동 중에 [타이머] 버튼을 누르면 타이머 설정이 가능합니다.
- ▶ [타이머] 버튼을 누르면 시간이 1시간으로 설정되어 있습니다.
 - ※ 시간 단위는 "H"로 표시됩니다. (1시간 : 1H)
- ▶ 시간 선택 버튼 [-], [+]으로 원하는 시간을 설정 하십시오.
- ▶ 시간 조절은 1~10분까지는 1분 단위, 10분 이상은 5분 단위, 1시간 이상은 1시간 단위로 조절되며, 시간은 즉시 반영 됩니다.
- ▶ 설정 가능한 최소 시간은 1분이고 최대 시간은 9시간 입니다.
 - ※ 화력에 따라 설정 가능한 최대 시간은 차이가 있습니다. (메뉴별 조리시간 참조)
- ▶ 초기 타이머 기능 설정시 [타이머] 버튼을 누른 후 일정시간(20초)동안 [시작/취소] 버튼을 누르지 않으면 타이머 설정이 취소됩니다.
- ▶ 타이머 기능을 사용하지 않고 조리 시, 조리 시간은 최대 1시간이며 이후에는 전원이 자동으로 꺼집니다.
- ▶ 시간 설정 시 조리시간/온도 표시 창 우측 하단에 '●'가 점멸됩니다.
- ▶ 설정한 가열 시간 이전에 요리가 완료되면 [시작/취소]버튼 또는 [전원]버튼을 눌러 가열을 종료해 주십시오.



메뉴		조리시간 설정	
		기본 설정 시간	설정 가능 시간
가열	화력 1단계	1시간	1분~9시간
	화력 2~3단계		1분~8시간
	화력 4~5단계		1분~7시간
	화력 6~7단계		1분~6시간
	화력 8~9단계		1분~5시간
	화력 10~11단계		1분~4시간
	화력 12~13단계		1분~3시간
	화력 14~P단계		1분~2시간
보온		6시간	1분~6시간

고장신고 전에 확인하십시오

• 제품에 이상이 생겼을 경우 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
[전원] 버튼을 눌러도 기능 표시부에 아무런 표시가 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드가 확실히 꽂혀 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드를 바르게 꽂아주십시오. (11페이지 '요리전 준비사항' 참조)
알람이 울리고 기능 표시부에 ⏸ 표시가 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 조리용기가 중앙에 잘 놓여져 있는지 확인해 주십시오. 조리중에 조리용기를 들어내지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 조리용기를 중앙에 잘 놓아 주십시오. (11페이지 '요리전 준비사항' 참조)
[시작] 버튼을 누르면 알람이 울리고 ⏸ 표시가 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 부적합한 조리용기를 올리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 적합한 조리용기를 올리고 다시 시작해 주십시오. (10페이지 참조)
버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 요리중에는 눌러도 반응하지 않는 버튼이 있습니다. 확인해 주십시오. 버튼 주위에 물기나 오염물이 묻어있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> "메뉴별 사용방법"을 잘 읽고 조작해 주십시오. (11~13페이지 참조) [전원]버튼을 1초 동안 누르면 대기상태로 전환되어 제품 사용을 준비하도록 합니다. (대기 상태에서 기능을 조작할 수 있습니다.) 물기나 오염물을 깨끗이 닦아 주시고 사용해 주십시오.
사용 중 제품에서 소음이 발생합니다.	<ul style="list-style-type: none"> [부웅]하는 냉각팬이 돌아가는 소리가 발생할 수 있습니다. 조리용기 재질에 따라 [자~], [짱~] 등의 소리가 발생할 수 있습니다. 조리용기의 열팽창에 의해 [탁], [틱] 등의 소리가 발생할 수 있습니다. 조리용기 및 제품의 내부 온도에 따라 소리의 크기가 달라질 수 있습니다. 조리용기의 바닥이 여러가지 소재를 사용한 경우 휘파람 소리가 날 수 있습니다. 사이즈가 작은 조리용기로 조리시 내용물이 끓어 발생하는 수증기에 의해 뚜껑이 들썩이면서 [자~], [짱~] 등의 소리가 발생할 수 있습니다. 세라믹판 및 조리용기 밑바닥에 물기가 있을 경우 수막현상으로 소리가 발생할 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 고장이 아닙니다. 그대로 사용하셔도 좋습니다. 지속적으로 소리가 심할 경우 다른 조리용기로 바꾸어 사용해 주십시오. 사이즈가 작은 조리용기로 조리 시 화력을 낮추어 주십시오. 사이즈가 더 큰 조리용기를 사용해 주십시오. (바닥 직경:14.5cm이상) 세라믹판 및 용기 밑바닥의 물기를 닦은 후 사용해 주십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

• 제품에 이상이 생겼을 경우 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
조리 도중에 기열이 중지됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드가 빠져 있지 않습니까? • 조작부에 이물질이 올려져있거나, 묻어있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드를 바르게 꽂아주십시오. (11페이지 '요리전 준비사항' 참조) • 조작부를 깨끗이 한 후 다시 요리를 시작해 주십시오.
기능 표시부에 E2, E3 이 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 조리용기에 내용물이 없는 상태로 화력이나 온도를 조절하는 메뉴를 사용하지 않았습니까? • 화력이나 온도를 조절하는 메뉴를 강한 화력이나 높은 온도로 설정 후 연속으로 장시간 사용하지 않았습니까? • 조리용기의 내용물의 물이 완전히 증발되거나 타지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 화력이나 온도를 조절하는 메뉴의 경우 강한 화력이나 높은 온도로 설정 후 용기에 내용물이 없는 상태에서 연속 가열시 센서 과열 검지 후 기열 차단을 하는 안전기능이 동작합니다. • 조리용기에 내용물을 넣고 요리해 주십시오. • 화력이나 온도를 조절하는 메뉴의 경우 강한 화력이나 높은 온도로 설정 후 장시간 연속가열시 센서 과열 검지 후 기열 차단을 하는 안전기능이 동작합니다. • 화력이나 온도를 낮추어 사용하거나, 잠시 제품을 식힌 후 사용해 주십시오. • 센서 과열 검지 후 기열 차단을 하는 안전 기능이 동작하였습니다.
기능 표시부에 E1 이 점멸합니다.		<ul style="list-style-type: none"> • 센서에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실(지역번호없이 1588-8899)로 문의해 주십시오.
기능 표시부에 E5 가 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 조리용기가 중앙에 잘 놓여져 있는지 확인해 주십시오. • 조리중에 조리용기를 들어내지 않았습니까? • 부적합한 조리용기를 올리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 60초 동안 용기가 없을 때 나타납니다. • 인덕션 화구에 적합한 조리용기를 올리고 다시 시작해 주십시오. • 현상이 지속될 경우 고객상담실 (지역 번호없이 1588-8899)로 문의하십시오.
기능 표시부에 E6 이 점멸합니다.		<ul style="list-style-type: none"> • 전원 또는 제품에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실(지역번호없이 1588-8899)로 문의해 주십시오.

제품규격

제품명	햇플레이트(인덕션레인지)
모델명	CIR-B102FB
정격소비전력	1800W (15단계 : 1600W / 터보 : 1800W)
정격 전압 및 전류	교류 220V / 60Hz, 8.2A
제품의 크기	37.8cm(길이) X 29.6(폭) X 6.5cm(높이)
중량	3kg
전원코드길이	1.5m
온도퓨즈	184℃
부속품	사용설명서

※ 디자인 및 색상은 예고없이 바뀔 수도 있습니다.

※ 이 기기는 가정용(8급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ① “고장신고 전에 확인하십시오”(14~15쪽)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ② 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다. ③ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

- 전원 플러그를 빼고 반드시 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ *1588-8899*를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용 중에 고장 발생시 구입일부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 **<소중한 권리>**가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 서비스 부품은 반드시 쿠쿠정품을 사용하여 주시고, 쿠쿠정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아답타, 밧데리, 필터, 먼지봉투, 압력패킹)
 ※ 쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전입을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사(가) 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 이용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다. (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터실로 문의하여 주십시오.

서비스
문의

1588-8899

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0044B0