

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

사용설명서/요리안내

6인분(1.08L)
퍼지모델
음성안내기능

대한민국 밥솥의 기준
NO.1 쿠쿠
CUCKOO PRESSURE RICE COOKER
쿠쿠 압력보온밥솥

love

쿠쿠전자(주)

CUCKOO
always new



happiness



design

emotion



저희 **CUCKOO** 압력 보온 밥솥을

애용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오. 사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

쿠쿠 압력보온밥솥의 특징과 장점

쿠쿠 압력보온밥솥의 기능

압력 밥솥 + 보온 기능 + 요리 기능의 일체형 조리기입니다.

쿠쿠 압력보온밥솥의 안전장치

안심하고 사용하실 수 있도록 철저한 안전 장치를 적용한 제품입니다.

- | | |
|---|---|
| ① 뚜껑 체결 감지 자석식 스위치(리드 스위치) | ⑧ 이상전원 차단회로(기판 패턴 퓨즈) |
| ② 잔류압력 제거 장치(압력추 들림) | ⑨ 소프트스팀캡 안전장치 |
| ③ 제품 이상과열 방지 제어 회로 장치 | ⑩ 자동 증기 배출 장치(슬레노이드 밸브)
- 취사 또는 요리가 끝날 때 자동으로 내부의 압력을
배출시켜 주어 사용이 더욱 편리합니다. |
| ④ 이상압력 방지 증기 배출 구조 | ⑪ 자동 온도 조절 장치(센터 센서) |
| ⑤ 뚜껑 열림 방지 장치 | ⑫ 비자동복귀 안전 압력 배출장치 |
| ⑥ 압력 조절 장치(압력추)
- 내부압력을 일정하게 조절하여 안전합니다. | ⑬ 뚜껑 체결 감지 동작 확인기능 |
| ⑦ 과열방지 온도 퓨즈 | ⑭ 내슬감지 확인 장치 |

쿠쿠 압력보온밥솥의 특징

- ① 현미발아 기능 : 현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (24~25쪽 참조)
- ② 맞춤보온 기능 : 보온 시 뚜껑을 열 때 물이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다. (29쪽 참조)
- ③ 이상 점검 표시 기능 : 제품에 이상이 생기거나 조작 상태가 올바르지 않을 때 전면 기능표시부의 이상 점검 표시와 부저음을 통해 경고를 표시합니다. (16쪽 참조)
- ④ 음성 기능 : 버튼 조작시 조작기능을 음성으로 안내해 주므로 편리합니다.
- ⑤ 백미쾌속 기능 : 쾌속취사 기능으로 밥짓는 시간을 단축합니다. (21쪽 참조)
- ⑥ 다양한 요리 기능 : 일반 밥솥에서는 할 수 없었던 다양한 요리 기능을 추가 하였습니다.
- ⑦ 내슬 손잡이 적용 : 사용이 편리합니다. (8쪽 참조)
- ⑧ 주걱꽂이 적용 : 사용이 편리합니다. (8쪽 참조)
- ⑨ 분리형커버 적용 : 분리형 커버를 분리해 세척할 수 있으며, 최적의 보온 밥맛을 유지 합니다. (11쪽 참조)
- ⑩ 고화력 기능 : 일반취사와 차별되는 구수하고, 차진밥을 드시고자 할때 사용합니다. (21쪽 참조)

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

목 차

사용하기전에	● 쿠쿠 입력보온밥솥의 특징과 장점	2	
	안전상의 경고	4~7	
	각 부분의 이름	8	
	2중 모션 패킹이란	9	
	Full스테인리스 분리형커버	10	
	제품 손질 방법	11~15	
	기능 조작부의 이름과 역할	16	
	기능 표시부의 이상점검 기능	16	
	사용할때	● 음성 설정 기능 / 음성안내 기능의 설정과 해제	17
취사전 준비사항		18	
맛있는 밥을 드시려면		19	
취사는 이렇게 하십시오.		20~21	
자동세척은 이렇게 하십시오.		21	
쿠쿠 맞춤취사 기능은 이렇게 하십시오.		22	
누룽지는 이렇게 하십시오.		23	
현미발아는 이렇게 하십시오.		24~25	
만능찜은 이렇게 하십시오.		26	
예약 취사는 이렇게 하십시오.		27	
밥을 맛있게 보온하려면		28~30	
고장신고전에		● 고장신고 전에 확인하십시오.	31~33
		요리안내	● 맛있게 요리해 드십시오.
맛있는 밥	쌀밥 / 완두콩밥 / 보리밥		34
잡곡밥	오곡밥 / Fresh발아현미밥 / 현미말밥	34~35	
웰빙밥	닭가슴살을 곁들인 녹차밥 / 새싹비빔밥 / 머쉬룸티안	35~36	
건강죽	찰죽 / 전복죽	36	
별미죽	특미닭죽 / 흰죽 / 팔죽	36~37	
만능찜	갈비찜 / 닭찜	37	
	수육 / 오향장육 / 갑오징어조림 / 스테이크	38	
	꽃게찜 / 생선찜 / 대합찜 / 두부찜	39	
	잡채 / 삶은계란 / 계란찜 / 떡그라탕	40	
	새우캐첩볶음 / 떡볶이 / 밥피자	41	
	만두찜 / 가지찜 / 호박찜 / 밤찜	42	
	고구마찜 / 감자찜 / 옥수수찜 / 생크림케익	43	
	약밥 / 시루떡	44	
	요리별 시간표 요리 선택표 / 만능찜 요리별 시간표	45	
중국어 사용설명서 (中文使用说明书)	● 功能操作部名称及作用/语音设定功能	46	
	产品部件名称	47	
	功能操作部名称及作用/功能显示部异常检测功能	48	
	煮饭方法	49~50	
	预约煮饭方法	51	
	售后服务	52	
서비스안내	● 고객센터/제품보증서 및 소비자 분쟁 해결 기준 안내	53	
	서비스 안내 및 페 가전제품의 처리방법	54	
	제품규격 및 고장문의	55	



안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
- 🚫 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.
- 👉 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.

경고

(금지)

사용중 압력추 및 자동증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 화상의 우려가 있습니다. 취사중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구, 풍로 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 오디오, TV 등과 같은 전자제품과 2m이상 거리를 유지하십시오.



제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.


- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 상담은



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)로 문의하여 주십시오.

반드시 정격 15A 이상의 접지 단자가 있는 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나, 눈을 맞을 수 있는 실외에서 사용하지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)로 꼭 문의 하십시오.




먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.
- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객상담실로 문의바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으나, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

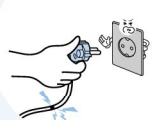

제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)로 문의하여 주십시오.

안전상의 경고



경고



(금지)

압력추 및 자동증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오.



- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.

변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌것은 사용하지 마십시오.



- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 꼭 문의 하십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나, 뚜껑 결합 손잡이를 절대 “**옴**”(열림)으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사나 요리 완료 후 증기가 완전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 작동시키십시오.

내솥 없이 분리형 커버, 짬판, 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오. (특히, 어린이 주의)



- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- 고열에 화상을 입거나 감전이 될 수 있습니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.



- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

흙·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 청소용 핀, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 핀을 증기배출구 청소외에 제품의 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 뚜껑이 열리지 않습니다.
- 강제로 열면 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 부드럽게 뚜껑을 열어야 할 경우 취소 버튼을 약 2초간 누른 후 내부압력이 완전히 제거되었는지 확인을 하고 열어 주십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.



- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 반복하여 뽑다 꽂았다 하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.



- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다. 수시로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



안전상의 경고

! 경고 ! (지시)

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



온도감지기, 밥솥 내부 및 열판 또는 내솥 바깥 부위의 이물질(밥알, 기타 음식물 등)은 반드시 제거 후 사용하십시오.

- 제품 사용 전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.
- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 꽂거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.

전원코드를 임의로 연장하거나 연결하는 등 가공하여 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품 이동시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동하지 마십시오.

- 쇼트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 주의 ! (금지)

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 내부 압력을 완전히 제거후

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)로 문의해 주십시오.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- 110V전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국전력에 승압 공사를 의뢰하여 220V로 승압후 사용하십시오.)

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

- 밥솥 넘침이나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.
- 죽은 지정된 용량 이상은 사용하지 마십시오.

제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.



사용 중이거나 사용직후에는 내솥, 내부, 열판 및 압력추 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 젖혀져 증기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

- 제품 고장 및 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.



사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

안전상의 경고



⚠ 주의

🚫 (금지)

취사나 요리 완료 후 또는 보온시 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌려지지 않을 때 강제로 돌리지 마십시오.



- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 압력추를 찢혀 증기가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려주십시오.
- 취사나 요리 완료후 뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.

내솥 코팅이 벗겨질 경우

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.



- 제품을 장기간 사용할 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 거친 수세미나 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성세제와 스펀지로 씻어 주십시오.
- 날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내솥에 넣을 때 씻을 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.


뚜껑 결합 손잡이나 내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

- 뚜껑 결합 손잡이나 내솥 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 우려가 있어 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우측에 있는 홈을 양손으로 들어올려 안전하게 사용하십시오.

⚠ 주의

! (지시)

전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합 손잡이를 항상 "♻" (잠김)위치로 돌려 주십시오.



- 취사나 요리 완료 후 내솥이 뜨겁거나 뜨거운 밥이 남아 있을 경우 전원플러그를 뽑더라도 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "♻" (잠김)위치로 돌리지 않으면 내부압력에 의해 제품의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 취사, 요리 및 보온 중에도 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "♻" (잠김) 위치에 놓고 사용해 주십시오.

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.



- 닭찜, 갈비찜 등의 요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 배어올 수도 있습니다.
- 내솥뚜껑 세척시 거친 수세미나 금속성 수세미를 사용할 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 스펀지 또는 물기를 제거한 행주로 닦아주십시오.
- 11~15쪽을 참조하여 내솥, 내솥뚜껑, 패킹 등을 깨끗이 닦아 낸 후 사용하십시오.
- 제품의 사용환경이나 방법에 따라 내솥뚜껑의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 이런 경우

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.

- 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.

사용 전 후 버튼이 눌러지지 않거나 작동이 되지 않을 경우

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.



취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.

- 증기가 고속으로 배출되면서 '취익' 하는 소리가 나므로 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.

취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동증기 배출 장치가 작동하여 내용물 비산의 우려가 있습니다.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용을 넘침의 원인이 됩니다.
- 증기조절레버이 장착된 상태에서 취반을 하십시오.

흰밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(떡밥, 혼식, 크로켓, 그라탕 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 마십시오.

전원플러그를 뽑을때는 전원코드를 잡지마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.


- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



각 부분의 이름

각 부 명칭(외부)

소프트스팀캡

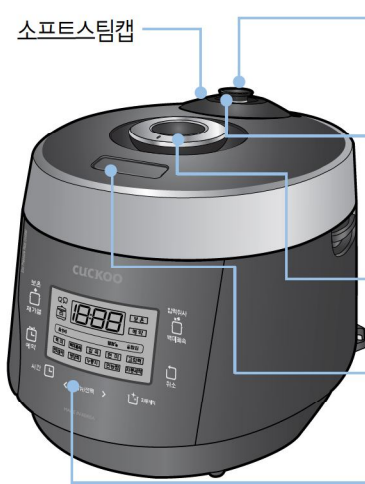

압력추

취사나 요리 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오. 내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젓하면 수동으로 증기배출이 됩니다.

자동 증기 배출구

취사나 요리가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출시켜 줍니다. 필요할 경우 취소 버튼을 눌러(2초) 증기를 배출시킬 수도 있습니다.

뚜껑 결합 손잡이

취사나 요리 시 손잡이가 "꺾"(잠김) 위치로 되어야 작동이 됩니다.

뚜껑 열림 버튼

뚜껑 결합 손잡이를 "꺾"(잠김)에서 "꺾"(열림)으로 돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다. (취사나 요리 중에는 뚜껑 열림 버튼을 누르지 마십시오.)

기능조작부 및 표시부

부속품 안내




사용설명서 및 요리안내



주걱



계량컵



찜판(별매품)

* 쿠쿠몰이나 전문점에서 구매가능 합니다.



정소용 핀

(실물은 본체바닥면에 부착되어 있습니다.)

각 부 명칭(내부)

패킹

패킹은 사용방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환 하여 주십시오.



뚜껑

내솥 손잡이

분리형 커버

내솥

내솥을 본체에 똑바로 넣습니다.

분리형 커버 손잡이

물받이

보온이나 취사 종료후에는 항상 물받이에 있는 물을 버려주세요. 물받이에 밥물이 고여 있을 경우 냄새의 원인이 됩니다.

주걱꽂이

전원코드

전원플러그

온도감지기

2중 모션 패키이란



두 번 밀착하는 쿠크 2중 모션 패키로 압력이 샐틈없이
처음의 좋은 밥맛을 더욱 더 오래오래~



이중모션패키는 시간이 경과하면서 조금씩 증기가 누설되는 기존 일반 패키의 한계를 혁신적으로 개선한 쿠크만의 특허기술입니다. 밀폐층과 시시층의 2중 구조로 되어 있어, 기존 패키에 비해 향상된 밀폐력을 통해 처음의 좋은 밥맛을 보다 오래 유지시켜줄 것입니다.

이중모션패키는 뚜껑을 닫으면 밀폐층과 지지층이 밀착되어 밀폐력이 높아지는 '무브-밀착'의 첫 번째 모션과 취사가 진행되면서 밥솥 내 압력이 증가해 지지층이 더욱 단단하게 밀폐층을 지지하는 '무브-지지'의 두 번째 모션이 기술적으로 구현되는 신개념 패키입니다. 또한 밀폐층과 지지층에 형성되는 증공층은 보온 밥맛도 향상시켜드립니다.

쿠크 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드리며 이중모션 패키로 처음의 좋은 밥맛을 더욱 더 오래오래 즐기세요.





Full스테인리스 분리형커버

Full스테인리스 분리형커버

이제, 속까지 스테인리스다!

깨끗한 Full스테인리스 커버로 언제나 처음밥맛 그대로!

쿠쿠는 Full스테인리스 커버로 보다 위생적이고 깔끔하며 청소가 용이할 뿐 아니라 고온, 고압, 고스팀에 특히 강해 오래 사용해도 처음밥맛 그대로 맛있는 밥맛을 즐기실 수 있습니다.



■ 쿠쿠만 Full스테인리스 분리형 커버를 적용할 수 있는 이유!!

리드히터플레이트에 있는 안전장치의 미세한 구조를 스테인리스로 제작하는 과정은 고도의 기술력이 필요하기 때문에 국내 최고의 밥술관련 노하우를 자랑하는 쿠쿠만이 커버속까지 스테인리스인 Full스테인리스 분리형 커버를 제작할 수 있다. 그리고 스테인리스는 재질의 특성상 열 제어나 조절이 어려우나 쿠쿠만의 독자적인 알고리즘 기술의 적용을 통해서 더욱 맛있는 밥맛을 구현했다.



분리형 커버


분리형 커버 세척 후에는 반드시 뚜껑에 장착해 주십시오.

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.


(전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)

- 본체·뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.


- 사용중 분리형 커버, 내솔 뚜껑이나 내솔 내부에 밥물이 묻어 전분막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.

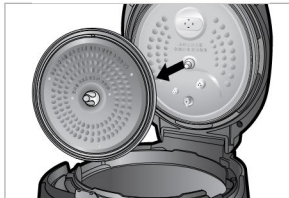


① 분리형 커버 손잡이를 화살표 방향으로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.

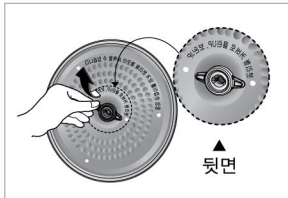


② 분리형 커버 세척시 분리형 커버 뒷면의 손잡이부의 날개를 잡고 당겨서 손잡이를 분리하고, 패키지도 분리합니다.

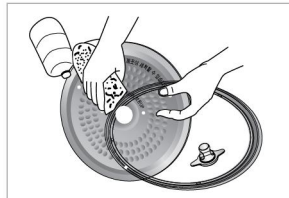


③ 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.

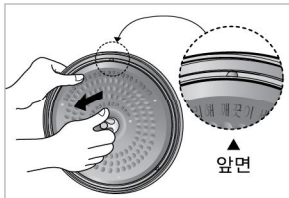

④ 분리형 커버 손잡이는 분리형 커버 뒷면으로 손잡이를 삽입하고 분리형 커버 앞면에서 화살표 방향으로 잡아 당겨서 끼워 주십시오.

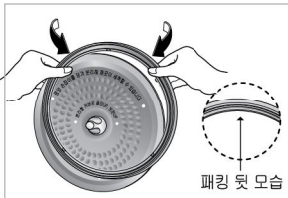


⑤ 분리형커버에 패키지를 장착시킬 경우 패키징 뒷부분의 홈에 가장자리를 끼운 후 한바퀴 돌리면서 장착합니다.

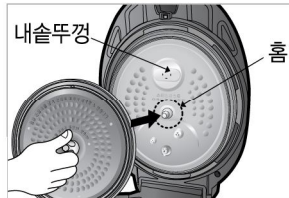

⑥ 뚜껑에 장착시에는 분리형커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 인쪽의 홈에 맞춘 후 힘주어 눌러주십시오.

올바른 예

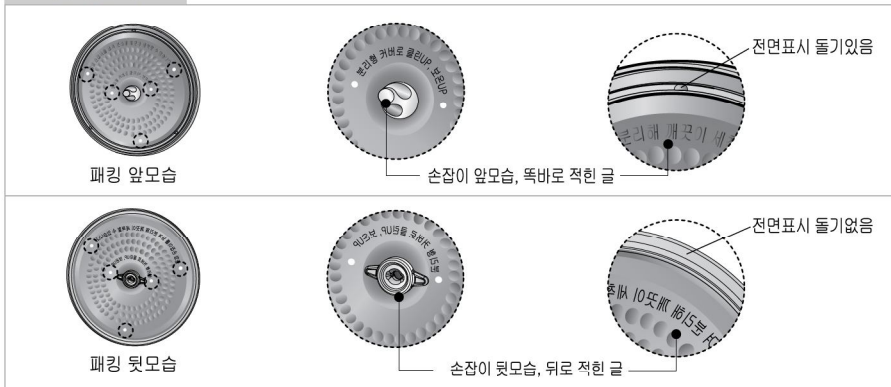

※ 분리형 커버 구멍에 나사 및 다른 이물질은 넣지 마십시오.

※ 분리형 커버 앞쪽과 뒷쪽을 잘 살펴주십시오.



제품 손질 방법



내솥

내솥의 바깥면이나 밑면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오. 거친 수세미, 솔, 연마제 등은 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천 스폰지로 닦아 주십시오.



증기 배출구

사용전·후 증기 배출구가 막히지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오. 닦을 때 부드럽게 닦아 주시고 강제로 빼지 마십시오.



본체내부

온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하십시오. 열판에 이물질이나 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.



본체부

취사나 요리 시에 본체와 고정장치 틈 사이에 밥물 및 이물질이 묻어 있는 경우 물기를 꼭 짰 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.



내솥뚜껑

내솥의 뚜껑에 밥물이 묻어 있는 경우 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주십시오. 뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.



본체 물고임부

취사나 요리 시 발생하는 밥물은 증기배출구를 통해 이곳에 고일 수 있도록 설계되어 있으므로 취사나 요리 완료 후 물을 꼭 짰 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.



기능조작부

밥물 및 이물질이 묻어 있는 경우 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주십시오. 거친 수세미, 솔 등은 표면에 손상을 줄 수 있습니다. 사용전·후 버튼이 눌러지지 않거나 작동이 안될 경우 반드시 고객센터로 문의해 주십시오.



뚜껑열림버튼부


사용전·후 뚜껑 열림 버튼부위에 밥물 및 이물질이 묻어 있는 경우 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주십시오. 사용전·후 뚜껑 열림 버튼이 눌러지지 않거나 작동이 안될 경우 반드시 고객센터로 문의해 주십시오.

※내솥 세척 시 유의 사항


-날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락) 등을 내솥에 넣은 채 세척 하지 마십시오.

-내솥 코팅이 손상 될 수 있습니다.

물받이/밥물고임방지 배수로 손질방법

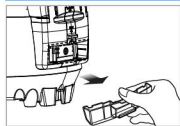


1 물받이를 분해합니다.

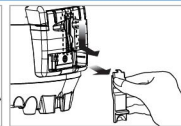


2 밥물고임방지 배수로캡의 손잡이를 잡고 아래 방향으로 밀어서 분리합니다.



3 밥물고임방지 배수로캡 및 물받이는 물기를 제거한 행주로 닦거나 주방용 중성세제 및 스폰지로 세척해 주십시오.

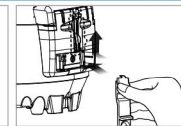

4 청소 후 그림과 같이 밥물고임방지 배수로캡을 위로 밀어서 끼워 넣습니다.

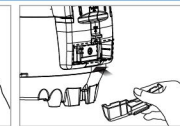

5 물받이를 화살표 방향으로 돌려 확실하게 끼워 주십시오.

압력 노즐막힘 손질방법


압력추

이물질 등으로 압력추 증기 배출구가 막혀 있으면 재기능을 발휘하지 못하므로 사용 전·후에는 아래의 압력추/증기배출구 청소방법을 참조하여 압력추를 분리한 다음 청소용 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용해 주십시오.
※압력추의 디자인은 그림과 다를 수 있습니다.

<압력추/증기배출구 청소방법>



1 뚜껑 결합 손잡이를 "ㅁ" (잠금) 방향으로 돌린 후 압력추를 잡고 위로 올려서 화살표 방향(반시계방향)으로 돌려서 분리합니다.



2 청소용 핀(실물은 본체바닥면에 부착되어 있음)으로 구멍을 뚫습니다.
※ 청소용 핀으로 압력추 증기 배출구만 청소하시고, 다른 구멍은 안전장치이므로 절대로 찌르지 마십시오.

소프트스팀캡

취사나 요리 완료 후 떼어낸 다음 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 제품 뚜껑에 고인물은 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주십시오.



3 청소 후 압력추를 조립할 때는 분리할 때와 반대 방향(시계방향)으로 돌려서 끼워 넣습니다.
4 압력추가 완전히 조립되면 추가 자유롭게 돌아 갑니다.

내솥·부속품 ▶ 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.



거친수세미

금속수세미

연마제

솔



ALL 스테인리스 타입의 커버를 적용하여 코팅이 벗겨질 우려가 없어 오래오래 사용하실 수 있으며 스테인리스 재질로 위생적이고 간편하게 청결 관리가 가능합니다. 또한, 쿠쿠만의 특허 기술인 스테인리스 타입의 CSV가 적용되어 위생과 내구성이 한층 더 좋아졌습니다.

이중모션패킹(압력패킹) 관리방법

- 압력패킹의 주기적인 관리는 밀폐력 유지에 도움을 줘서 밥맛을 유지하고 패키지를 오래 사용할 수 있게 합니다.
- 아래의 자세한 방법을 보시고 올바르게 압력패킹을 관리해 주십시오.

1 압력패킹 분리 및 세척 방법



① 전원코드를 뽑고 밥솥이 식은 상태에서 제품 뚜껑을 엽니다.



② 그림과 같이 압력패킹을 손으로 잡고 당겨서 분리합니다.



③ 주방용 중성세제 및 스폰지로 깨끗이 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.

2 압력패킹 부착 방법

▶ 그림




내솥뚜껑에 표시된 패킹 조립용 기준표시 눈금



압력패킹에 표시된 패킹 조립용 기준표시 돌기

- ①②③④⑤⑥번 순으로 내솥뚜껑의 기준표시 눈금과 압력패킹의 돌기를 맞추어 내솥뚜껑홈에 **반드시 패킹의 바깥쪽면을 눌러서 조립합니다.** (압력패킹 교체 방법 순서는 아래 그림과 같습니다.)

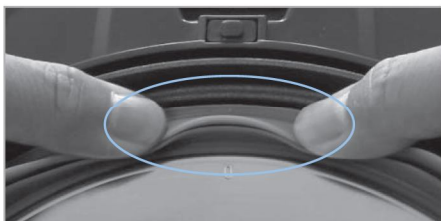

① 위의 '그림'의 ①번부위부터 압력패킹 돌기와 내솥뚜껑의 기준표시 눈금이 일치하도록 **반드시 바깥쪽을 눌러 먼저 끼웁니다.**
②~⑥번 부위도 위의 그림과 같이 각각 끼웁니다.



② ①~⑥번을 제외한 나머지 부위도 **반드시 바깥쪽을 눌러 끼웁니다.**



제품 손질 방법

3 정확한 조립 확인 방법



잘못 부착하였을 시 사용 중 증기누설에 의한 밥의 설익음이나 화상의 우려가 있으므로 아래와 같이 바르게 부착되었는지 반드시 확인 해 주십시오.

① 육안검사

정상 조립 상태




- 내솥뚜껑과 압력패킹 사이에 한군데라도 틈새 또는 빠지거나 쭈그러짐이 없는지 전 둘레를 반드시 확인합니다.

잘못된 조립 상태



(안쪽빠짐)

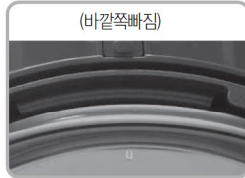

(바깥쪽빠짐)



(쭈그러짐)

② 정확한 조립 확인 방법



- 그림과 같이 전둘레로 압력패킹 안쪽을 문질러 압력패킹이 완전히 끼워졌는지 확인 합니다.



- 그림과 같이 압력패킹의 바깥쪽을 눌러 압력패킹이 내솥뚜껑에 완전히 끼워졌는지 전 둘레를 확인해 주십시오.



- 그림과 같이 압력패킹의 안쪽을 눌러 압력패킹이 내솥뚜껑에 완전히 끼워졌는지 전 둘레를 확인해 주십시오.

③ 물끓임 시험

- 내솥의 물눈금(백미기준)까지 물을 넣고 '자동세척' 버튼을 누른후, '압력취사/백미쾌속' 버튼을 누릅니다.
- 10분 정도 지나면 압력추가 흔들리면서 증기가 배출되는데 압력추 외의 다른부위에서 증기가 세어 나오지 않으면 압력패킹 교체가 잘 된 것입니다.
- 압력추가 흔들릴 때 압력추 외의 다른 부위에서 증기가 세어 나오면 압력패킹을 분리해서 처음부터 다시 조립하여 물끓임 시험을 합니다. (전원코드를 뽑고 밥솥이 식은 상태에서 압력패킹을 교체하십시오.)
- 보다 더 정확하게 압력패킹의 올바른 부착상태를 확인하는 방법으로는 밥솥 뚜껑의 틈새를 랩으로 감싸 물끓임 시험을 하시면 한눈에 증기누설 여부를 확인하실 수 있습니다.

정상 조립 상태



잘못된 조립 상태




- 압력패킹 교체가 잘 되지 않을 경우에는 고객센터실(지역번호없이 1588-8899)로 문의하여 주십시오.

제품 손질 방법



소프트 스팀캡 손질 방법

취사나 요리 완료 직후에는 소프트 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.



- 1 소프트 스팀캡을 그림과 같이 흠 부분을 손가락으로 잡고 옆으로 젖힌 후 위로 살짝 들어 올리면서 떼어냅니다.
- 2 앞쪽에 있는 후크를 화살표 방향으로 눌러 분해하고, 주방용 세제 및 스펀지로 자주 세척해 주십시오. 세척 후 순서대로 조립해 주십시오.
* 패킹을 끼울 때는 방향에 주의해서 패킹 홈을 잘 맞춘 후 끼워 주십시오.
- 3 소프트 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 아래 쪽의 돌기 부분을 맞춘 후, 화살표 방향으로 눌러 앞쪽의 후크를 확실히 끼워 주십시오.
- 4 제품에 소프트 스팀캡을 장착할 때는 그림과 같이 소프트스팀캡을 안착한 후 소프트스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.

뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여

1. 취사나 요리시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "☺" (잠김) 위치로 확실하게 돌려주십시오.
• 기능표시부에 "☺잠림" 표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 압력취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.
2. 취사나 요리 완료 후 뚜껑 결합 손잡이를 "☺" (잠김)에서 "☹" (열림) 위치로 돌린 후, 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어주십시오.
• 제품 내부에 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 결합 손잡이가 "☺" (잠김)에서 "☹" (열림) 방향으로 쉽게 돌아가지 않습니다. 이때 뚜껑 결합 손잡이를 강제로 돌리지 마시고 압력추를 젖혀 내부 증기가 완전히 배출된 후 다시 조작해 주십시오.
3. 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 "☹" (열림) 방향으로 확실하게 돌려 주십시오.

• 기능 표시부에 "☺잠림" 표시가 나타나지 않으면 뚜껑 결합 손잡이를 정확하게 다시 "☺" (잠김) 위치로 돌려 주십시오.

• 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 오른쪽 그림과 일치할 때 뚜껑이 잠긴 상태입니다.



뚜껑이 닫히지 않을 때의 주의사항

뚜껑을 강제로 닫지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 다음 사항을 확인하십시오.



1. 내솥이 제품 본체에 완전히 들어가 있는지 확인합니다. (내솥에 부착된 손잡이를 제품 본체 홈 부에 안착하십시오.)
2. 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 오른쪽 그림과 같이 되어 있어야 뚜껑이 닫힙니다.



3. 제품내에 증기가 발생되는 음식물이나 뜨거운 물 등이 들어 있으면 닫는 순간 입력이 걸려서 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다. 이때는 압력추를 젖힌 다음 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 시계방향으로 돌려서 뚜껑을 체결합니다.



기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

보온/재가열 버튼
보온을 할 경우나 식사 직전 밥을 따뜻하게 데울 경우 사용
▶ 28쪽 참조

예약
예약취사를 할 경우 사용
▶ 27쪽 참조

시간 버튼
현미발아 시간을 맞추거나 만능찜 시간을 설정할 경우 사용
예약시간을 변경할 경우 사용

메뉴/선택 버튼
백미, 백미고화력, 백미쾌속, 잡곡, 잡곡고화력, 현미, 현미고화력, 현미발아, 영양죽, 누룽지, 만능찜, 자동세척(자동살균세척)을 선택할 경우 사용 ▶ 21쪽 참조
자동세척 버튼으로 선택된 기능들을 설정할 경우 사용

입력취사/백미쾌속 버튼
취사 및 요리를 시작 할 경우 사용
▶ 20쪽 참조

취소 버튼
선택한 기능을 취소 할 경우 사용하거나 자동으로 증기를 배출시킬때 사용 (취사 또는 요리중에 취소 시킬 경우 2초간 눌러주십시오.)
▶ 33쪽 참조

기능표시부

자동세척 버튼
자동세척(자동살균세척)을 할 경우 사용 ▶ 21쪽 참조
음성 설정(17쪽)
음성별음 설정(17쪽)
맞춤취사(22쪽)
보온오도 설정(29쪽)
맞춤보온(29쪽)
누룽지 높음 강화(23쪽)
강화보온(30쪽)

- ※ 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다. (대기 상태 화면의 메뉴, 음성 유무는 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)
- ※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- ※ 버튼은 부처음이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



< 대기 상태 화면 >

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르게 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다. 정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.


- | | | | |
|--|--|--|---|
| | 내솥이 없을 때 나타납니다. | | |
| | 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. (* 표시가 깜박거립니다.) → 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | | |
| | 뚜껑 결합 손잡이를 확실하게 돌리지 않은 상태에서 압력취사/백미쾌속 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 뚜껑 결합 손잡이를 "♠"(잠김) 방향으로 확실하게 돌려 주십시오. | | |
| | 취사나 요리 완료 후 보온 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 "♠"(열림) 방향으로 하지않고, 대기 상태가 된 후 재차 압력취사/백미쾌속 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 뚜껑 체결 감시장치의 동작 확인 기능입니다. 뚜껑 결합 손잡이를 "♠"(열림)으로 한 후 다시 "♠"(잠김) 방향으로 돌려 주시면 됩니다. 그래도 문제가 계속 해결되지 않으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오. | | |
| | 환경센서에 이상이 있을때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | | 마이컴 내부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. |
| | 마이컴 외부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | | 물만 계속 끓일 경우나 제품이상 발생시 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. |

음성 설정 기능 / 음성안내 기능의 설정과 해제



음성 설정 기능




한국어, 중국어 음성을 선택하는 기능으로 원하시는 음성을 설정 가능합니다. 제품의 초기 상태는 한국어음성 상태입니다.

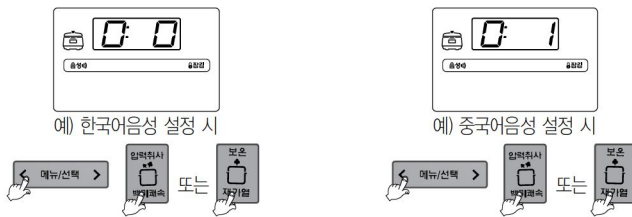

1. 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초 이상 누르면 “음성 설정 모드입니다.” 하는 음성과 함께 음성 설정 모드로 진입합니다.
▶ 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 경과되면 기능이 설정되지 않고 취소되며, 대기모드로 돌아갑니다.
2. 원하시는 음성 선택 후 압력취사/백미패속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 기능이 설정되며, 대기모드로 돌아갑니다.

음성볼륨 조절기능(음성기능을 해제하거나 음성볼륨을 조절하는 기능임)

자동세척 버튼을 초기에 누를 시 3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.

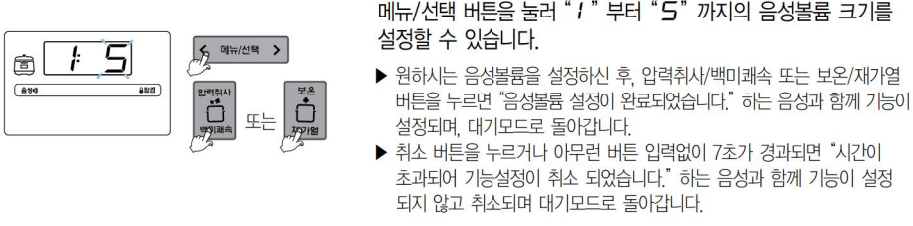

정전보상 기능이란?


- ▶ 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 약 2분 이내에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다. (제품에 따라 조금씩 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ 정전으로 취사나 요리 진행이 취소된 경우에는 압력취사/백미패속 버튼을 다시 누르셔야 취사나 요리가 가능합니다.
- ▶ 취사나 요리 중에 정전이 되면 정전된 시간만큼 취사나 요리 시간이 늦어지며 정전시간에 따라 취사나 요리 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 보온 중 정전이 되어 밥이 식었을 때는 보온이 취소됩니다.



취사전 준비사항

1 내솥을 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

- ▶ 내솥을 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
- ▶ 강한 수세미를 사용하면 내솥 안쪽 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.
- ▶ 날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내솥에 넣은채 세척하지 마십시오.
- 내솥 코팅이 손상 될 수 있습니다.

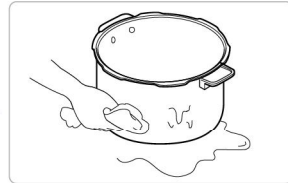

2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 별도의 용기에 담습니다.

- ▶ 쌀을 계량컵의 윗면 기준으로 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다.
(예 : 3인분일 경우 → 3컵, 6인분일 경우 → 6컵)




3 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.

4 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 옮겨 담습니다.

5 메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.

- ▶ 바닥이 평평한 곳에 내솥을 올려 놓고 내솥에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절합니다.
- ▶ 내솥에 표시된 눈금은 쌀과 물을 함께 부었을 때의 물눈금을 표시합니다.
- ▶ 물 높이 조절에 대하여
 - 백미, 백미고화력, 백미쾌속 : '백미' 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.
누룽지 : 백미, 백미고화력은 최대 6인분, 백미쾌속은 최대 4인분, 누룽지는 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
 - 현미, 현미고화력 : '현미/발아' 물눈금 기준으로 맞춥니다.
현미발아 : 현미, 현미고화력, 현미발아는 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
 - 잡곡, 잡곡고화력 : '잡곡' 물눈금 기준으로 맞춥니다. 잡곡, 잡곡고화력은 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
 - 영양죽(된죽) : '된죽' 물눈금 기준으로 맞춥니다. 된죽은 최대 15컵까지 취사 가능합니다.
 - 영양죽(물은죽) : '물은죽' 물눈금 기준으로 맞춥니다. 물은죽은 최대 1컵까지 취사 가능합니다.

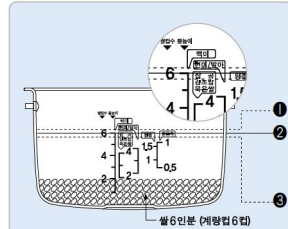

- 1 목은쌀로 밥을 지을때나 진밥을 원할때 : 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.
- 2 쌀 6인분의 경우 (계량컵 6컵) 내솥의 '백미' 눈금 6에 물을 맞춥니다.
- 3 쌀을 충분히 불렸을 때 또는 된밥을 원할 때 : 물을 규정량보다 적게 부어 주십시오.

※ 콩, 팥과 같은 딱딱한 곡류는 불리거나 삶아서 잡곡 메뉴에서 취사를 하십시오.
잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
※ 메뉴별 취사량은 20쪽의 '메뉴별 취사시간'을 참조하십시오.

6 전원플러그를 꽂은 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.

- ▶ 내솥을 넣을 때 본체에 완전히 들어가도록 주의하여 넣습니다.
- ▶ 내솥의 바닥면에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 우려가 있습니다.
- ▶ 내솥이 본체에 정확하게 들어가지 않으면 뚜껑이 닫히지 않습니다.
(내솥의 손잡이가 본체의 홈에 들어가도록 하십시오.)

7 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 결합 손잡이를 "♣"(잠김)위치로 돌려 주십시오.

- ▶ 기능표시부에 "♣잠김" 표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수 있습니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "♣"(잠김)으로 맞추지 않고 입력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 경고음 및 "E01" 표시가 나타나고 취사가 되지 않습니다.
- ▶ 이외에 "E do" 표시가 나올 경우에는 뚜껑 결합 손잡이를 "♣"(열림) 방향으로 돌린 후 다시 "♣"(잠김)으로 돌려 주시면 정상적으로 동작 됩니다.
(뚜껑 체결 감지 장치의 동작 확인 가능)





- ※ 이전 취사에서 취사 완료 후 한번 이상 뚜껑 결합 손잡이를 "♣"(열림) 방향으로 돌렸을 경우에는 해당되지 않습니다.
- ※ 보온중일때는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 원하시는 기능을 선택하여 주십시오.





압력밥솥으로 맛있는 밥짓기

맛있는 압력밥솥 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.

<p>쌀은 계량컵으로! 물은 내솥 눈금 으로 정확히!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. (시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.) • 물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水) 눈금에 맞춥니다. 	<p>쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설익거나 질게 될 수가 있습니다.</p> 
<p>쌀은 보관 방법이 중요!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 수분이 잘 증발되지 않도록 보관합니다. • 쌀이 개봉한 지 오래되어 말라 있는 경우는 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다. 	<p>쌀이 많이 말라 있는 경우는 계량을 정확히 하더라도 밥이 퍼석할 수가 있습니다.</p>
<p>예약 취사 시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10시간 이상 예약취사하거나 말라 있는 쌀을 예약취사할 경우는 밥이 퍼석하거나 설익을 수가 있으며 심한 경우는 증압이 될 수도 있습니다. • 예약 설정 시간이 길어질수록 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.
<p>보온시간은 짧을 수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 	<p>장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>제품은 깨끗하게!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 청소를 자주 하십시오. 특히, 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오. 	<p>청소를 자주 하지 않으면 세균이 번식하여 보온시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.</p>



취사는 이렇게 하십시오

1 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하세요.


- 분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 메뉴/선택 버튼을 누를 때마다 백미 → 백미고화력 → 백미쾌속 → 잡곡 → 잡곡고화력 → 현미 → 현미고화력 → 현미발아 → 영양죽 → 누룽지 → 만능찜 → 자동세척 순으로 반복 선택됩니다.
- 버튼을 계속 누르고 있으면, 메뉴 순서대로 연속으로 변합니다.
- 백미, 백미고화력, 잡곡, 잡곡고화력, 현미, 현미고화력, 현미발아는 한번 취사가 완료되고 나면 메뉴가 기억되므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴 선택을 하지 않아도 됩니다.



예) 백미를 선택 할 경우
▶ "백미" 라는 음성이 나옵니다.

2 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기전에 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "△"(잠김)쪽으로 맞추고 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 "백미 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다."하는 음성과 함께 취사가 시작됩니다.
- 뚜껑 결합 손잡이를 "△"(잠김) 방향으로 맞추지 않고 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 경고음과 함께 "E01"이 나타난 후 "뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 돌려주세요."하는 음성이 나오고 작동이 되지 않습니다.

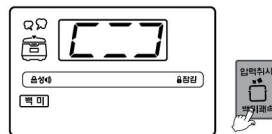

예) 백미를 취사 할 경우

3 뜬들이기 (예 : 백미)

- 뜬 들이부대는 "뜬들이기를 시작합니다." 하는 음성과 함께 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다. 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 뜬 완료 3분 전에 증기배출호흡음(기차소리)이 나오고 "증기배출이 시작됩니다."하는 음성과 함께 증기가 자동배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

예) 14분 남은 경우



4 취사완료

- 취사가 끝날때 완료음(쿠~쿠~, 쿠쿠하세요, 새소리)이 울리고 "쿠쿠가 맛있는 백미밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 지어 주세요" 하는 음성과 함께 보온 기능을 시작합니다.
- 보온을 원하지 않을 경우 취소 버튼을 2초간 눌러 보온을 취소하여 주십시오.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오. 섞지 않고 그냥두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌아가지 않는 경우는 압력추를 쪼한 다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사중에는 취소 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.



메뉴별 취사시간

구분	메뉴	백 미	백미고화력	백미쾌속	잡곡	잡곡고화력	현미	현미고화력	영양죽 (된죽)	영양죽 (물은죽)	누룽지	만능찜	자동세척
취사량		2인분~ 6인분	2인분~ 6인분	2인분~ 4인분	2인분~ 4인분	2인분~ 4인분	2인분~ 4인분	2인분~ 4인분	1컵~ 1.5컵	0.5컵~ 1컵	2인분~ 4인분	메뉴별 상세 요리안내를	백미물눈금 2까지
취사시간		약28분~ 약37분	약32분~ 약40분	약8분~ 약23분	약42분~ 약48분	약46분~ 약51분	약49분~ 약54분	약53분~ 약58분	약93분~ 약107분	약93분~ 약115분	약38분~ 약45분	참조하여 주십시오.	약23분

※삼계탕, 만능찜 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다.

(13쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗하게 닦아 낸 후 21쪽을 참조하여 자동살균세척 기능을 사용하여 세척해 주십시오.)

※메뉴별 취사 시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

취사는 이렇게 하십시오



취사메뉴 사용법

백미	백미를 차지게 취사할 때 사용합니다.	잡곡	백미에 곡류를 섞어서 취사할 경우 사용합니다.
현미	현미를 발아시키지 않고, 현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	현미발아	현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
영양죽	영양죽을 끓이는 기능입니다.	누룽지	취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.
만능찜	수동으로 찜시간을 설정해서 요리합니다.	고화력 (백미,잡곡,현미)	일반취사와 차별되는 구수하고, 차진밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (멜라노이징 현상이 발생할 수 있습니다.)
자동세척 (자동살균세척)	취사·보온 또는 요리후 배어든 냄세를 세척 할 때 사용합니다.		
백미 쾌속	<ul style="list-style-type: none"> • 백미 메뉴를 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 두번 누르거나 백미쾌속 메뉴를 선택하면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약 14분정도 걸림) • 백미쾌속 취사는 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 4인분 이하에서만 사용하여 주십시오. • 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다. 		

※ 백미쾌속 및 저인분을 취사할 경우 물받이에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.
 ※ 메뉴별 상세한 요리 방법은 요리 안내 34~45쪽을 참조하십시오.

자동세척(자동살균세척)은 이렇게 하십시오.

내솥에 물을 물눈금 2까지 붓고, 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 "스" (잠김)으로 돌려 주십시오.
 방법1. 메뉴/선택 버튼으로 자동세척 메뉴를 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
 방법2. 대기상태에서 자동세척 버튼을 누른 후, 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밀면에 얇은 누런 빛깔이 나타나는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 여약 취사와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세진분이 가라앉아 일반 취사보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.

※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 백미만으로 취사할 때 보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.



쿠쿠 맞춤취사 기능은 이렇게 하십시오

쿠쿠 맞춤취사 기능 (취사온도 조절기능)

취사시 가열완료 온도단계를 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 기능으로, 기존 취사시 고정되어 있던 온도단계를 소비자가 직접 조절할 수 있으므로 소비자가 원하는 기호에 맞게 취사할 수 있습니다.

- 초기값은 4:0으로 설정되어 있으며 경우에 따라 단계별 조절을 해주십시오.
- 높은단계 : 잡곡류로 취사하실 경우나 차진밥을 좋아하실 경우에 설정해 주십시오.
 - 낮은단계 : 햅쌀로 취사하실 경우나 차진밥을 싫어하실 경우에 설정해 주십시오.

쿠쿠 맞춤취사 사용방법

대기상태에서 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성 설정 모드에 진입한 후 자동세척 버튼을 4회 누르면 맞춤취사 설정모드로 들어갑니다. 이 때 '쿠쿠 맞춤취사'가 지원되는 전 메뉴가 표시부에 나타납니다.

① 쿠쿠 맞춤취사 설정화면



자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성볼륨 설정모드로 진입한 후 자동세척 버튼을 4회 더 누르면, "맞춤 취사 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 맞춤취사 설정화면으로 진입합니다. 초기값은 화면과 같습니다.

②-1 높은단계 조정모드




메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.

②-2 낮은단계 조정모드



메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.

③ 설정 완료 화면

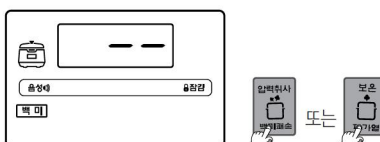

입력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면, "맞춤 취사 설정이 완료되었습니다." 하는 음성과 함께 설정된 값이 저장되고 대기 상태로 복귀합니다. (취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 경과하면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.) (자동세척 버튼을 누르면 변경 값 저장 없이 강화 보온 설정 모드로 진입합니다.)

1. '쿠쿠 맞춤취사' 기능은 백미, 백미교화력, 잡곡, 잡곡교화력, 현미, 현미교화력, 현미발아 메뉴에 일괄 적용됩니다.
2. 초기 표시 화면을 기준으로 하여 기호에 따라 맞춤취사 단계를 설정하여 주십시오. 취사단계가 높은 경우 누움현상이 발생할 수 있습니다.
3. 단계별 설정 후 취사시 쌀의 상태 및 함수율에 따라서 취반상태에서 차이가 있을 수 있습니다.

누룽지는 이렇게 하십시오




누룽지 만드는 방법

1. 뚜껑 결합 손잡이를 "♠"(잠김위치에 맞추고 메뉴/선택 버튼을 눌러 누룽지를 선택합니다. (누룽지 높음강화 기능 참조)
2. 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.
3. 누룽지가 완료되면 뚜껑을 열고 밥은 덜어내 드시고, 바닥의 누룽지는 기호에 따라 드시면 됩니다.
 - ▶ 누룽지 취사는 최대 4인분까지만 가능합니다.
 - ▶ 누룽지 취사시 물량은 "백미" 물준금 기준으로 맞추시면 됩니다.
 - ▶ 쌀을 너무 깨끗이 씻지 말고(물이 불투명할 정도) 취사하십시오.
 - ▶ 누룽지를 강하게(높게)하고 싶은 경우, 물량을 맞춘 내솥을 제품에 넣고 뚜껑을 닫아 쌀을 30분 정도 물에 불린 후 취사하십시오.

누룽지 높음 강화 기능의 설정 방법


"누룽지" 메뉴 취사 시 바닥의 밥 높음 정도를 조절할 수 있는 기능으로 기호에 따라 설정해 주십시오.

▶ 누룽지 높음 강화 기능 설정 방법 (누룽지 취사시 높음량의 증가를 원하시는 경우)

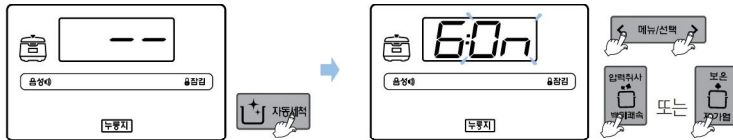

1. 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초 이상 눌러 음성 설정 모드에 진입한 후, 자동세척 버튼을 6회 누르면, "누룽지 높음 강화 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 누룽지 높음 강화 설정 모드에 진입합니다.
2. 누룽지 높음 강화 설정 모드 초기 화면에서 메뉴/선택 버튼을 눌러 누룽지 높음 강화 기능을 설정한 후, 압력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 "누룽지 높음 강화가 선택되었습니다." 하는 음성과 함께 누룽지 높음 강화 기능이 설정됩니다.
3. 누룽지 높음 강화 설정 모드 진입 후, 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며, 대기모드로 돌아갑니다.

▶ 누룽지 높음강화 기능 해제 방법 (누룽지 일반 취사를 원하시는 경우)

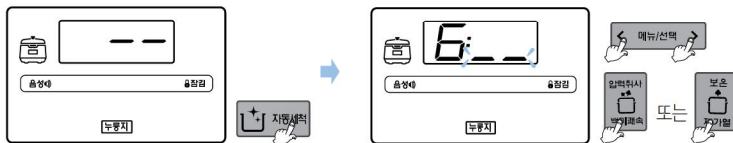

1. 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초 이상 눌러 음성 볼륨 설정 모드에 진입한 후, 자동세척 버튼을 6회 누르면, "누룽지 높음 강화 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 누룽지 높음 강화 설정 모드에 진입합니다.
2. 누룽지 높음 강화 설정 모드 초기 화면에서 메뉴/선택 버튼을 눌러 누룽지 높음 강화 기능을 해제한 후, 압력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 "누룽지 높음 강화가 해제되었습니다." 하는 음성과 함께 누룽지 높음 강화 기능이 해제됩니다.
3. 누룽지 높음 강화 설정 모드 진입 후, 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며, 대기모드로 돌아갑니다.

▶ 본 기능은 제품 출하시 높음강화 해제 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

현미발아는 이렇게 하십시오




현미발아 메뉴의 조작방법

- 1 발아를 더욱 촉진 시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

예비발아방법

- ▶ 일반적으로 가정에서 사용하시는 용기에 씻은 현미를 넣고, 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
- ▶ 예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오. 지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(베아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 예비발아하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내솥에 넣고 취사량에 따라 물높이를 맞추신 후 현미발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
- ▶ 기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.

- 2 뚜껑 결합 손잡이를 "△" (잠김) 위치에 맞추고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 현미발아를 선택합니다.

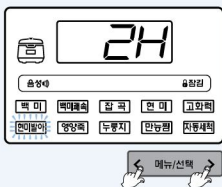

※ 초기 설정 2H(2시간)

현미발아 메뉴가 선택되었을 때는 기능표시부에 "2H"가 표시됩니다. ("현미발아 시간 버튼으로 발아시간을 맞춘 후 취사 버튼을 눌러 주세요." 하는 음성이 나옵니다.)

- 3 시간 버튼으로 시간을 설정합니다.



현미발아 시간이 2시간씩 증가합니다.

현미발아 시간은 2, 4, 6시간으로 설정 가능합니다.
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

☞ 현미를 발아시키지 않고 취사할 경우 또는 이미 발아가 되어있는 현미로 취사할 경우에는 "현미" 메뉴로 설정하신 후, 취사해 주십시오.

- 4 압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.



※ 발아 잔여시간이 3시간 남아있을 때

- ▶ 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미발아를 시작하고 발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.
- ▶ 현미 발아중에는 남은 시간이 표시됩니다. ("현미발아, 0시간(설정시간) 후 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다." 하는 음성이 나옵니다.)


현미발아 취사시 유의사항

- 1 발이된 쌀의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지않고 현미발아를 선택하여 원하는 발이시간을 설정하신 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사하십시오. (쌀의 크기에 따른 영양분의 차이는 크지 않습니다.)
- 2 기온이 높을때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아 설정시간을 짧게 설정하여 주십시오.
- 3 현미발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 4인분 이하로 하여 주십시오.
- 4 물은 수도물을 사용하셔도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우라 하더라도 발아가 되지 않을 수 있으니 사용을 피해주십시오.
- 5 현미의 발아율이나 쌀의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 발아현미는 현미를 싹틔운 것으로, 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 쌀의 길이에 차이가 있을 수 있습니다. 발아시킬 현미는 반드시 수확후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.
- 6 현미발아 메뉴의 경우 2H, 4H, 6H 설정시에는 예약이 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우에는 "현미" 메뉴로 설정하신 후 예약해 주십시오. (27쪽 참조)
- 7 현미의 종류에 따라 멜라노이징 또는 밥상태의 차이가 나타날 수 있습니다. 기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤취사 기능을 이용해 주십시오.(22쪽 참조)
- 8 사용환경이나 쌀 상태에 따라서 싹이 보이지 않을 수 있습니다.



만능찜은 이렇게 하십시오


만능찜 사용 및 예약방법

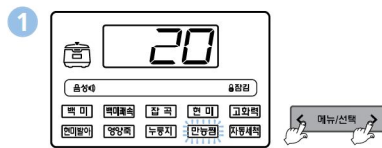

뚜껑 결합 손잡이를 “**♻**”(잠김) 위치에 맞추고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 만능찜을 선택합니다.

▶ 만능찜 메뉴가 선택되었을때는 기능표시부에 20분이 표시됩니다. (“만능찜, 시간 버튼으로 요리 시간을 맞춘 후, 취사 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.)

2 시간 버튼으로 시간을 설정합니다.
(메뉴별 시간 설정은 37~45쪽을 참조하세요.)

1.  버튼을 누르면 만능찜 시간이 5분씩 증가합니다.
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.






2. 만능찜 시간은 10분~90분까지 설정 가능합니다.



입력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.

▶ 입력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 만능찜 취사가 시작됩니다. 만능찜 취사가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다. “만능찜, 20분(설정시간) 쿠크가 맛있는 요리를 시작합니다.” 하는 음성이 나옵니다.

4 만능찜 예약은 이렇게 하십시오.


<p>1. 뚜껑 결합 손잡이를 “♻”(잠김) 방향으로 돌리고 메뉴/선택 버튼을 눌러 만능찜을 선택합니다.</p> 	<p>2. 시간 버튼을 눌러 만능찜 요리 시간을 설정합니다.</p> 	<p>3. 예약 버튼을 누릅니다.</p> 	<p>4. 시간 버튼을 눌러 예약 시간을 설정하고 입력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.</p>  → 
---	---	--	---

예약 취사는 이렇게 하십시오



예약 취사하는 방법

- 1 뚜껑 결합 손잡이를 “**스**” (잠김) 위치로 돌려 잠김램프에 불이 들어오면 예약 버튼을 누릅니다.
 - ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “**스**” (잠김) 으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
 - ▶ 예약 버튼을 누르면 “시간 버튼으로 예약 시간을 맞춘 후, 취사 버튼을 눌러 주십시오.” 하는 음성과 함께 표시창에 설정시간이 나타나고, 예약 표시가 깜박 거립니다.
 - ▶ 예약 버튼을 누른 후 7초 이내에 예약 시각설정을 시작해 주십시오.
 - ▶ 보온 중일 때 예약 취사를 설정 하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약 시간을 설정 해주십시오.

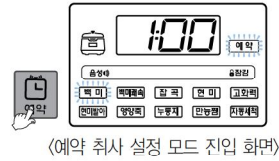

- 2 시간 버튼을 눌러 예약 시각을 설정합니다.
 - ▶ 시간 버튼을 누를 때마다 예약 설정 시간이 10분씩 증가합니다. 계속 누르고 있으면 예약 설정 시간이 연속으로 증가합니다.
 - ▶ 예약 시간은 1시간부터 12시간 50분까지 설정이 가능합니다.



- 3 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.
 - ▶ 현미밥 메뉴의 경우 2H, 4H, 6H 설정시에는 예약이 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우에는 “현미” 메뉴로 설정하신 후 예약해 주십시오.
 - ▶ 만능찜 메뉴의 경우 만능찜 시간 설정 후 예약이 가능합니다. 설정 시간이 60분이상일 경우, 취사 예약 시간이 2시간으로 설정됩니다.
 - ▶ 별도의 메뉴를 지정하지 않으면 자동으로 백미 취사가 예약됩니다.

- 4 예약 시간 설정 7초 후 자동으로 예약취사가 진행됩니다.
 - ▶ 이때, “백미(설정메뉴), 맛있는 취사가 예약 되었습니다.” 하는 음성과 함께 예약 취사가 진행됩니다.
 - ▶ 예약 버튼을 누른 후, 7초 이내에 버튼 입력이 없으면 자동으로 예약 취사가 진행됩니다.
 - ▶ 예약 취사 진입 시 예약 표시등의 깜박거림이 멈추고 예약 시간이 1분씩 감소하면서 예약 취사가 진행됩니다. (예약 취사가 진행되는 동안 시간과 분사이의 “:” 표시가 깜박거립니다.)



- ▶ 예약 설정된 시간은 예약 취사 완료까지 남은 시간입니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료 시간이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)

예약 취사시 유의사항

- 1 예약 취사를 할 경우
 - ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 증발이 되는 수도 있습니다.
 - ▶ 예약 취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)눈금 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
 - ▶ 예약 취사 용량이 많거나 장시간 예약 취사를 설정하실 경우 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.
- 2 예약 시각 변경
 - ▶ 예약 시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.



밥을 맛있게 보온하려면

식사하실 때

- ▶ 보온중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면, “따끈따끈한 보온/재가열을 시작합니다.” 하는 음성과 함께 보온/재가열이 시작되고 9분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈한 밥을 드실 수 있습니다.



- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 이때, 표시부에는 "0H"가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 옮겨 담아 보온할 경우 냄새나 변색이 있을 수 있습니다.)

보온할 때 주의사항

취사 직후나 보온중 뚜껑을 열 때 압력에 의해 뚜껑이 잘 안 열리는 경우가 있습니다. 뚜껑을 열 때는 압력추를 젖혀 압력이 완전히 제거된 다음 열어 주십시오.

보온 또는 재가열시 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "♠" (잠금) 쪽으로 체결하십시오. (뚜껑 열림 버튼 파손 및 보온성능에 영향을 줍니다.)

취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다. (적은 밥은 내솥의 중앙에 불룩하게 무아서 보온하십시오.)

보온중 내솥에 밥이 없거나 사용하지 않을 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소하거나, 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다. 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이며 표시합니다.

잡곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.

보온중 내솥의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.

너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지로 이용하십시오.)

보온시 냄새가 날 때

- ▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 자동 살균 세척(자동 세척) 메뉴를 이용하여 세척하여 주십시오. 자동 살균 세척(자동 세척) 완료 후 내솥을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다. (21쪽 참조)
- ▶ 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어올 수 있습니다.


밥을 맛있게 보온하려면



보온온도 조정방법

청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷히거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

보온 온도를 조정하고자 하실 때는 고객센터실(국번없이 1588-8899)로 문의 하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

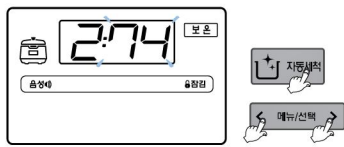

① 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성 설정 모드에 진입한 후 자동세척 버튼을 2회 누르면, "보온 온도 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 보온 온도 설정 모드로 진입합니다. 표시부가 그림과 같이 표시됩니다. 이때 74는 현재 보온 온도를 나타냅니다.



② 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 74→75→76→77→78→79→80→69→70→71→72→73 과 같이 변하도록 합니다.

③ 원하시는 온도를 설정한 후 압력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 설정된 온도가 "보온 온도 설정이 완료되었습니다." 하는 음성과 함께 자동으로 입력되고 대기상태로 돌아갑니다. (취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력 없이 7초가 경과하면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 취소 되고 대기상태로 돌아갑니다.) (자동세척 버튼을 누르면 변경 값 저장 없이 맞춤 보온 설정 모드로 이동합니다.)


※ 제품 출고 시 설정된 기준온도는 설명서와 다를 수 있습니다.

온도조정치

1. 선 냄새가 많이 나고 물이 많이 맷히는(밥이 식는)경우 : 보온 온도가 낮은 경우 입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇게 누르고 밥이 마르면서 냄새가 날 경우 : 보온 온도가 높은 경우 입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 낮춰 줍니다.

맞춤보온 기능 조정방법

보온시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.

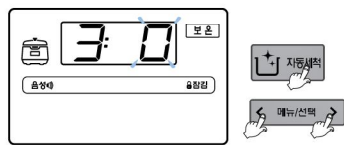

① 대기상태에서(숫자표시창 화면에 "--" 표시)자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성 설정모드로 진입한 후 자동세척 버튼을 3회 누르면, "맞춤 보온 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 맞춤 보온 설정 모드로 진입합니다.

② 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 0→1→2→-2→-1→0 과 같이 변하도록 합니다.



③ 원하시는 값을 설정한 후 압력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 설정된 값이 "맞춤 보온 설정이 완료되었습니다." 하는 음성과 함께 자동으로 입력되고 대기상태로 돌아갑니다. (취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력 없이 7초가 경과하면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 취소 되고 대기상태로 돌아갑니다.) (자동세척 버튼을 누르면 변경 값 저장 없이 맞춤 취사 설정 모드로 이동합니다.)

1. 뚜껑을 열때 물이 많이 흐를 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 높여 줍니다.
2. 밥 가장자리에 밥퍼짐 현상이 생기는 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 낮춰 줍니다.




밥을 맛있게 보온하려면

강화보온 설정방법


백미 메뉴 보온의 경우, 변색 및 마름을 최소화 하기 위한 보온 모드를 운영하고 있습니다.

장시간 보온시 사용 환경에 따라 냄새가 발생 할 경우, 강화보온 모드를 설정하시면 도움이 됩니다.

보온 품질 향상을 위해 사용 환경에 따라 강화 보온으로 자동 전환될 수 있습니다.

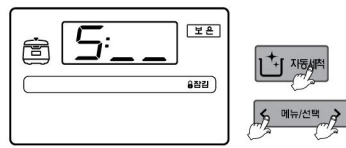

❶ 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성 설정 모드에 진입한 후, 자동세척 버튼을 5회 누르면, "강화 보온 설정 모드입니다." 하는 음성과 함께 강화 보온 설정 모드로 진입합니다. 이때 표시부가 <해제상태> 그림과 같이 표시됩니다. (초기값은 강화보온 해제 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.)

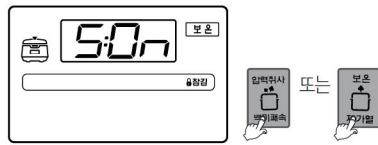

❷ 강화 보온 설정 모드 진입시, 초기 화면에서 메뉴/선택 버튼을 1회 누르면 강화 보온이 설정되며 그림 <설정상태>와 같이 표시되고, 메뉴/선택 버튼을 2회 누르면 강화 보온이 해제되며 그림<해제상태>와 같이 표시됩니다.

❸ 원하시는 모드를 설정한 후 압력취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면, "강화 보온이 설정되었습니다." 하는 음성과 함께 설정된 값이 저장되고 대기상태로 돌아옵니다.
(취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼입력없이 7초가 경과하면 "시간이 초과 되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

▶ 보온 중 강화보온 설정 방법 : 보온 중 메뉴 버튼을 누르면 강화 보온으로 설정됩니다.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌렀습니까? • 취사중 정전이 되지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴선택 후 반드시 압력취사/백미쾌속 버튼을 1회 눌러 표시부에 "E03" 표시가 나타나는지 확인하십시오. • 정전보상 기능에 대해서는 17쪽을 참조하십시오.
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 증밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> • 계량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 쌀을 깨끗이 씻었습니까? • 쌀을 장시간 불린 후 취사하셨습니까? • 쌀을 개봉하지 오래되어 너무 말라있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 18~19쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오. • 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사하십시오.
콩(잡곡/현미)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)이 너무 마르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)을 불리거나 삶아서 잡곡/현미메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 뜬을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오. • 물 조절을 정확히 하십시오.(18~19쪽 참조) • 취사 완료음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 뚜껑을 열고 밥을 섞어주십시오.
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> • 계량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 메뉴 선택을 정확히 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 18~19쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 꼭 닫았습니까? • 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? • 12시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까? • 주걱이나 식은밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 닫아주십시오. • 보온 중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. • 보온시간은 가능한 12시간 이내로 하십시오. • 백미 이외의 메뉴와 식은밥은 보온하지 마십시오.
"E.." 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단 후 고객상담실(1588-8899)로 문의하십시오.
보온 중 보온경과시간 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 보온 후 24시간이 경과하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과 되었음을 알립니다.
"Edo" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 취사 완료 후 전원이 인가된 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 "△" (열림) 방향으로 돌리지 않고 보온이 취소된 상태(대기상태)에서 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 "△" (열림) 방향으로 돌린 뒤 다시 "▽" (잠금) 방향으로 돌려 주십시오.
장시간동안 취사가 완료되지 않고 "E03" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 110V용(전원에 사용하지 않으셨습니까?) 	<ul style="list-style-type: none"> • 제품에 이상이 생계(히터단선, 열량 부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을 때 나타나는 표시입니다. 전원을 차단후 고객상담실로 문의하십시오. • 물만 넣고 장시간 가열할 경우에 "E03" 표시가 나타나는 것은 정상입니다. • 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
버튼 입력시 "LJ" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 내솔이 제품에 들어 있습니까? • 110V용(전원)에 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 내솔이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼조작이 되지 않습니다. 내솔을 넣어 주십시오. • 본 제품은 220V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
압력취사/백미쾌속, 예약 등의 버튼이 작동되지 않고 "ED!" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 "꺾" (잠김) 방향으로 돌려셨습니까? • 잠금 표시에 불이 들어와 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 "꺾" (잠김) 방향으로 돌립니다. 뚜껑 결합 손잡이가 완전히 체결되지 않으면 압력취사/백미쾌속, 예약 버튼이 작동되지 않습니다.
밥이 심하게 눌 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기, 내솔외면에 밥알이 심하게 눌러 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까? • "맞춤 취사" 기능을 설정하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기, 내솔외면의 이물질을 제거해 주십시오. (12쪽 참조) • 필요에 따라 맞춤취사 기능을 해제 또는 설정한 후 취사하여 주십시오. (22쪽 참조)
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 닭찜, 갈비찜 등의 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 11쪽을 참조하여 분리형 커버 및 압력패킹을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이가 "꺾" (열림)방향으로 완전히 돌려졌습니까? • 내솔에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 않습니까? • 내솔을 본체에 완전히 넣었습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 "꺾" (열림) 방향으로 완전히 돌리고 닫아 주십시오. • 압력추를 쫓힌 다음 뚜껑을 닫습니다. • 내솔에 부착되어 있는 내솔 손잡이를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착시킵니다.
"E_P" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 환경센서에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
"E_F" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 마이크 내부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
"E_E" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 마이크 외부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
예약 취반 중 알림음과 함께 "열림" 표시가 깜박일때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 잠금 방향으로 완전히 돌려셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 잠금 방향으로 돌립니다.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
뚜껑 결합 손잡이가 “⊙”(열림) 방향으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이한 경우는 취소 버튼을 2초간 눌러 취사시킨 다음 입력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 열어 주십시오. 입력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑 결합 손잡이가 “⊙”(열림) 방향으로 완전히 돌아갔는데도 뚜껑이 열리지 않을 경우		<ul style="list-style-type: none"> 압력 때문입니다. 입력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 “삐”하는 휘파람 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 패킹에 이물질(밥알 등)이 묻어있지 않습니까? 패킹이 낡지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 패킹을 행주나 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오. 패킹 주변은 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오. 증기가 누설되면 곧바로 취소 버튼을 2초간 눌러 증기를 빼낸 후 전원플러그를 뽑아 사용을 중지하고 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. 패킹은 사용 방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환하여 주십시오. 낡은 패킹을 계속하여 사용시 증기가 누설되어 압력 취사가 되지 않을 수 있습니다.
취사 또는 요리중 취소 버튼이 눌러지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 내솥의 내부가 뜨겁지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중 부득이하게 취소할 경우, 내솥 내부 온도가 높으면 안전을 위해 취소 버튼을 2초간 눌러야 취사 또는 요리가 취소됩니다. 취사 또는 요리가 취소되면 자동증기배출장치로 증기가 배출되면서 내용물이 비산할 수 있으므로 얼굴과 손 등에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.
현미가 제대로 발아되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량 이상의 현미를 넣고 발아시키지 않았습니까? 묵은 현미를 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량의 현미를 넣어주십시오. 묵은 현미나 오염된 현미를 사용했을 때 발아율이 떨어질 수 있습니다. (24쪽 현미 구입방법 참조)
콩(잡곡/현미)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> 콩(잡곡/현미)이 너무 미르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 콩(잡곡/현미)을 불리거나 삶아서 잡곡 메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.



요리안내

※ 취사 후 내솥 세척 시 12쪽의 유의사항을 참조하여 주십시오.

맛있는 밥

:: 쌀밥



준비할 재료

쌀 4컵
※재료에 표시된 컵은 밥솥에 들어있는 계량컵 기준입니다.
※1컵(180cc기준)은 1인분에 해당합니다.

이렇게 만드세요

- 1 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 '백미' 물노급 4까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 '백미' 선택한 후 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

제품의 내용에 표시된 물량을 기준으로 햅쌀은 논금보다 약간 적게 묵은 쌀은 논금보다 약간 많게 물을 맞추어 주십시오. (각 가정의 기호에 따라 물의 양을 조절하십시오.)

:: 완두콩밥



준비할 재료

쌀 3컵, 완두콩 1/2컵, 정종 1큰술, 소금 1.5작은술
※콩은 삶아서 취사를 하십시오.

이렇게 만드세요

- 1 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 빼두십시오.
- 2 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 '백미' 물노급 3까지 물을 부어 주십시오.
- 3 그 위에 완두콩을 얹고 뚜껑을 잠근 뒤 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 '백미'를 선택한 후 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- 4 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

완두콩은 이렇게 보관합니다

완두콩, 강낭콩 등을 사다가 그대로 냉장고에 보관할 경우 변색이 빠를 뿐 아니라 신선도도 떨어집니다. 따라서 이런 것들을 시장에서 사오는 즉시 살짝 데쳐 냉장고에 넣어 두었다가 필요할 때마다 꺼내 사용하면 색상이나 신선도를 그대로 유지할 수 있습니다.

:: 보리밥



준비할 재료

쌀 2컵, 보리쌀 1컵

이렇게 만드세요

- 1 보리쌀 1컵은 깨끗이 씻어 물기를 빼두십시오.
- 2 쌀을 깨끗이 씻어서 보리쌀과 함께 내솥에 담고 '잡곡' 물노급 3까지 물을 부어 주십시오.
- 3 뚜껑을 잠그고 **메뉴** 버튼을 눌러 '잡곡'을 선택한 후 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- 4 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

잡곡밥

:: 오곡밥



준비할 재료

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 찰쌀 1/2컵, 팥 1/3컵, 수수 1/3컵, 소금 1작은술

이렇게 만드세요

- 1 쌀, 찰쌀, 조, 수수를 같이 깨끗이 씻어서 간진 다음 체에 받쳐 두십시오.
- 2 팥은 센불에서 70~80% 삶아서 팔물만 따로 다른 그릇에 받아 두십시오.
- 3 체에 받쳐둔 쌀, 찰쌀, 조, 수수를 내솥에 담고 팥물과 물을 '잡곡' 물노급 3까지 부어 주십시오.
- 4 그 위에 삶아 놓은 팥과 소금을 넣고 뚜껑을 잠근 뒤 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 '잡곡'을 선택한 후 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

한의학에서는 팥을 적소두라고 하여 수분을 빼주고 중기를 없애거나 농(膿)이 생긴 것을 배출시키는 효과에다 갈증과 설사를 멈추게 하고 소변이 잘 나오게 하며 부종을 가라 앉히는데 좋은 식품으로 알려져 있습니다.



잡곡밥

:: Fresh 발아현미밥



준비할 재료

현미 4컵

이렇게 만드세요

- ① 현미를 깨끗이 씻어서 내수에 넣고 현미/발아 물눈금 4까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「현미/발아」를 선택한 후 현미발아 시간을 4시간으로 설정한 뒤 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ③ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

· 기호에 따라 현미 발아시간을 조절하신 뒤 취사에 주십시오.
· 발아가 되어있는 현미로 취사를 하실 때, 발아를 하지 않고 100% 현미밥을 드시고자 하실 때에는 현미 메뉴로 취사에 주십시오.

:: 현미팔밥



준비할 재료

현미 1컵, 쌀 2컵, 팥 1/3컵

이렇게 만드세요

- ① 팥은 모양이 깨어지지 않을 정도로 부드럽게 될 때까지 삶아 팥물과 분리해 주십시오.
- ② 현미와 쌀은 깨끗이 씻어 내수에 넣고 현미/발아 물눈금 3까지 물을 부은 후, 삶아 놓은 팥을 넣어 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「현미」를 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

월빙밥

:: 닭가슴살을 곁들인 녹차밥



준비할 재료

현미 2컵, 녹차잎 3g, 녹차가루 10g, 닭가슴살 4쪽, 올리브오일 약간, 소금 약간, 후추 약간, 샐러디 5g, 라임 약간, 로즈마리 약간

이렇게 만드세요

- ① 현미를 깨끗이 씻어서 녹차가루 10g, 녹차잎 3g과 함께 내수에 넣고 현미/발아 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「현미/발아」를 선택한 후 현미발아 시간을 4시간으로 설정한 뒤 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ③ 닭가슴살은 소금, 후추에 약 1시간 가량 재운 뒤 팬에 올리브오일을 넣고 구운 후 얇게 썰어 준비해 주십시오.
- ④ 라임은 반달모양으로 썰어 준비하고 샐러디는 채를 썰어 준비해 주십시오.
- ⑤ 보온으로 되면 밥을 잘 섞은 뒤 발아현미밥과 닭가슴살을 그릇에 담고 라임과 샐러디를 곁들여 담아 주십시오.

녹차의 10가지 장점

녹차의 항암 효과, 노화 억제, 성인병 예방, 비만 방지와 다이어트, 중금속과 니코틴 해독 작용, 피로회복과 숙취제거, 변비 치료, 충치예방, 체질의 산성화 예방, 염승과 세균 감염 억제

:: 새싹 비빔밥



준비할 재료

현미 2컵, 새싹채소 조금씩
약고추장 : 고추장 1/2컵, 쇠고기(다진것) 40g, 참기름 1큰술, 꿀 1큰술, 설탕 1큰술, 물 1/3컵

이렇게 만드세요

- ① 현미를 깨끗이 씻어서 내수에 넣고 현미/발아 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「현미/발아」를 선택한 후 현미발아 시간을 4시간으로 설정한 뒤 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ③ 냄비에 참기름을 두르고 다진 쇠고기를 볶다가 고추장과 물 1/3컵을 넣어 걸죽해질 때까지 잘 저어 볶은 후 설탕, 꿀, 참기름을 넣고 조금 더 볶아 주십시오.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞은 뒤 발아현미밥 위에 준비된 새싹채소를 예쁘게 담아내어 주십시오.
- ⑤ 고추장은 새싹이 흐트러지지 않게 얹어 주십시오.

- 브로콜리새싹 : 암 예방
- 무새싹 : 열 낮추고 부기 가라앉힘
- 양배추새싹 : 노화, 암 예방하는 셀레늄 함유
- 순무새싹 : 간염, 황달 개선
- 배추새싹 : 위에 좋고 변비 개선
- 밀새싹 : 혈액 정화



요리안내

웰빙밥

:: 머쉬룸티안



준비할 재료

현미 2컵, 브라운그레비스스 20g, 소금 약간, 잿잎 2장, 호박 1/3개, 해송이버섯 1팩
※버섯은 각 가정의 기호에 따라 선택하셔도 좋습니다.

이렇게 만드세요

- 1 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미/쌀아 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「현미/쌀아」를 선택한 후 현미/쌀아 시간을 4시간으로 설정한 뒤 입력취사/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 호박은 잘게 깎둑 썰어 소금을 넣고 살짝 볶아 주십시오.
- 4 해송이버섯은 브라운그레비스스에 살짝 버무려 두십시오.
- 5 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- 6 쌀아현미밥을 물드에 넣고 볶은 호박을 넣은 후 다시 쌀아현미밥으로 덮어 형태를 잡아준 뒤 물드에서 빼내어 주십시오.
- 7 브라운그레비스스에 버무린 해송이버섯을 쌓은 뒤 잿잎채를 올려 주십시오.

건강죽

:: 잣죽



준비할 재료

쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 쌀과 잣을 깨끗이 씻어 주십시오.
- 2 쌀은 체에 받쳐 두고 잣은 믹서에 갈아 두십시오.
- 3 쌀과 갈은 잣을 넣고 된죽 물눈금 1.5까지 물을 부어 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러「영양죽」을 선택한 후 입력취사/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

참고

- 죽은 드실 시간에 맞추어 죽을 쑤는 것이 중요하며, 식은 죽이나 다시 데운 죽은 맛이 떨어집니다.
- 물김치나 소화가 잘되는 생선조림, 볶은 보푸라기 등을 곁들이면 더욱 좋습니다.
- 흰죽 요리는 쌀만 넣은 상태에서 잣죽과 동일한 방법으로 만듭니다.
- 국산잣을 고르는 법 : 윤기가 있고 광택이 있으며 잣의 씨는 뒷개가 거의 없고 잣나무향과 송진향이 납니다.

:: 전복죽



준비할 재료

쌀 1컵, 참기름 1큰술, 전복 1개, 소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 쌀을 깨끗이 씻어서 불려 두십시오.
- 2 전복은 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 뺀 후 얇게 썰어 두십시오.
- 3 내솥에 쌀과 전복을 넣고 참기름을 넣은 후 섞어 주십시오.
- 4 물을 된죽 물눈금 1까지 부어 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「영양죽」을 선택한 후 입력취사/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 6 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

참고

- 입맛에 따라 새우죽이나 굴죽도 위와 같은 방법으로 요리해 드시면 됩니다.
- 자연산과 양식산의 차이점 : 패각의 색깔에 따라 달라지는데, 주로 자연산은 흑갈색 혹은 적갈색을 나타내고 양식산은 녹색을 띠게 됩니다.

별미죽

:: 특미닭죽



준비할 재료

쌀 1컵, 닭 100g, 닭국물 600cc, 청고추 1개, 홍고추 1개, 소금 약간
양념 : 다진파 1큰술, 다진마늘 1큰술, 간장 2큰술, 깨소금 약간, 참기름 2작은술, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

- 1 쌀을 깨끗이 씻어 물에 1시간 이상 불려 두십시오.
- 2 닭은 손질하여 폭 삶아 먹기 좋게 찢어서 준비해 둔 재료로 양념해 두십시오.
- 3 청고추, 홍고추는 씨를 버리고 잘게 썰어 두십시오.
- 4 닭국물은 기름기를 제거하고 가이제에 받쳐 두십시오.
- 5 내솥에 ①의 쌀과 ②, ③의 닭과 고추를 넣고, 받쳐 둔 닭국물을 부어 주십시오.
- 6 물을 된죽 물눈금 1.5까지 부어 주십시오.
- 7 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「영양죽」을 선택한 후 입력취사/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 8 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



별미죽

:: 흰죽



준비할 재료

쌀 1컵

이렇게 만드세요

- 1 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 된죽 물눈금 1까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 매뉴/선택 버튼을 눌러 「영양죽」을 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

죽은 우리의 먹거리 중에서 가장 일찍부터 발달한 주식입니다.

농경 문화가 시작된 신석기시대에 토기에 물과 함께 곡물을 넣어 끓였을 것으로 추정되는데, 이것이 죽의 기원이라고 할 수 있습니다.

:: 팥죽



준비할 재료

쌀 2/3컵, 팥 1/3컵, 찹쌀가루 2/3컵

이렇게 만드세요

- 1 쌀을 깨끗이 씻어서 30분 이상 물에 불려 두십시오.
- 2 팥은 강판물에서 삶은 후 팥물을 버리고 다시 물을 부어 약한 불에서 팥이 터질 때까지 천천히 한번 더 삶아 주십시오.
- 3 삶은 팥은 체에 받치고 으깨어 팥물만 걸러내 주십시오.
- 4 2~3번 체에 내린 찹쌀가루를 끓여서 식힌물보 반죽하여 새알심을 만들어 두십시오.
- 5 미리 불려둔 쌀을 냄비에 넣고 된죽 물눈금 1.5까지 팥물을 부어 주십시오.
- 6 새알심과 팥을 넣은 뒤 매뉴/선택 버튼을 눌러 「영양죽」을 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

※ 팥알이 씹힘을 원하시면 기호에 따라 팥알을 넣어 주셔도 좋습니다.

만능찜

:: 갈비찜



준비할 재료

쇠갈비(돼지갈비) 700g, 정종 2큰술, 진간장 3큰술, 다진마늘 1/2큰술, 참기름 1/2 큰술, 양파즙 1큰술, 배즙 1큰술, 설탕 1큰술, 다진파 3큰술, 깨소금 1/2큰술, 후춧가루 1/2작은술, 당근 1/2개, 밤 3개, 은행 6개, 잣가루 1/2큰술

이렇게 만드세요

- 1 토막난 갈비에 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담겨 핏물을 빼두십시오.
- 2 소쿠리에 건져 물기를 빼고 정종과 배즙에 재워 고기를 연하게 해두십시오.
- 3 밤은 껍질을 벗겨 큰것은 반으로 자르고 은행은 후라이팬에 기름을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨낸 뒤 당근은 밤통 크기로 깎아 주십시오.
- 4 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 냄비에 넣어 주십시오. (갈비와 양념장에서 우리나라는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부을 필요가 없습니다.)
- 5 뚜껑을 잠그고 매뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 6 음식이 완료되면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 내놓으십시오.

:: 닭찜



준비할 재료

닭 700g, 감자 50g, 당근 50g, 설탕 1큰술, 다진파 1작은술, 다진마늘 1작은술, 진간장 3큰술, 생강즙 1작은술, 후춧가루 약간, 깨소금 1/2큰술, 참기름 1작은술

이렇게 만드세요

- 1 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리 부분에 묻어 있는 기름을 잘라내 주십시오.
- 2 닭고기를 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 갈집을 내어 주십시오.
- 3 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근, 감자, 닭고기를 커다란 불에 넣고 준비한 양념과 골고루 섞은 후 양념이 충분히 배일 때까지 재워 두십시오.
- 4 충분히 재워 둔 닭고기와 감자, 당근을 냄비에 넣어 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 매뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.



요리안내

만능찜

:: 수육



준비할 재료

돼지고기(사태 또는 삼겹살) 400g, 생강 1개, 마늘 약간, 양파 1개, 대파 1개, 김치 약간

이렇게 만드세요

1. 내솥에 물을 1.5컵 정도 넣고 찜판을 넣어 주십시오.
2. 돼지고기를 2~3등분하여 찜판 위에 놓고 생강을 얇게 썰어 2~3쪽 넣어 주십시오.
3. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 40분으로 설정한 뒤 압력 취소/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
4. 취사 완료 후 양파, 마늘, 대파, 김치를 곁들여서 접시에 담아 식탁에 내놓으십시오.

:: 오향장육



준비할 재료

돼지고기 400g, 간장 1/3컵, 설탕 2큰술, 무명실 조금
오향 : 통후추 4알, 통깨피 5cm, 팔각 2개

이렇게 만드세요

1. 돼지고기는 흐트러지지 않고 단단하게 인두록 무명실로 잘 묶어 주십시오.
2. 묶은 돼지고기를 그릇에 담고 간장과 설탕 그리고 오향을 넣어 재워 두십시오.
3. 내솥에 ②의 재료를 넣은 후 계량컵 3컵의 물을 부어 주십시오.
4. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 40분으로 설정한 뒤 압력 취소/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
5. 요리가 완료되면 돼지고기를 꺼내 조리용 기위로 무명실을 잘라서 푼니다.
6. 오향장육을 식혀서 0.2cm 두께로 얇게 썰어서 접시에 내어 주십시오.

:: 감오징어조림



준비할 재료

오징어 1마리, 시금치 70g, 당근 80g, 달걀 1개, 소금 약간, 참기름 약간, 밀가루 약간
양념장 : 고추장 1큰술, 간장 1큰술, 설탕 1큰술, 청주 1큰술, 참기름 1/2작은술, 고춧가루 1/2작은술

이렇게 만드세요

1. 오징어는 반 갈라 내장을 제거하고 껍질을 벗겨 깨끗이 씻은 후, 인쪽에 가로 세로로 칼집을 내 주십시오.
2. 끓는 물에 소금 약간을 넣고 칼집 낸 오징어 몸통을 데쳐내고 다리도 손질하여 데쳐 두십시오.
3. 시금치는 다듬어서 깨끗이 씻은 후 소금을 넣고 살짝 데쳐 찬물에 헹구 물기를 짜고, 당근은 굵게 채썰어 끓는 물에 데친 후 각각 소금과 참기름으로 무쳐 주십시오.
4. 달걀은 소금을 넣고 잘 풀어 오징어 넓이에 맞게 지단을 부쳐 두십시오.
5. 데쳐낸 오징어의 물기를 뽀고 인쪽에 밀가루를 약간 뿌린 후 지단을 얹고 그 위에 준비한 시금치, 당근, 오징어 다리를 놓아 돌돌 말아준 후 꼬치로 고정시켜 주십시오.
6. 내솥 찜판 위에 말아서 준비한 오징어와 양념장 그리고 물 반컵을 부어 주십시오.
7. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 압력취사/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 스테이크



준비할 재료

고기(스테이크용) 200g, 스테이크 소스 약간, 소금 약간, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

1. 고기에 후춧가루와 소금을 뿌려 간을 배이게 한 다음, 내솥에 1/2컵의 물을 붓고, 찜판 위에 고기를 올려 주십시오.
2. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 압력 취소/백미/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
3. 요리가 완료되면 고기를 꺼내어 스테이크 소스를 끼얹어 주십시오.

와인소스 만드는 법

양송이와 마늘, 양파를 다져 놓은 뒤 준비한 재료를 소금, 후춧가루로 간하여 볶아 주십시오.
여기에 레드와인을 넉넉히 넣어 끓인 후 케첩, 바비큐소스, 통후추, 월계수잎을 넣어 조리 주십시오.



만능찜

:: 꽃게찜



준비할 재료

꽃게 1마리, 쇠고기 150g, 두부 1/4모, 청·홍고추 반개씩, 달걀노른자 반개분, 밀가루 약간

이렇게 만드세요

- ① 꽃게의 몸통을 손으로 잡고 깨끗이 씻어낸 다음 몸통을 떼어 두십시오.
- ② 떼어낸 몸통의 살을 발라내어 곱게 다져 주십시오.
- ③ 쇠고기와 두부는 곱게 다진 후, 몸통살 다진 것과 합하여 골고루 버무려 주십시오.
- ④ 청·홍고추는 잘게 다져 달걀노른자와 섞어 주십시오.
- ⑤ 꽃게의 껍질안에 밀가루를 뿌리고 ④에서 준비한 재료를 도톰하게 채운 후 그 위에 청, 홍고추를 섞어 둔 달걀노른자를 고르게 떠발라 주십시오.
- ⑥ 내솥에 계량컵 1컵의 물을 부어 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 생선찜



준비할 재료

도미 1마리, 쇠고기 50g, 표고버섯 3장, 석이버섯 2장, 홍고추 1개, 달걀 1개, 파 약간, 미늘 약간, 간장 약간, 깨소금 약간, 식용유 약간, 참기름 약간, 소금 약간, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

- ① 손질해 놓은 도미를 등쪽으로 2cm간격이 되도록 칼집을 넣어 두십시오.
- ② 다진 쇠고기에 간장, 파, 미늘, 참기름, 깨소금, 후춧가루를 넣어 양념해 주십시오.
- ③ 도미의 칼집을 넣은 부분에 준비해둔 양념을 꼭꼭 채워 넣어 주십시오.
- ④ 내솥에 2컵의 물은 부은 뒤 찜판을 넣어 주십시오.
- ⑤ 찜판 위에 준비해둔 도미를 넣어 주십시오.
- ⑥ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑦ 요리가 완료되면 나머지 고명을 얹어 장식해 주십시오.

:: 대합찜



준비할 재료

대합 2개, 쇠고기 15g, 달걀흰자 1/2분, 달걀 1/2개, 다진파 1작은술, 다진마늘 1/2작은술, 소금 1/4작은술, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

- ① 쇠고기를 곱게 다져 두십시오.
- ② 해감시켜 깨끗이 행군 대합을 반으로 갈라 껍질에 붙어 있는 살을 칼로 떼내어 곱게 다져 두십시오.
- ③ 그릇에 다진 쇠고기와 대합살을 넣고 다진파, 다진마늘, 소금, 후춧가루로 양념하여 골고루 버무려 주십시오.
- ④ 담을수 있는 껍질은 8개이므로 껍질 1개당 1/2정도로 양념한 재료를 꼭꼭 채워 담아 주십시오.
- ⑤ 재료에 끈기가 생겨 찐 후에도 모양이 흐트러지지 않도록 대합살 위에 달걀 흰자를 고르게 퍼 발라 주십시오.
- ⑥ 내솥에 2컵의 물을 붓고, 찜판을 넣어 주십시오.
- ⑦ 찜판 위에 준비한 대합을 얹어 주십시오.
- ⑧ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑨ 완숙한 달걀은 흰자와 노른자로 나누어서 흰자는 곱게 다지고, 노른자는 으깨어 체에 내린 뒤 대합 위에 달걀 노른자와 흰자를 각각 반씩 얹어 주십시오.

:: 두부찜



준비할 재료

두부 1모 반, 소금 약간
양념장 : 고춧가루 1큰술, 다진마늘 1큰술, 파 1뿌리, 참기름 약간, 깨소금 약간, 실고추 약간, 진간장 3큰술

이렇게 만드세요

- ① 두부는 2등분한 다음 1cm 두께로 썰어 소금을 뿌려 물기를 빼두십시오.
- ② 피는 가늘게 채썰고, 다진마늘과 진간장, 고춧가루, 깨소금, 참기름과 실고추를 섞어서 양념장을 준비해 놓으십시오.
- ③ 내솥에 1.5컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤, 그 위에 썰어 놓은 두부를 고르게 올려 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 25분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 요리가 완료되면 두부를 꺼내고 두부 위에 양념장을 골고루 얹어 주십시오.



요리안내

만능찜

:: 잡채



준비할 재료

당면 150g, 피망(청홍) 각각 1/2개, 당근 70g, 양파 70g, 시금치 약간, 팽이버섯 70g, 어묵 70g, 식용유 1큰술, 물/2컵
양념장: 설탕 약간, 간장 약간, 참기름 약간, 통깨, 깨소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 피망, 양파, 당근, 어묵은 잘게 채썰고 팽이버섯은 다듬어 깨끗이 씻은 후 시금치는 끓는 물에 살짝 데쳐서 물기를 꼭 짰 후 먹기좋게 썰어 주십시오. (피망, 당근은 2~3mm 정도가 적당하고 양파, 어묵은 5mm 정도로 채서는 것이 적당합니다.)
- 2 미지근한 물에 당면을 20분 정도 담궈둔 후, 찬물에 넣어 씻은 뒤 건져 두십시오. (당면을 오래 담궈두면 잡채 원료 후 당면이 퍼지거나 뭉치는 경우가 있습니다. 기호에 따라서 면을 담궈 두는 시간을 10분에서 30분 사이로 조절해 주십시오.)
- 3 내솥에 식용유 2큰술, 1/2컵의 물을 넣고 후 당면을 내솥에 넣고 준비한 어묵, 당근, 양파, 피망을 같이 넣어 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 25분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오. (당면을 많이 불려냈거나, 소버자 기호에 따라 좀 더 졸깃한 면을 원하시면 만능찜 시간을 20분으로 설정해 주십시오.)
- 5 요리가 완료되면 뚜껑을 열어 데쳐 놓은 시금치를 넣고 기호에 따라 간장과 참기름, 설탕을 넣고 골고루 섞어 주십시오.
- 6 양념한 잡채에 통깨나 깨소금을 뿌려 접시에 담아 주십시오.

:: 삶은계란



준비할 재료

계란 6개, 물 2컵, 식초 한두방울

이렇게 만드세요

- 1 내솥에 계란과 물, 식초를 넣어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 20분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 계란찜



준비할 재료

계란 2개, 물 또는 다시물 1컵, 새우젓 1/2작은술, 소금 약간, 당근 10g, 파 푸른부분 10g, 소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 그릇에 계란과 물 또는 다시물을 넣고 풀어 주십시오.
- 2 당근과 파의 푸른 부분은 잘게 다져서 계란물과 같이 섞어 주십시오.
- 3 새우젓은 다져서 물을 약간 섞어 국물을 만들고, 준비해둔 재료와 섞어 소금으로 간을 해 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 15분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 떡그라탕



준비할 재료

떡국떡 50g, 삶은 계란 1개, 고구마 1개, 피자치즈 40g, 슬라이스치즈 1장, 올리브유 약간, 화이트 소스 1/2컵, 파슬리가루 약간

*화이트 소스 : 밀가루, 버터 10g씩 우유 100g, 소금, 백후추 약간씩 (버터를 녹힌 후 밀가루를 넣어 볶다가 우유를 넣고 걸쭉하게 끓인 후 소금, 백후추로 간한다.)

이렇게 만드세요

- 1 고구마는 깨끗이 씻어 껍질째 모양을 살려 동그랗게 잘라 주십시오.
- 2 삶은 계란은 커터기로 잘라 준비하고, 떡국떡은 미지근한 물에 담궈 두십시오.
- 3 내솥에 올리브유를 골고루 바른 후 고구마, 달걀, 떡국떡을 골고루 겹겹히 쌓아 주십시오.
- 4 ③에 화이트 소스를 뿌려 주신 후, 피자치즈를 골고루 올리고 그 위에 슬라이스 치즈를 8등분으로 잘라 올린 뒤 파슬리 가루를 뿌려 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 20분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.



만능찜

:: 새우케찹볶음



준비할 재료

중하 10마리, 대파 1/4대, 양파 20g, 당근 20g

*케찹소스 : 케찹 3큰술, 설탕 1큰술, 전분가루 1큰술, 물 1큰술, 소금, 간장, 후춧가루 약간씩

이렇게 만드세요

- ① 새우는 머리와 내장을 제거하고 꼬리쪽 한마디와 꼬리만 남기고, 껍질을 벗긴 후 소금물에 살짝 헹구어 준비해 주십시오.
- ② 대파는 어슷썰고, 양파는 새우 크기보다 작게 잘라 준비해 주십시오.
- ③ 내솥에 새우, 대파, 양파를 넣고 케찹소스를 넣고 섞어 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 15분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 만능찜이 완료되면 골고루 섞어 주십시오.

:: 떡볶이



준비할 재료

가래떡(말량한 것) 200g, 어묵 2장, 양파 1/4개, 대파 1/4개, 당근 40g

*양념장 : 고추장 2큰술, 물엿 1큰술

이렇게 만드세요

- ① 가래떡은 흐르는 물에 씻어 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
- ② 어묵은 4등분하고, 당근, 양파는 채썰고, 대파는 어슷 썰어 주십시오.
- ③ 분량의 양념을 넣고 양념장을 따로 만들어 두십시오.
- ④ 내솥에 손질한 재료와 양념장을 넣고, 잘 섞어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 20분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 밥피자



준비할 재료

*도우 재료 : 밥 100g

*도핑재료 : 슬라이스햄 2장, 양송이버섯 2개, 캔옥수수 2큰술, 크림치즈 1개, 피자치즈 40g, 피자소스 4큰술

이렇게 만드세요

- ① 양송이 버섯은 껍질을 제거한 후 모양을 실려 썰어두고, 크림치즈는 길이대로 찢어 준비해 두십시오.
- ② 슬라이스햄은 네모 모양으로 잘라두고, 캔옥수수는 물기를 제거하여 주십시오.
- ③ 밥은 내솥 바닥에 편편하게 깔아 주십시오.
- ④ 밥 위에 피자소스를 손가락으로 편편하게 발라주고, 그 위에 손질한 재료를 골고루 얹어 주십시오.
- ⑤ ④에 피자치즈를 올린 후 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 20분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미쾌속** 버튼을 눌러 주십시오.



요리안내

만능찜

:: 만두찜



준비할 재료

만두 15개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 만두를 고르게 올려 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 25분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 가지찜



준비할 재료

가지 2개

양념장 : 진간장 1큰술, 붉은고추 1/2개, 풋고추 1/2개, 고춧가루 1/4큰술, 식초 1/2큰술, 깨소금 약간, 파 1/4뿌리, 마늘 2쪽, 설탕 1작은술

이렇게 만드세요

- ① 가지는 4cm 길이로 토막낸 후 세워서 십자로 칼집을 넣어 주십시오.
- ② 붉은고추, 풋고추는 잘게 썰고 파, 마늘은 다져 진간장, 깨소금, 고춧가루, 설탕, 식초를 넣어서 소를 만들어 주십시오.
- ③ 내솥에 2컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 가지를 고르게 올려 놓아 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 요리가 완료되면 가지위에 준비해둔 소를 고르게 얹어 주십시오.

:: 호박찜



준비할 재료

호박 1/2개

양념장 : 진간장 1큰술, 다진파 1/2큰술, 참기름 1/4큰술, 고춧가루 1/4큰술, 실고추 약간, 설탕 1/2작은술, 다진마늘 1/2큰술, 깨소금 1/4큰술

이렇게 만드세요

- ① 호박은 얇게 통썰기를 해주십시오.
- ② 다진파, 다진마늘, 진간장, 실고추, 고춧가루, 참기름, 깨소금, 설탕을 섞어 양념장을 만들어 주십시오.
- ③ 내솥에 2컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 호박을 올리고 ②의 양념장을 골고루 뿌려 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 **입력 취소/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 밤찜



준비할 재료

밤 15개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그위에 밤을 골라 놓아 주십시오.
(밤은 터짐 방지를 위해 껍질을 일부 벗기고 찜판에 놓아 주십시오.)
- ③ 뚜껑을 잠그고 **매뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 30분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 밤이 뜨거우므로 주의하십시오.



만능찜

:: 고구마찜



준비할 재료

고구마 3개
 ※큰 고구마(150g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그위에 잘 씻은 고구마를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 '만능찜'을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 고구마가 뜨거우므로 주의하십시오.

다양한 효과의 고구마

■ 변비에는 찜 고구마 : 찜 고구마를 껍질째 먹으면 변비에 효과가 있다.
 ■ 허약체질인 사람에게는 생고구마 : 고구마는 비타민 B군과 미네랄, 카로틴 등이 다량으로 함유되어 있어 영양가가 높은 식품인데, 특히 생고구마를 갈아서 먹으면 허약체질인 사람의 건강 증진에 효과가 있다. 이는 생고구마를 잘랐을 때 나오는 유즙과 같은 액체에 각종 효소가 함유되어 있기 때문이다.

:: 감자찜



준비할 재료

감자(200g 이하) 3개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그위에 감자를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 '만능찜'을 선택한 후 만능찜 시간을 45분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 감자가 뜨거우므로 주의하십시오.

감자보관법

감자는 여름철의 경우 상온에 두면 금방 썩어 돌아나므로냉장고에 넣는 것이 좋지만 양이 많을 경우에는 동두에 감자를 넣고 인구를 벌린 채로 골판지 상자에 보관합니다. 이때 사과 1, 2개를 함께 넣어 두면 효소의 작용으로 썩이 잘 나지 않는다고 합니다.

:: 옥수수찜



준비할 재료

옥수수 2개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그위에 옥수수를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러'만능찜' 을 선택한 후 만능찜 시간을 40분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 옥수수가 뜨거우므로 주의하십시오.

:: 생크림케익



준비할 재료

밀가루(백력분) 1/2컵, 계란 2개, 버터 1/2큰술, 우유 1/2큰술, 바닐라향 약간, 설탕 1/2컵, 소금 약간
 휘핑크림 : 생크림 100cc, 설탕 1/4컵
 과일 : 체리 1개, 딸기 3개, 밀감토끼 1/4통, 키위 1개
 ※ 1컵은 계량컵 1컵 기준입니다.

이렇게 만드세요

- ① 밀가루에 소금을 넣고 체에 내려 주십시오.
- ② 계란 흰자와 노른자를 분리해 두십시오.
- ③ 흰자를 그릇에 넣고 일정한 방향으로 저어 기품을 내다가 기다란 기품이 일면 설탕을 여러 번 나누어 넣고, 그릇을 뒤집었을 때 흘러내리지 않을 정도까지 거품을 저어 주십시오.
- ④ 노른자를 조금씩 넣으면서 계속 짓고 바닐라향을 조금 넣어 주십시오.
- ⑤ 가 크림상태가 되면 밀가루를 넣고 잘 밀가루가 보이지 않게 살살 섞어 주십시오.
- ⑥ 우유와 중량한 버터를 섞어 두십시오.
- ⑦ 내솥의 밑면, 옆면에 버터를 얇게 바른 후 케익반죽을 내솥에 부어 주십시오.
- ⑧ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러'만능찜' 을 선택한 후 만능찜 시간을 40분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미패속** 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑨ 취사가 완료된 카스테라를 식혀 주십시오.
- ⑩ 그릇에 휘핑크림을 붓고, 되다고 여겨지도록 충분히 거품을 낸 뒤에 슈가파우더를 넣어 주십시오. (슈가파우더는 설탕을 컷티기에 넣어서 갈아 주시면 됩니다.)
- ⑪ 식힌 카스테라에 생크림을 고르게 펴발라 주십시오.
- ⑫ 준비된 여러 가지 과일로 장식해 주십시오.



요리안내

만능찜

:: 약밥



준비할 재료

참쌀 3컵, 건포도 60g, 밥 15개, 대추 10개, 잣 1큰술, 흑설탕 100g, 진간장 1큰술, 참기름 3큰술, 소금 약간, 계핏가루 1/2작은술

이렇게 만드세요

- ① 참쌀을 깨끗이 씻어서 1시간 이상 충분히 물에 불려 두십시오.
- ② 밥과 대추는 적당한 크기로 잘라서 준비해 두십시오.
(단, 밥과 대추는 껍질과 씨를 제거해 주십시오)
- ③ 미리 불려놓은 참쌀에 흑설탕, 참기름, 계핏가루, 소금 약간을 넣은 후 골고루 섞어 주십시오.
- ④ ③과 모든 재료를 내솥에 넣고 백미 물눈금 4까지 물을 부은 후 한번 더 골고루 섞어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.

:: 시루떡



준비할 재료

멥쌀가루 2.5컵, 팥 2컵, 소금 1/2큰술, 설탕 2.5큰술, 물 1.5큰술

이렇게 만드세요

- ① 멥쌀가루 2.5컵에 물 1.5큰술을 넣고 잘 버무려서 체에 한번 내려준 다음 설탕 1.5큰술을 섞어 주십시오.
- ② 팥은 물기 없이 삶아서 대강 짤오면서 위의 소금 1큰술과 설탕 2큰술을 넣어 주십시오.
- ③ 내솥에 물 2컵을 붓고, 찜판을 넣은 후 적당한 크기의 천이나 한지를 오려서 깔아 주십시오.
- ④ 팔고물 1컵을 깔고 멥쌀가루를 편편하게 얹고 다시 팔고물 1컵을 넣어 층을 만들어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 **메뉴/선택** 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 45분으로 설정한 뒤 **입력취사/백미레속** 버튼을 눌러 주십시오.

Cooking Guide 로 즐거운 요리를 만들어 보세요

주방문화를 선도하는 쿠쿠는 보다 맛있는 요리로 사랑하는 가족의 행복을
한단계 업그레이드 시켜 행복한 주방과 웃음소리가 귓가에 그득한 식탁을 만들어드리겠습니다.

요리 선택표

요리종류	메뉴선택	요리 방법
갯 주 전 보 주 닭 주 흰 주 팔 주	영양죽	1. 내솥에 준비된 재료를 넣고 용량에 따라 물을 적당한 물눈금까지 부어 주십시오. 1컵 : 원죽 물눈금 1, 1.5컵 : 원죽 물눈금 1.5 (※ 참고사항: 원죽 취사시의 최대용량은 1.5컵 입니다.) 2. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「영양죽」으로 선택한 후 입력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
갈 비 찜 닭 찜	만능찜	1. 내솥에 준비된 재료를 넣어 주십시오. 2. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택 한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 입력취사/ 백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
고구마찜	만능찜	1. 내솥에 물을 계량컵으로 1.5컵 정도 부어 주십시오. 2. 찜판을 내솥에 넣고 준비한 재료를 찜판 위에 올려 놓아 주십시오. 3. 뚜껑을 잠그고 메뉴/선택 버튼을 눌러 「만능찜」을 선택한 후 만능찜 시간을 35분으로 설정한 뒤 입력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

※ 요리설명은 쿠쿠홈페이지 (www.cuckoo.co.kr)를 참조하세요.

만능찜 요리별 시간표

요리종류	요리시간	요리종류	요리시간
새우케찜볶음	15분	호 박 찜	30분
계란 찜		밥 찜	
떡그라탕	20분	대합 찜	35분
떡볶이		고구마 찜	
밥피자		약밥	
삼은계란	25분	스테이크	40분
두부 찜		닭찜/갈비찜	
잡채	30분	수육	45분
만두 찜		옥수수 찜	
감오징어조림		오향장육	
꽃게 찜	30분	생크림케익	45분
생선 찜		감자 찜	
가지 찜		시루떡	






功能操作部名称及作用/语音设定功能

功能操作部




内锅水刻度

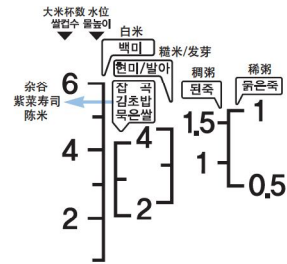

*此中文翻译是为方便消费者使用，实际产品为韩文标识。

语音设定功能

通过韩国语、中国语选择功能，设定所需语音。产品的初始语音设定为韩国语。

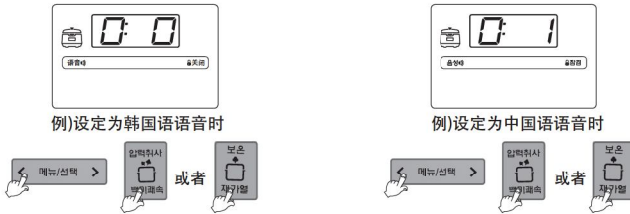


1. 在待机状态下按住自动洗涤键3秒钟以上，语音提示“语音设定模式”，同时进入语音设定模式。
 - ▶ 按取消键或7秒内无任何操作时，功能无法被设定，并返回待机状态。
2. 选择所需语音后，按压力煮饭/白米快速键，或按再加热键，设定功能后返回待机状态。

产品部件名称



部件名称 (外部)

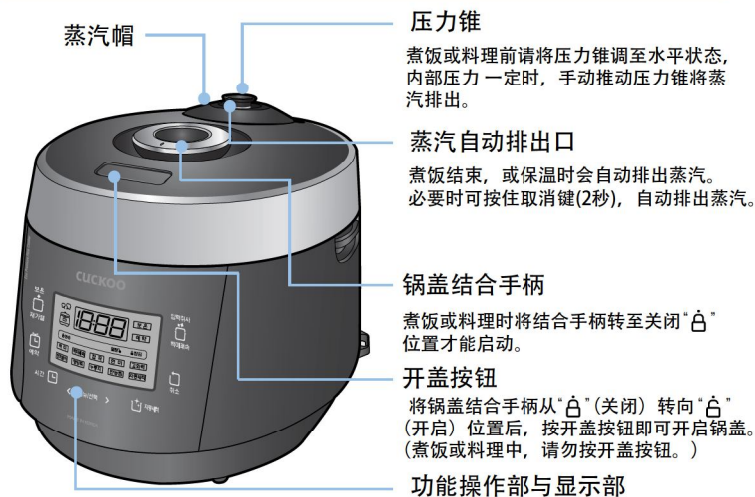

配件介绍



使用说明书及料理指南



饭勺



量杯



蒸盘 (非卖品)

※ 可在福库专卖店购买。




透气针
(实物附着于产品底部。)

部件名称 (内部)





功能操作部名称及作用/功能显示部异常检测功能

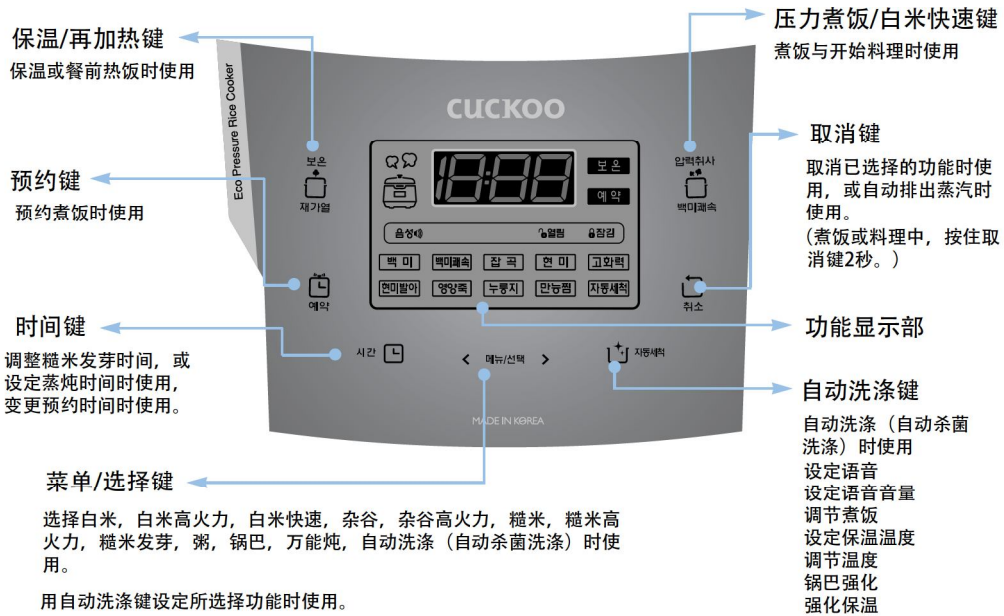

- ※ 接通电源后无任何操作时, 显示屏显示待机状态, 如图所示。
(根据设定待机画面的菜单、有无语音功能不同。)
- ※ 功能操作时, 按取消键返回待机状态。
- ※ 按键力度以听到响声为准, 本产品的的设计可能与实物略有差异。



<待机画面>

功能显示部异常检测功能

使用方法错误, 或产品出现异常时, 会出现以下标识给予警告。

在正常的使用条件下, 或采取措施后标识仍持续出现时, 请咨询售后服务中心。(40065-80805)

	无内锅时显示。		
	温度感应器异常时显示。 (“_”标识闪烁。) → 请咨询售后服务中心。(40065-80805)		
	锅盖结合手柄未完全转至关闭位置的状态下, 按压力煮饭/白米快速键, 或按预约键时显示。请将锅盖结合手柄完全转至“”(关闭)位置。		
	煮饭或料理完成后, 在保温状态下, 未将锅盖结合手柄转至“”(开启)位置而在待机状态下再次按压力煮饭/白米快速键, 或按预约键时显示。此功能是确认结合手柄的感应装置, 将锅盖结合手柄转至“”(开启)位置后, 再次转至“”(关闭)位置即可。如仍无法解决问题请咨询售后服务中心。(40065-80805)		
	环境传感器异常时显示, 请咨询售后服务中心。(40065-80805)		存储器异常时显示, 请咨询售后服务中心。(40065-80805)
	存储器异常时显示, 请咨询售后服务中心。(40065-80805)		持续烧水, 或产品异常时显示。请咨询售后服务中心。(40065-80805)

煮饭方法



1 请按/菜单选择键选择所需菜单。

- 请确认是否安装分离型内锅盖。
- 煮饭前请将压力锥放置水平。
- 按1次菜单选择键以白米→白米高火力→白米快速→杂谷→杂谷高火力→糙米→糙米高火力→糙米发芽→粥→锅巴→万能炖→自动洗涤顺序反复选择。
- 如连续按键，菜单按顺序连续变化。
- 白米，白米高火力，杂谷，杂谷高火力，糙米，糙米高火力，糙米发芽，1次煮饭结束后，菜单将保存，继续使用时无需再次选择菜单。

例) 选择白米时
▶ 语音提示“白米”

2 按压力煮饭/白米快速键，开始煮饭。

- 煮饭前请务必将锅盖结合手柄转至“ $\hat{\text{A}}$ ”（关闭）位置，按压力煮饭/白米快速键时，语音提示“白米，开始制作美味料理。”
- 未将锅盖结合手柄转至“ $\hat{\text{A}}$ ”（关闭）位置就按压力煮饭/白米快速键时，警示音响起的同时，标识“E01”显示，语音提示“请将锅盖结合手柄转至关闭位置。”

例) 白米煮饭时

3 焖饭（例：白米）

- 开始焖饭时，语音提示“焖饭开始”，同时显示部显示剩余煮饭时间。根据菜单不同剩余时间会有差异。
- 焖饭结束3分钟前，蒸汽排出效果音响起，同时，语音提示：开始排出蒸汽，蒸汽排出时请注意勿被烫伤。

例) 剩余14分钟时

4 煮饭完成

- 煮饭完成时，完成提示音响起，语音提示“cuckoo美味米饭已完成，请搅匀米饭。”同时保温功能启动。
- 不需保温时，按取消键2秒即可取消保温。
- 煮饭结束后请搅匀米饭。如未搅匀米饭易发硬、变色产生异味。
- 锅盖结合手柄不能转动时，推动压力锥，将蒸汽完全排出后再转动锅盖结合手柄。
- 煮饭中请勿按取消键，煮饭会被取消。

各菜单煮饭时间

菜单	白米	白米高火力	白米快速	杂谷	杂谷高火力	糙米	糙米高火力	粥(稠粥)	粥(稀粥)	锅巴	万能炖	自动洗涤
煮饭量	2人份~6人份	2人份~6人份	2人份~4人份	2人份~4人份	2人份~4人份	2人份~4人份	2人份~4人份	1杯~1.5杯	0.5杯~1杯	2人份~4人份	请参照料理指导书	白米水位调至2
煮饭时间	约28分~约37分	约32分~约40分	约18分~约23分	约42分~约48分	约46分~约51分	约49分~约54分	约53分~约58分	约93分~约107分	约93分~约115分	约38分~约45分		约23分

※ 制作参鸡汤、万能炖料理后煮饭时可能会有异味。
(将密封圈与锅盖周围清理干净后，使用自动洗涤功能清洗。)
※ 各菜单的煮饭时间会因电压、水量、水温等使用环境而略有差异。





煮饭方法

煮饭菜单使用方法

白米	煮黏米饭时使用。	杂谷	将谷物掺入白米中煮饭时使用。
糙米	不使糙米发芽，食用糙米饭时使用。	糙米发芽	将糙米发芽，食用糙米发芽饭时使用。
粥	煮粥的功能。	锅巴	煮饭时制作锅巴。
万能炖	手动设定蒸炖时间，制作料理。	高火力	比普通饭更香，食用黏米饭时使用。（可能会产生焦黄现象。）
自动洗涤 (自动杀菌洗涤)	煮饭、保温或料理结束后清除异味时使用。	(白米, 杂谷, 糙米)	
白米快速	<ul style="list-style-type: none"> 选择白米菜单后，按2次压力煮饭/白米快速键，或选择白米快速菜单开始白米快速煮饭，缩短煮饭时间。（以2人份的白米为基准，时间约为14分钟。） 因为白米快速煮饭时米饭的状态不如正常煮饭时米饭的状态，所以在4人份以下时使用。 将大米浸泡20分钟左右后再煮饭，饭味更香。 		

※ 用白米快速煮饭及煮低人份的饭时，接水盒中会存积较多水，煮饭结束后请清理干净。
 ※ 各菜单详细的料理方法请参照料理指南。

自动洗涤（自动杀菌洗涤）方法

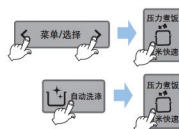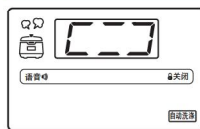

将内锅中倒入水，水位至2刻度，关闭锅盖，将过锅盖结合手柄转至“ O ”（关闭）位置。
 方法1. 按菜单/选择键，选择自动洗涤菜单后再按压力煮饭/白米快速键。
 方法2. 待机状态下按自动洗涤键后，再按压力煮饭/白米快速键。

焦黄现象（米饭轻微烧焦）

煮饭时米饭底部会呈现金黄色现象，此为米饭吸收残余水分后产生的特有香味与焦黄现象，此为本产品特色，属正常现象。特别是在预约煮饭菜单下，米长时间浸泡时，在内锅底部会有微小的淀粉沉淀，与普通煮饭相比，焦黄现象更明显。

※ 将白米中掺入杂谷使用杂谷菜单煮饭与煮白米饭相比，焦黄现象更明显。

预约煮饭方法



预约煮饭方法

- 1 将锅盖结合手柄转至“”（关闭）位置，关闭指示灯亮起时按下预约键。

▶ 未将锅盖结合手柄转至“”（关闭）位置就按预约键时煮饭无法预约。

▶ 按预约键时，语音提示“请按预约键调整预约时间后，再按煮饭键。”同时显示屏上显示设定时间，预约标识开始闪烁。



（预约煮饭设定模式进入画面）

▶ 请在按完预约键7秒内开始设定预约时间。

▶ 保温结束后设定预约煮饭时，按取消键取消保温后，设定预约时间。

- 2 按时间键设定预约时间。

▶ 每按1次时间键预约时间增加10分钟。
连续按键时预约时间持续增加。

▶ 预约时间设定范围为1小时~12小时50分钟。



- 3 按菜单/选择键选择所需菜单。

▶ 在糙米发芽菜单下，时间设定为2H,4H,6H时不可预约。
如需预约请设置为“糙米”菜单后，再进行预约。

▶ 在万能炖菜单下，设置蒸炖时间后可预约。
设定时间为60分钟以上时，煮饭预约时间设定为2小时。

▶ 不指定其他菜单时，自动预约白米煮饭。

- 4 预约时间设定7秒后自动进行预约煮饭。

▶ 此时，语音提示“白米（设定菜单），开始制作美味料理。”并进行预约煮饭。

▶ 按预约键后如7秒内无任何操作，自动进行预约煮饭。

▶ 进行预约煮饭时，预约指示灯闪烁，预约时间以1分钟为单位减少。

（进行预约煮饭时，时与分之间的“:”标识闪烁。）



（预约煮饭进行中）

（进行煮饭）

（煮饭完成/进行保温）

▶ 预约设定时间为预约煮饭剩余时间。

（根据煮饭量与使用条件，煮饭完成时间略有差异。）

预约煮饭时注意事项

- 1 预约煮饭时

▶ 由于大米开封时间较长，大米较干时，可能会出现夹生现象。

▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境的不同，米饭可能会或干或稀，请根据内锅水位刻度增减水量。

▶ 预约煮饭量较大或预约煮饭时间设定较长时，焦黄现象（米饭微黄）会更明显。

- 2 变更预约时间

▶ 变更预约时间时，按取消键取消预约时间设定后重新设定。



售后服务

服务承诺

消费者受害类型		赔偿内容		
		保修期以内	超过保修期后	
在正常使用状态下自然发生的性能、机能性故障时。 (在保修期内)	购买10日内需要重修时	产品更换或退货		
	购买1个月内重要配件需要重修时	产品更换或无偿修理		
	更换的产品1个月内需要重修重要部件时	不能更换时		退货
	发生故障时			无偿修理
	维修后发生同一故障时(第3回)			产品更换或退货
	多处故障维修4回, 再发生时(第5回)	不能维修时		
	消费者委托的维修产品丢失时			
	脱落的部件未进行保管无法维修时			
产品购买时运送或安装中发生破损时		产品更换	扣除折旧后金额10%后退款 扣除折旧后金额5%后退款	
因消费者故意, 过失造成的性能、机能性故障时。	不能维修时	无偿修理	有偿修理	
	脱落的部件未进行保管无法维修时	增收有偿修理金额后更换产品	另处理, 以该公司的基准而定。	
■ 因自然灾害(火灾, 海啸, 煤气, 地震, 暴风雨等)发生的故障。 ■ 使用中更换正常磨损的消耗品时。 ■ 因电源异常或解除不良发生的故障。 ■ 不是产品自身造成的外部问题时。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。		有偿修理	有偿修理	

- 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。 • 服务热线: 40065-80805
- 在韩国购买后在海外使用的产品(购买针对韩国国内销售的产品)无保证期限一律按照有偿维修。



고객 카드

제 품 명 : 전기압력보온밥솥
 모 델 명 :
 판 매 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전화: 주소:
 대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

보증기간
1년

■기납일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	양·음	결혼기념일	양·음	양·음	양·음
제 품 명	전기보온밥솥	전기보온밥솥	주사믹서	식기 건조기	전기보온포트
사용기간	년	년	년	년	년
제조회사					

■특기사항

*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.



제품 보증서

제 품 명 : 전기압력보온밥솥 모델명 :
 구 입 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전화: 주소:
 대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정하므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가전용 제품을 영업용도(영업활동, 비상상황인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행하지 않습니다.

CUCKOO
 쿠쿠전자
 경남 창원시



보증기간
1년

*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	교환불가능시	구입가환불
	하자 발생시		무상수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	수리불가능시	제품교환 또는 구입가 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액가상각원 금액에 10%를 가산하여 환불	
수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액가상각원 금액에 5%를 가산하여 환불	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환

- 현재자본(화폐, 담배, 주식, 펀드 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 유상수리

*상기 예외되지 않은 사항은 소비자 기보법에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. • 고객센터: 지역번호 없이 1588-8888 • 기구세척 조치, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠크루 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아답타, 배터리, 필터, 먼지봉투 등)
※쿠크루 정품은 고객센터로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠크루 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠크루 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 이용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다. (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



제품규격

구분	6인분(1.08L)제품
취사 용량 (백미)	0.18L(1인분)~1.08L(6인분)
정격소비전력 및 전류	취사 : 890W, 4A, 보온 : 105W, 0.5A
정격전압	220V~/60Hz
조정장치 압력	78.4 kPa(0.8kgf/cm ²)
안전장치 압력	117.6 kPa(1.2kgf/cm ²)
제품의 크기	36.1cm(길이)×27.2cm(폭)×25.8cm(높이)
중량	5.7kg
온도류우즈	184℃
용량	백미·백미고화력 : 2~6인분, 잡곡·잡곡고화력 : 2~4인분 백미패속·현미·현미고화력·현미발아·누룽지 : 2~4인분 영양죽(된죽) : 1~1.5컵, 영양죽(묽은죽) : 0.5~1컵
부속품	계량컵(1인분 용), 주걱, 청소용 핀, 사용설명서 및 요리안내

※ 디자인 및 색상은 예고없이 바뀔 수도 있습니다.

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- 1 "고장신고 전에 확인하십시오"(31~33페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- 2 제품에 손을 대면 찌릿한 전기가 흐른다.
- 3 밥타는 냄새가 심하게 난다
- 4 증기 배출구 이외의 곳에서 증기가 발생한다.
- 5 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

- 전원 플러그를 빼고 압력추를 젖혀 내솥의 증기를 배출 시킨 후 반드시 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.



※ "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.



메모

메모





메모

메모



CUCKOO

always new



<http://www.cuckoo.co.kr>

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- ♣ 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- ♣ 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- ♣ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.
- ♣ 제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 쿠키 고객센터실로 문의하여 주십시오.

383-919A Rev.3