
멀티쿠커
MULTICOOKER

사용설명서

CMC-A0655F Tool Series

CUCKOO



쿠쿠전자|주|



저희 **CUCKOO** 멀티쿠커를

애용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오. 사용 중에 모르는 사항이 있을 때 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

쿠쿠 멀티쿠커의 특징과 장점

쿠쿠 멀티쿠커의 안전장치

안심하고 사용하실 수 있도록 철저한 안전 장치를 적용한 제품입니다.

- ① 제품 이상과열 방지 제어 회로 장치
- ② 과열방지 온도 퓨우즈
- ③ 이상전원 차단 회로(기판 패턴 퓨우즈)
- ④ 자동 온도 조절 장치(센터 센서)
- ⑤ 압력 조절 장치
- 내부 압력을 일정하게 조절하여 안전합니다.
- ⑥ 뚜껑 불안전 닫힘 방지 장치
- ⑦ 버튼식 잔류압력 제거 장치
- ⑧ 이상 압력 방지 증기 배출 구조

쿠쿠멀티쿠커의 특징

- ① 조그 다이얼 적용 : 사용자가 메뉴 선택을 간편하게 할 수 있도록 조그 다이얼을 적용 하였습니다.
- ② 대형 LCD 적용 : 사용자가 메뉴 선택 및 진행사항을 쉽게 읽을 수 있도록 대형 LCD를 적용하였습니다.
- ③ 고압/ 저압 압력조절 기능 : 고압/ 저압 압력 설정을 이용하여, 사용자의 기호에 맞게 요리를 할 수 있습니다.
- ④ 요리북 적용 : 사용자가 쉽게 요리 할 수 있도록 70가지 요리 레시피가 담긴 요리북을 적용하였습니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용전에 *사용설명서*를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

목 차

사용하기전에	● 쿠쿠 멀티쿠커의 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~7
	각 부분의 이름	8
	제품 손질 방법	9~10
	내솜 세척은 이렇게 하십시오.	11
	기능 조작부의 이름과 역할	12
	기능 표시부의 이상점검 기능	12
사용할때	● 취사/요리는 이렇게 하십시오.	13
	메뉴별 조리시간 및 설정 단계	14
	조리시간 및 압력단계 설정은 이렇게 하십시오.	15
	온도 및 예약 설정은 이렇게 하십시오.	16
	추가 요리 설정 및 사용은 이렇게 하십시오.	17~18
	자동 보온 설정 및 사용은 이렇게 하십시오.	19
	수동 보온 설정 및 사용은 이렇게 하십시오.	20
고장신고전에	● 고장신고 전에 확인하십시오.	21~22
서비스안내	● 고객센터 / 제품보증서 및 소비자 분쟁 해결 기준안내	23
	서비스 안내 및 폐기전제품의 처리방법	24
	제품규격 및 고장문의	25


안전상의 경고

- 안전상의 경고는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 안전상의 경고는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

<p>⚠ 경고 파하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p>	<p>⚠ • 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다. • 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.</p>
<p>⚠ 주의 파하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p>	<p>⊘ • 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다. ⚡ • 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.</p>

⚠ 경고 ⊘ (금지)

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고,



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 자격이 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

사용중 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.



- 화상의 우려가 있습니다.
- 취사중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.

제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.



- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.



- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)


로 꼭 문의하십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 본체뚜껑을 열지 마십시오.



- 취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 본체뚜껑이 열리지 않습니다.
- 강제로 열면 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 부득이하게 본체뚜껑을 열어야 할 경우 취사 버튼을 약 2초간 누른 후 잔류 압력 제거 버튼을 눌러 내부 압력을 제거 하고, 압력표시장치가 내려간 후에 본체뚜껑을 열어 주십시오.

반드시 정격 15A 이상의 접지 단자가 있는 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

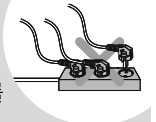

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.

먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.
- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부면에 놓은 채 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

! 경고

⊘ (금지)

변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는



〈전용내솥〉

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하십시오.

제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하십시오.

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하십시오.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 상담은



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하십시오.

증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



증기구나 제품 내부에 금속막대기 등 이물질이 찢대 넣지 마십시오. (특히, 어린이 주의)

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

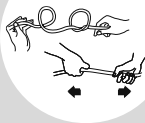

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어 지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전, 화상 등 부상의 원인이 됩니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다. 수시로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 반복하여 뽑았다 꽂았다하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 있습니다.

전원코드를 임의로 연장하거나 연결하는 등 가공하여 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 이동 시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동하지 마십시오.

- 쇼트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.

- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



안전상의 경고



경고



(지시)

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.




온도감지기, 밥솥 내부 및 열판 또는 내솥 바깥 부위의 이물질(밥알, 기타음식물 등)은 반드시 제거 후 사용하십시오.

- 제품 사용 전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.
- 온도감지기를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.



압력 표시장치가 올라온 상태에서 본체뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

- 압력표시 장치가 올라온 상태에서는 본체뚜껑을 강제로 열지 마십시오.
- 강제로 본체뚜껑을 열면 제품 고장 및 사고의 원인이 됩니다.

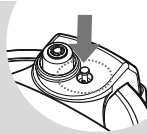

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

해당 제품의 전용 뚜껑만 사용하십시오.

- 다른 제품의 뚜껑을 사용 시 제품의 손상 및 사용자 부상의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에서 켜거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 켜거나 빼 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.


조리 중 제품내부에 압력이 차기 전에는, 압력표시장치에서 물이 튀는 현상이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

뚜껑을 닫을 때는 완전히 닫아 주십시오.

- 신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.




주의



(금지)

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.

- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

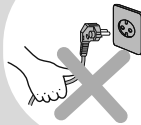

취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.

- 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.



요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

- 찜 요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어들 수도 있습니다.
- 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.



제품을 청소할 때는 내솥과 뚜껑은 중성세제로 씻은 후 잘 건조 시키시고 본체는 물기가 없는 깨끗한 천으로 닦아서 말려 주십시오.



보온 중에는 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.

- 냄새 또는 변색의 원인이 됩니다.

조리 중이거나 증기 배출시 배출되는 증기로 인한 화상의 우려가 있으므로 주의를 요합니다.

청소는 반드시 전원코드를 뽑고, 제품을 충분히 식힌 후에 하십시오

- 고온부에 접촉되어 화상의 원인이 됩니다.

온도감지기에 충격을 주지 마십시오.

- 온도감지기가 손상되었을 경우, 그대로 사용하게 되면 과열, 이상동작, 감전의 원인이 됩니다.

안전상의 경고



주의



(금지)


제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다.
- 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.



사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



내술을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내술의 변형으로 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.



사용 중이거나 사용직후는 내술 및 내부, 내술케이스, 열판 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의한 화상을 입을 수 있습니다.



경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품에 떨어지지 않도록 주의하십시오.



내술 바닥에 딱딱하게 눌러붙은 음식 잔여물이 있는 상태에서 사용하지 마십시오.

- 눌러붙은 음식 잔여물은 뜨거운 물에 담가 충분히 불린후 세척하여 사용하십시오.
- 내술에 심한 오염 및 변색이 있을 경우 식초를 이용하여 내술을 닦아 주십시오.

벽 및 가구 가까이에서 사용하지 마십시오. 증기 또는 열로 인해 벽 및 가구를 손상 시키고, 변색 및 변형의 원인이 됩니다.

- 수납 캐비닛 등에서 사용할 때에는 안에 증기가 스며들지 않도록 해 주십시오.

내술 세척용 권장 수세미(내측, 외측)

사용 가능	사용 불가능
면 수세미, 스폰지 수세미, 극세사, 망사 수세미	형채, 녹색 수세미(연미제 재질), 철, 스티น 수세미, 기타 금속 재질 수세미

- 사용 불가능 수세미를 사용하실 경우 내술의 면에 긁힘이 발생할 수 있습니다.

조리 완료 후 또는 보온 시 본체뚜껑이 잘 열리지 않을 때 강제로 돌리지 마십시오.

- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 잔류 압력 제거 버튼을 눌러 증기가 완전히 배출되었는지 확인 후 본체뚜껑을 열어 주십시오.
- 조리 완료 후 본체뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제품에 무리하게 힘을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.



사용 중에 이상한 소리가 났거나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- 110V전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국전력에 승압 공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.)

사용 중이거나 사용 직후 뚜껑의 금속 부분은 뜨거우니 만지지 마십시오.

- 화상의 원인이 됩니다.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

- 밥물 넘침이나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.
- 죽은 지정된 용량 이상은 사용하지 마십시오.

현밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(팥밥, 혼식, 크로켓, 그라탱 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 마십시오.

주걱을 넣은 채 보온하지 마십시오.

- 냄새 또는 변색의 원인이 됩니다.

각 부분의 이름

본체



부속품




사용설명서



주걱



계량컵



찜판




물받이


요리 등 취사 후에는 항상 물받이에 있는 물을 버려주세요. 물받이에 물이 고여 있을 경우 냄새의 원인이됩니다.

뚜껑 탈 · 부착 방법

※ 뚜껑 탈착 방법

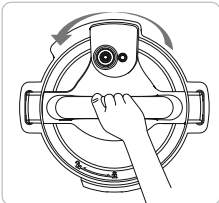

※ 그림과 같이 뚜껑 손잡이를 잡고 반시계 방향(화살표)으로 돌리면 뚜껑이 열립니다.

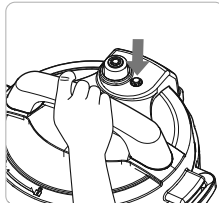

※ 뚜껑을 돌리기전 압력표시장치가 내려가 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 압력표시장치가 올라와 있을경우 내부에 잔류압력이 남아있어 뚜껑이 돌려 지지 않습니다.




압력표시장치 내려간 상태



압력표시장치 올라간 상태

※ 압력표시장치가 올라가 있을 경우 잔류압력제거 버튼을 눌러 압력 제거 후 뚜껑을 열어 주십시오.

※ 오른쪽 그림과 같이 닫힘/ 열림 시 뚜껑의 열쇠 표시와 몸체의 세로 표시가 일치되었는지 확인하여 주십시오.

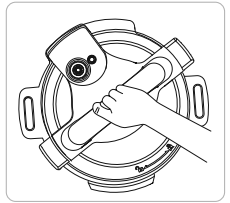

※ 사진과 같이 뚜껑을 완전히 돌린 후 열어 주십시오.



<닫힘>

<열림>

제품 손질 방법

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.
(전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)
- 본체 · 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.

조리 전/후 제품 손질 방법



최초 사용 시 스테인리스 내솥의 내/외측을 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗이 세척하여 주십시오. 거친 수세미, 솔, 연마제 등은 내솥을 긁을 수 있습니다. 스테인리스 내솥 특성상 수세미를 이용한 세척 시 긁힘이 발생할 수 있으므로 물에 충분히 불린 다음 닦아 주십시오.



최초 사용 시 본체뚜껑 표면을 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗이 세척하여 주십시오. 본체의 뚜껑에 음식물이 묻어 있는 경우 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.




분리형 패킹을 손으로 잡고 당기면 분리할 수 있습니다. 조리후에 패킹을 분리하여 청소하여 주십시오. 분리형 패킹 탈 · 부착 방법은 아래 내용을 참고 하십시오.



본체 물고임부에 고여있는 물기는 조리전이나 조리완료 후에 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.



온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우 금속 편이 손상되지 않게 제거 하십시오.

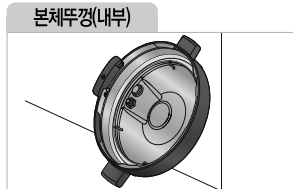


뚜껑은 세척후 내부에 물이 차있을 수 있습니다. 이 경우 뚜껑을 한쪽으로 세워서 물기를 충분히 제거 혹은 건조 후에 사용하시기 바랍니다. 물이 많이 남아 있는 경우 조리시 수증기로 변하여 눈에 보일수 있으나, 조리중에 모두 건조되어 없어 집니다.

※ 스테인리스 내솥 세척시 주의 사항


- 물의 미네랄 성분 혹은 음식물이 눌러 붙어 내솥 표면에 변색이 발생된 경우 식초 또는 구연산을 이용하여 부드러운 스폰지로 깨끗이 닦아 주십시오.
- 요리 완료후 내솥에 놀음이 발생하였을 경우, 뜨거운 물에 담구어 충분히 불린후 부드러운 스폰지로 세척하여 주십시오.

분리형패킹 탈 · 부착 방법

※ 분리형패킹 탈착 방법

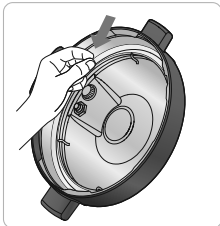

- ※ 그림과 같이 분리형 패킹 한쪽 끝 부분(화살표 부위)을 잡고 살짝 당겨주면 쉽게 분리 됩니다.
- ※ 무리한 힘을 가할 경우 해당 부품이 변형될 수 있으니 주의 바랍니다.

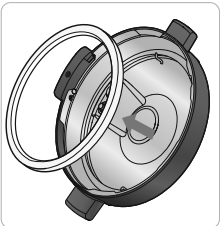


※ 그림과 같이 분리됩니다.

※ 분리형패킹 부착 방법



- ※ 그림과 같이 분리형패킹 한쪽부분을(화살표) 먼저 삽입하고, 한쪽 방향으로 돌려주며, 패킹 전체를 뚜껑 해당 부위에 삽입 하여 줍니다.

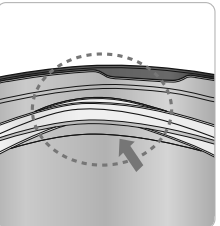


- ※ 패킹 전체를 뚜껑에 삽입후 위 사진(화살표) 과 같이 밀 삽입된 부분이 없는지 반드시 확인후 제품을 사용 하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우 증기가 누출되어, 요리 품질이 나빠지고, 제품고장의 원인이 됩니다.

제품 손질 방법

제품 내부 손질 방법


- 반드시 부속품의 주걱을 사용해 주십시오.
- 금속성 스푼이나 식기류를 넣지 마십시오.
- 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 조미료 사용시에는 곧바로 씻어 주십시오.
- 사용 중 얼룩이 생기는 수가 있으나 이는 위생상에는 아무런 영향이 없습니다.

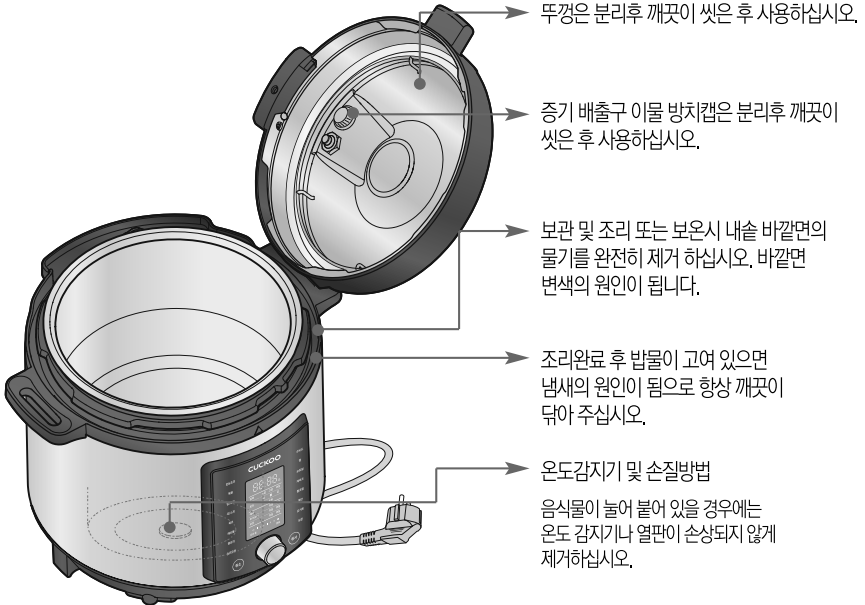

※ 스테인리스 부품 사용전 연마제 세척 방법

- 스테인리스로 만들어진 부품(내솥, 뚜껑, 증기 배출구 이물 방지캡, 찜판 등)은 제조 과정에서 부품표면 광택을 위한 연마제 사용으로 미량의 연마제가 표면에 묻어 있을 수 있습니다. 제품 구매후 사용전 반드시 세척후 사용하여 주십시오.
- 다음 순서에 따라 세척하여 주십시오.
 - 1) 부드러운 스펀지나 키친 타월에 소량의 식용유를 묻혀 깨끗이 닦아 줍니다.(이때 미세하게 남아 있는 연마제가 닦여 집니다.)
 - 2) 베이킹 소다 혹은 주방세제를 이용하여 다시한번 깨끗이 세척하여 줍니다.
- 세척이 잘 되었는지 확인하여 주십시오.
 - 1) 키친 타월에 식용유를 조금 묻혀 의심되는 부위를 닦았을때, 이물질이 묻어 나는지 확인 합니다.
 - 2) 이때 이물질이 묻어 나지 않는 경우, 위의 세척 순서에 따라 세척을 반복하여 주십시오.

증기 배출구 이물 방지캡 분리 방법

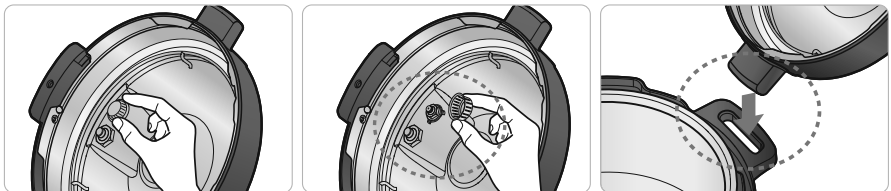

※ 먼저 증기 배출구 이물 방지캡을 그림과 같이 손가락으로 잡고 당겨서 분리 시킵니다.

※ 증기 배출구 이물 방지캡 내부 및 증기 배출구 주변 (표사부에 이물질이 남아 있지 않도록 깨끗이 세척하여 주십시오.

※ 조리 완료후 혹은 뚜껑 세척후 해당 그림(화살표)의 몸체 뚜껑 거치홀에 뚜껑의 거치돌기를 끼워 사용 하면 편리 합니다.

내솥 세척은 이렇게 하십시오.

1. 스테인리스 내솥 세척 방법

불순물 및 얼룩 제거와 오랜 시간 사용을 위해 아래와 같이 관리 해주시면 보다 깨끗하게 사용하실 수 있습니다.

OPTION 1

1. 내솥에 구연산 또는 베이킹 소다 10g (얼룩의 정도에 따라 양 조절 가능)과 물을 MAX 물노급 까지 붓고, 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 **스(잠금)**으로 돌려 주십시오.
※ 식품용 구연산 또는 베이킹 소다 사용 할 것.
2. 조그 다이얼을 돌려 "만능조리"를 선택한 후, 조그 다이얼 중앙 부위를 2회 눌러 주십시오.
3. 시간을 5분으로 설정한 후, 취사 버튼을 눌러 주십시오.
4. 세척 완료 후 미온수로 씻어주세요. (물 온도, 환경 온도 등 여러 가지 조건에 따라 약 40분 소요됩니다.)
※ 자동세척 완료 후 내솥이 뜨거우니 화상에 주의 바랍니다.
5. 마른 수건으로 물기를 닦아내고, 충분히 건조해 줍니다.



OPTION 2

1. 내솥에 물을 MAX 물노급 까지 붓고, 식초를 종이컵 1/3컵 정도(얼룩의 정도에 따라 양 조절 가능)를 넣은 후, 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 **스(잠금)**으로 돌려 주십시오.
2. 조그 다이얼을 돌려 "만능조리"를 선택한 후, 조그 다이얼 중앙 부위를 2회 눌러 주십시오.
3. 시간을 5분으로 설정한 후, 취사 버튼을 눌러 주십시오.
4. 세척 완료 후 미온수로 씻어주세요. (물 온도, 환경 온도 등 여러가지 조건에 따라 약 40분 소요됩니다.)
※ 자동세척 완료 후 내솥이 뜨거우니 화상에 주의 바랍니다.
5. 마른 수건으로 물기를 닦아내고, 충분히 건조해 줍니다.



2. 음식이 타서 늘어 붙은 경우

1. 내솥에 물을 MAX 물노급 까지 붓고, 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 **스(잠금)**으로 돌려 주십시오.
2. 조그 다이얼을 돌려 "만능조리"를 선택한 후, 조그 다이얼 중앙 부위를 2회 눌러 주십시오.
3. 시간을 5분으로 설정한 후, 취사 버튼을 눌러 주십시오.
4. 자동세척 완료 후 나무주걱이나 부드러운 것으로 밀어서 떼어내 주십시오. (물 온도, 환경 온도 등 여러 가지 조건에 따라 약 40분 소요됩니다.)
※ 심한 오염의 경우: 내솥에 물과 베이킹 소다를 넣은 후 자동세척기능을 사용합니다. 완료 된 후 나무주걱으로 밀어내어주면 보다 잘 제거 됩니다.
5. 마른 수건으로 물기를 닦아내고, 충분히 건조해 줍니다.



※ 스테인리스 참고 사항

- 사용 중 스테인리스 오븐 색깔이 약간 거무스름해지거나 무지개 빛깔처럼 얼룩이 생기는 것은 조리 시 음식물이 가지고 있는 성분으로 인한 일시적인 변화이므로 제품의 하자가 아닙니다. (내마찰 현상은 음식 조리 시 발생할 수 있는 자연현상입니다. 인체에 전혀 무해한 부분입니다) 안심하고 사용하셔도 됩니다.)
- 스테인리스 오븐에 소금물이나 산성용액 등 을 장시간 담가 들시 변색의 원인이 됩니다.
- 스테인리스 재질 부분은 렉스 또는 염소 성분이 첨가된 세제로 세척하거나 닦지 마십시오.


내솥 세척용 권장 수세미(내측, 외측)

사용 가능	사용 불가
면 수세미, 스폰지 수세미, 극세사, 망사 수세미	청색, 녹색 수세미(연마제 재질), 철, 스텐 수세미, 기타 금속성 재질 수세미

- 사용 불가능 수세미를 사용하실 경우 내솥에 손상이 발생할 수 있습니다.

기능조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

기능조작부의 이름과 역할

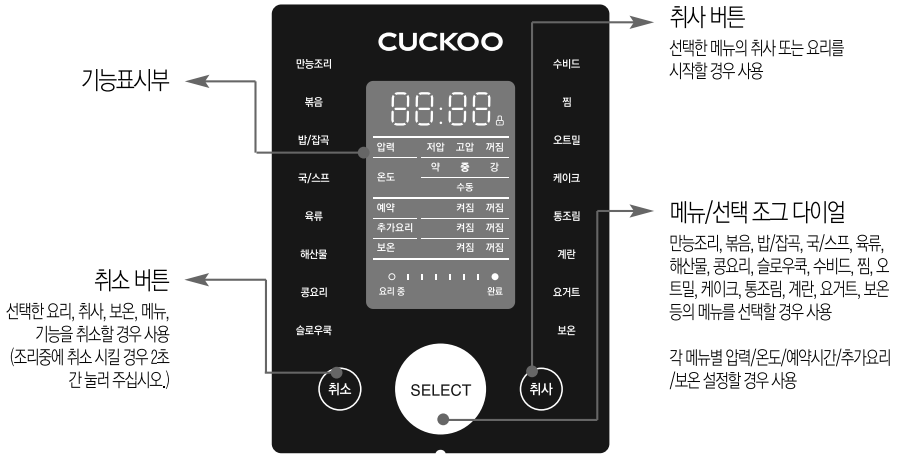

- ※ 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다. (대기 상태 화면의 메뉴, 시간은 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)
- ※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- ※ 버튼은 부재음이 날 때까지 확실하게 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



(대기 상태 화면)

기능 표시부의 이상점검 기능


사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.

- | | | | |
|------|--|-----|-----------------------------------|
| L id | 뚜껑을 확실하게 잠금 방향으로 돌리지 않은 상태에서 취사 버튼을 눌렀을 때 나타납니다.
뚜껑 결합 손잡이를 잠금 방향으로 확실하게 돌려 주십시오. | | |
| E 1 | 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.
→ 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | E 4 | 고압 기능 사용중 일정 온도에 도달하지 않을 때 나타납니다. |
| E 2 | 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.
→ 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | E 5 | 저압 기능 사용중 일정 온도에 도달하지 않을 때 나타납니다. |
| E 3 | 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.
→ 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. | E 6 | 볶음 기능 사용중 압력 스위치에 이상이 있을 때 나타납니다. |

취사/요리는 이렇게 하십시오

1 SELECT 조그 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.


- 내솅이 제품에 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
(제품 전용 내솅을 사용해 주십시오.)
- 분리형 뚜껑이 제품에 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 분리형 뚜껑의 OFF 버튼을 눌러 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- SELECT 버튼을 돌릴 때마다 만능조리 → 볶음 → 밥/잡곡 → 국/스프 → 옥류 → 해산물 → 콩요리 → 슬로우쿡 → 수비드 → 찜 → 오트밀 → 케이크 → 통조림 → 계란 → 요거트 → 보온 순으로 반복 선택됩니다.
- SELECT 조그 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택합니다.

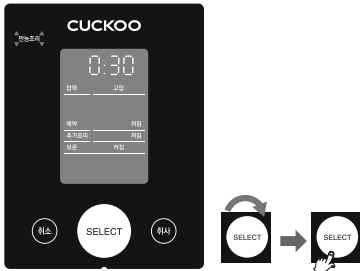

예) 만능조리를 선택할 경우
▶ "만능조리" 메뉴가 점멸합니다.

2 조그 다이얼로 압력, 온도, 예약, 추가요리, 보온 등을 설정한 후, 취사 버튼을 눌러 취사/요리를 시작합니다.

- 설정 방법은 해당 페이지 참조 바랍니다.
- 취사 버튼을 누르면 예열(PRE)후 취사공정이 진행됩니다.
(볶음, 슬로우쿡, 수비드, 요거트 메뉴는 예열 공정 없음)

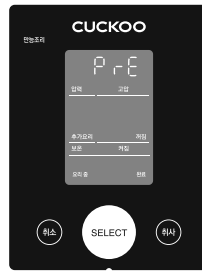

예) 만능조리를 취사 할 경우, 예열공정 표시


3 취사/요리 중

- 예열 공정이 지나고 취사공정부터는 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다.
- 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.



4 취사/요리 완료

- 취사/요리가 끝나면 부저음이 울리며 자동 보온 기능이 시작됩니다.
(자동 보온 설정 시)
- 취사/요리가 끝나면 완료(End)를 표시합니다.
- End 표시 상태에서 버튼을 누를 경우, "—"가 표시 됩니다.
이때 조그 다이얼을 돌려주십시오.

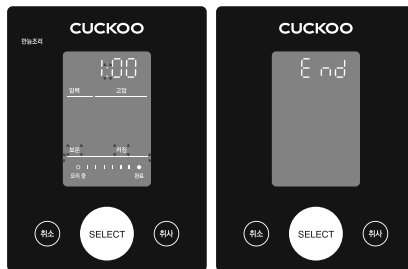

예) 취사/요리 공정이 끝나고
자동 보온기능 진입 시
(자동 보온 설정 시)

예) 취사/요리 공정이 모두
끝났을 때 (자동 보온 해제 시)

▶ 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다.
(9쪽을 참조하여 뚜껑부위를 깨끗하게 닦아낸 후 사용하여 주십시오.)

메뉴별 조리시간 및 설정 단계


메뉴	기본 요리 시간 (설정 범위)	압력	온도	예약		추가요리		보온	
				꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐
					기본 시간 (설정 범위)		기본 시간 (설정 범위)		기본 시간 (설정 범위)
만능 조리	30분 (0분~6시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
	2시간 (0분~99시간 59분)	꺼짐	약/중/강/ 수동(15°C~148°C)	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
볶음	20분 (0분~30분)	-	강	-	-	-	-	-	
밥/ 잡곡	10분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
국/ 스프	15분 (0분~6시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
육류	40분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
해산물	10분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
콩요리	20분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
슬로우 쿡	4시간 (30분~20시간)	-	약/중/강/ 수동(15°C~98°C)	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	꺼짐	켜짐 1시간 (0분~24시간)
수비드	1시간 (30분~72시간)	-	약/중/강/ 수동(15°C~85°C)	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	-	
찜	5분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	꺼짐 1시간 (0분~24시간)	
오트밀	20분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	꺼짐 1시간 (0분~24시간)	
케이크	40분 (0분~4시간)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	꺼짐	20분 (0분~30분)	-	
통조림	40분 (0분~4시간)	고압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	-	
계란	6분 (0분~30분)	고압/저압	-	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	꺼짐 1시간 (0분~24시간)	
요거트	8시간 고정	-	약/중/ 수동(37°C~80°C)	-	-	-	-	-	
보온	4시간 (0분~24시간)	-	약/중/강/ 수동(37°C~93°C)	꺼짐	2시간 (0분~4시간)	-	-	-	

- ▶ 메뉴별 초기 표시시간 및 압력/온도/예약/추가요리/보온은 기본 조리 시간으로 기호에 따라 원하시는 시간 및 압력/온도/예약/추가요리/보온을 설정하여 사용하여 주십시오.
- ▶ 만능조리의 경우, 압력 설정에 따라 설정 가능한 요리 시간이 다릅니다.
- ▶ 취사/요리 완료 후, 설정하신 시간/압력/온도/예약/추가요리/보온은 저장되지 않고 기본 설정 단계로 돌아갑니다.
- ▶ 메뉴별 조리 방법에 맞게 분리형 뚜껑을 사용하여 주십시오. (레시피북 참조)
- ▶ 요리가 완료되고 뚜껑을 열기 전에 압력 배출 스위치를 눌러 압력을 모두 배출시킨 후 열어주십시오.
(압력이 완전히 배출되기 전에는 내솥과 뚜껑이 분리되지 않을 수 있으며, 갑작스런 개방으로 인해 화상의 위험이 있습니다.)

조리시간 및 압력단계 설정은 이렇게 하십시오

조리시간 설정 방법

- 1 조그 다이얼을 이용하여 조리시간 변경 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 시간 표시창(88:88) 아래 줄이 깜박입니다.
 - ▶ 조리시간 설정 가능 메뉴: 만능조리, 볶음, 밥/잡곡, 국/스프, 육류, 해산물, 콩요리, 슬로우쿡, 수비드, 찜, 오트밀, 케이크, 통조림, 계란, 보온
- 2 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 조리시간 설정모드로 진입합니다. 이때 시간 표시창(88:88)이 깜박입니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 기본 설정시간은 상이합니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 설정 가능한 시간이 다릅니다. (14페이지 참조)
- 3 조그 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
- 4 취소 버튼을 눌러 바로 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취소 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

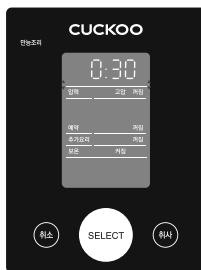

조리시간 설정모드 진입 전
(만능조리 메뉴 선택 시)



조리시간 설정모드 진입 후
(만능조리 메뉴 선택 시)

압력단계 설정 방법

- 1 조그 다이얼을 이용하여 압력 단계 변경이 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.
 - ▶ 압력 단계 변경 가능 메뉴: 만능조리, 밥/잡곡, 국/스프, 육류, 해산물, 콩요리, 찜, 오트밀, 케이크, 계란
- 2 조그 다이얼을 돌려 압력과 압력 아래 줄이 깜박이는 상태로 이동합니다.
- 3 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 압력단계 설정모드로 진입합니다. 이때 '고압' 표시가 깜박이며, 조그 다이얼을 돌려 원하는 압력을 선택합니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 기본 설정된 압력은 상이합니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 설정 가능한 압력 단계가 다릅니다. (14페이지 참조)
 - ▶ 만능조리 메뉴는 압력 사용 유무에 따라 조리 설정 시간이 다릅니다.
- 4 취소 버튼을 눌러 바로 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취소 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.



압력단계 설정모드 진입 전
(만능조리 메뉴 선택 시)



압력단계 설정모드 진입 후
(만능조리 메뉴 선택 시)

- ▶ 메뉴별 설정 가능한 항목에는 차이가 있습니다.
- ▶ 압력 기능을 사용하실 경우에는 취사 후 제품 뚜껑 상단의 잔류 압력 제거 버튼을 눌러 내부 압력이 충분히 빠진 후에 뚜껑을 열어주십시오. 잔류 압력이 있을 경우, 뚜껑이 잘 열리지 않거나 뚜껑과 내솥이 갑작스럽게 분리되어 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 뚜껑을 사용하는 메뉴의 취사 중이거나 취사 완료 후 뚜껑을 제거할 때 뚜껑의 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오, 매우 뜨거움으로 화상의 위험이 있습니다.

온도 및 예약 설정은 이렇게 하십시오

온도 설정 방법

- 1 조그 다이얼을 이용하여 온도 변경 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.
 - ▶ 온도 변경 가능 메뉴: 만능조리(압력 꺼짐 설정 시), 슬로우쿡, 수비드, 요거트, 보온
- 2 조그 다이얼을 돌려 온도와 온도 아래 줄이 깜박이는 상태로 이동합니다.
- 3 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 온도 설정모드로 진입합니다. 이때 '중' 표시가 깜박이며, 조그 다이얼을 돌려 원하시는 온도를 선택합니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 기본 설정된 온도는 상이합니다.
 - ▶ 메뉴에 따라 설정 가능한 온도는 다릅니다. (14페이지 참조)
- 4 취사 버튼을 눌러 바로 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취사 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.




온도 설정모드 진입 전
(슬로우쿡 메뉴 선택 시)



온도 설정모드 진입 후
(슬로우쿡 메뉴 선택 시)

예약 설정 방법

- 1 조그 다이얼을 이용하여 예약 설정이 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.
 - ▶ 예약 불가 메뉴: 볶음, 요거트
- 2 조그 다이얼을 돌려 예약과 예약 아래 줄이 깜박이는 상태로 이동합니다.
- 3 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 예약 설정모드로 진입합니다. 이때 '꺼짐' 표시가 깜박이며, 조그 다이얼을 돌려 예약 사용 유무를 선택합니다.
 - ▶ 예약 기능 꺼짐으로 기본 설정되어 있습니다.
- 4 예약 켜짐 상태에서 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 예약 시간 설정이 가능합니다.
 - ▶ 기본 예약 시간은 2시간으로 설정되어 있으며, 0분~4시간까지 설정 가능합니다. (14페이지 참조)
 - ▶ 설정하신 시간 뒤에 취사/요리가 시작됩니다.
 - ▶ 날씨가 더운 날 장시간 예약 설정하실 경우, 내솔 안의 음식물이 상할 수 있습니다.
- 5 조그 다이얼을 돌려 원하시는 취사 시간을 맞춥니다.
- 6 취사 버튼을 눌러 바로 예약 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취사 버튼을 눌러 예약 취사를 시작합니다.

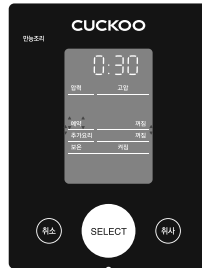

예약 설정모드 진입 전
(만능조리 메뉴 선택 시)



예약 설정모드 진입 후
(만능조리 메뉴 선택 시)



예약 설정 사용 선택 시



예약 시간 설정 화면

▶ 메뉴별 설정 가능한 항목에는 차이가 있습니다.
▶ 뚜껑을 사용하는 메뉴의 취사 중이거나 취사 완료 후 뚜껑을 제거할 때 뚜껑의 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨거움으로 화상의 위험이 있습니다.

추가 요리 설정 및 사용은 이렇게 하십시오

추가 요리 설정 방법

- 1 조그 다이얼을 이용하여 추가 요리 설정이 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.
 - ▶ 추가 요리 설정 가능 메뉴: 만능조리, 밥/잡곡, 국/스프, 육류, 해산물, 콩요리, 슬로우쿡, 케이크
- 2 조그 다이얼을 돌려 추가요리와 추가요리 아래 줄이 깜박이는 상태로 이동합니다.
- 3 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 추가 요리 설정 모드로 진입합니다. 이때 '꺼짐' 표시가 깜박이며, 조그 다이얼을 돌려 예약 사용 유무를 선택합니다.
 - ▶ 추가 요리 기능 꺼짐으로 기본 설정되어 있습니다.



추가요리 설정모드 진입 전
(만능조리 메뉴 선택 시)



추가요리 설정모드 진입 후
(만능조리 메뉴 선택 시)

- 4 추가 요리 켜짐 상태에서 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 추가 요리 시간 설정이 가능합니다.
 - ▶ 기본 추가 요리 시간은 20분으로 설정되어 있으며, 0분~30분 까지 설정 가능합니다. (14페이지 참조)
 - ▶ 취사/요리 완료 후, 부저음이 울리면 10분 안에 뚜껑의 압력 배출 버튼을 눌러 증기를 모두 배출한 뒤 뚜껑을 열어주세요. 그 후에 설정하신 시간 만큼 추가 요리가 시작됩니다.
 - ▶ 10분 안에 뚜껑을 열지 않을 경우, 추가 요리 기능이 동작하지 않고 취사/요리가 완료됩니다.



추가요리 설정 사용 선택 시



추가요리 시간 설정 화면

- 5 조그 다이얼을 돌려 원하시는 추가 요리 시간을 맞춥니다.
- 6 취사 버튼을 눌러 바로 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취사 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

추가 요리 설정 및 사용은 이렇게 하십시오

추가 요리 사용 방법


- 1 설정하신 메뉴 조리시간이 끝난 뒤 부저음이 울리며 화면이 우측 그림과 같이 DISPLAY 화면이 점멸됩니다.
 - ▶ 10분간 뚜껑을 열지 않거나 아무 버튼의 입력이 없을 경우, 추가 요리는 취소되고 취사/요리가 끝납니다.
 - ▶ 추가요리가 시작되기 전까지 부저음이 계속 울립니다.



- 2 뚜껑의 압력 배출 버튼을 눌러 압력을 모두 배출한 다음 뚜껑을 열림 방향으로 돌려 열어줍니다.
 - ▶ 압력 표시 장치가 올라온 상태에서는 본체 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.
 - ▶ 강제로 본체 뚜껑을 열면 제모 고장 및 사고의 원인이 됩니다.



- 3 뚜껑을 열고 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 추가 요리가 시작됩니다.

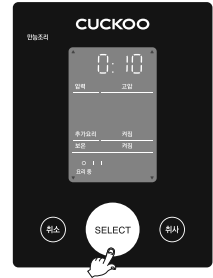

- 4 추가 요리가 설정한 시간 만큼 진행되며, 우측 그림과 같이 '추가요리', '취짐' 문구가 점멸됩니다.
 - ▶ 추가 요리 기본 설정은 20분입니다.



- ▶ 아래에 해당하는 경우, 추가 요리가 시작되지 않거나 취소를 제외한 모든 버튼이 입력되지 않습니다.
 - 뚜껑이 없는 상태로 메인 요리가 시작된 경우
 - 추가 요리 대기 상태에서 뚜껑 열림이 인식되지 않을 경우
- ▶ 메뉴별 설정 가능한 항목에는 차이가 있습니다.
- ▶ 뚜껑을 사용하는 메뉴의 취사 중이거나 취사 완료 후 뚜껑을 제거할 때 뚜껑의 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오, 매우 뜨거움으로 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 뚜껑 개폐 전 압력 배출 버튼을 눌러 압력이 모두 배출 시킨 후 열어주십시오. 압력이 완전히 배출되기 전에는 내솥과 뚜껑이 분리되지 않을 수 있으며, 갑작스런 개봉으로 인해 화상의 위험이 있습니다.

자동 보온 설정 및 사용은 이렇게 하십시오

자동 보온 설정 및 사용 방법

자동 보온 기능은 취사/요리 완료 후, 요리된 음식을 따뜻하게 유지하는 기능으로 설정하신 시간만큼 보온이 유지됩니다.

- 1 조그 다이얼을 이용하여 자동 보온 설정 가능한 메뉴를 선택 한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.


▶ 자동 보온 설정 가능 메뉴: 만능조리, 밥/잡곡, 국/스프, 육류, 해산물, 콩요리, 슬로우쿡, 찜, 오트밀, 계란

- 2 조그 다이얼을 돌려 우측 그림과 같이 보온과 보온 아래 줄이 깜박이는 상태로 이동합니다.




- 3 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면 자동 보온 설정모드로 진입합니다. 이때 '켜짐' 표시가 깜박이며, 조그 다이얼을 돌려 자동 보온 기능을 해제하거나 설정합니다.

▶ 자동 보온 기능 사용으로 기본 설정되어 있습니다.

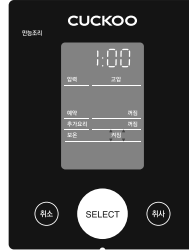

자동 보온 설정
(만능조리 메뉴)

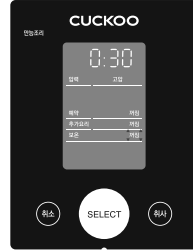

자동 보온 해제
(만능조리 메뉴)


- 4 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누르면, 자동 보온 시간 설정이 가능합니다.

조그 다이얼을 돌려 원하시는 보온 시간을 맞춥니다.

▶ 기본 1시간으로 설정되어 있으며, 0분 ~ 24시간까지 설정 가능합니다.



1시간 설정 시
(만능조리 메뉴)

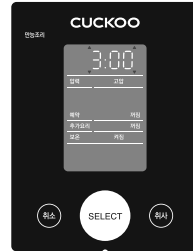

3시간 설정 시
(만능조리 메뉴)

- 5 취사 버튼을 눌러 바로 예약 취사를 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취사 버튼을 눌러 예약 취사를 시작합니다.

- ▶ 설정한 시간만큼 보온이 완료된 뒤 End가 DISPLAY에 표시되고 버튼입력이 안될 경우, 조그 다이얼을 돌려주세요.
- ▶ 장시간 보온 할 경우, 음식이 상할 수 있습니다.
- ▶ 메뉴별 설정 가능한 항목에는 차이가 있습니다.
- ▶ 뚜껑을 사용하는 메뉴의 취사 중이거나 취사 완료 후 뚜껑을 제거할 때 뚜껑의 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨거움으로 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 뚜껑 개폐 전 압력 배출 버튼을 눌러 압력이 모두 배출 시킨 후 열어주세요. 압력이 완전히 배출되기 전에는 내솥과 뚜껑이 분리되지 않을 수 있으며, 갑작스런 개방으로 인해 화상의 위험이 있습니다.


수동 보온 설정 및 사용은 이렇게 하십시오

수동 보온 설정 및 사용 방법

수동 보온 기능은 요리된 음식을 따뜻하게 유지하는 기능으로 설정하신 시간만큼 보온이 유지됩니다.

1. 조그 다이얼을 돌려 보온 메뉴를 선택 한 후, 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.

2. 조그 다이얼을 돌려 아래 그림과 같이 보온 시간 설정 단계로 이동하여 조그다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.

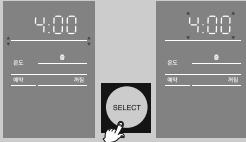

기본 설정 시간
(수동 보온 시간)

조그 다이얼을 돌려 원하는 보온 시간을 맞춘 뒤, 조그다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.

3. 조그 다이얼을 돌려 아래 그림과 같이 보온 온도 설정 단계로 이동하여 조그다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.



(수동 온도 선택 시)
기본 설정 수동온도: 54°C

조그 다이얼을 돌려 원하는 보온 온도를 맞춘 뒤, 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.
수동 온도 조절은 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 설정 가능합니다.
(수동 온도 설정 범위: 37°C ~ 93°C)

4. 예약 설정을 원하시는 경우, 조그 다이얼을 돌려 아래 그림과 같이 예약 설정 단계로 이동하여 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.



<예약 사용 안함>

<예약 사용함>
초기 설정 시간

조그 다이얼을 돌려 예약 사용 유무를 선택한 후 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 눌러 설정합니다.
예약을 사용하실 경우, 켜짐 SEG가 깜박일 때 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 눌러 원하는 보온 시간을 맞춘 뒤, 조그다이얼 중앙 부위를 1회 누릅니다.

5. 취사 버튼을 눌러 바로 수동 보온을 시작하거나 조그 다이얼 중앙 부위를 1회 누른 뒤 다른 설정을 완료한 후 취사 버튼을 눌러 수동 보온을 시작합니다.

6. 보온이 완료되면 부저음이 울리고 End가 Display에 표시됩니다.
(약 5분 뒤 "—" 표시 되며, 약 6분이 지나면 Display가 모두 꺼지며 절전모드로 진입합니다.)



- ▶ 설정한 시간만큼 보온이 완료된 뒤 End가 DISPLAY에 표시되고 버튼입력이 안될 경우, 조그 다이얼을 돌려주십시오.
- ▶ 장시간 보온 할 경우, 음식이 상할 수 있습니다.
- ▶ 메뉴별 설정 가능한 항목에는 차이가 있습니다.
- ▶ 뚜껑을 사용하는 메뉴의 취사 중이거나 취사 완료 후 뚜껑을 제거할 때 뚜껑의 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨거움으로 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 뚜껑 개폐 전 압력 배출 버튼을 눌러 압력이 모두 배출 시킨 후 열어주십시오. 압력이 완전히 배출되기 전에는 내솥과 뚜껑이 분리되지 않을 수 있으며, 갑작스런 개봉으로 인해 화상의 위험이 있습니다.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
밥 또는 요리가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 취사 버튼을 눌렀습니까? • 취사중 정전이 되지 않았습니까? • 취사 전 뚜껑을 잠김 위치로 확실히 돌렸습니까? • 취사 중 뚜껑을 열림 위치로 돌렸습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴 선택 후 반드시 취사 버튼을 1회 눌러 표시부에 "Pre" 표시가 나타나거나 ":"이 깜박이는지 확인하십시오. • 해당 모델은 정전보상 기능이 없으므로 취사버튼을 1회 눌러 다시 취사/요리 해주세요. (내부 압력이 차 있을 경우, 뚜껑이 열리지 않을 수 있습니다. 압력 배출 버튼을 눌러 압력을 충분히 배출한 뒤 열어 주십시오.) • 뚜껑을 잠김 위치로 확실히 돌리지 않고 취사 버튼을 누르면 표시부에 "Li"에러가 발생하며 취사가 시작되지 않습니다. • 취사/요리중 뚜껑을 갑자기 열림 방향으로 돌릴 경우, 표시부에 "Li"에러가 발생하며 취사가 중지됩니다.
장시간 동안 취사/요리가 완료되지 않거나 예열 공정(Pre) 단계에서 넘어가지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 체결하였습니까? • 압력 배출 버튼이 눌러져 있지 않습니까? • 내솥에 내용물이 많지 않습니까? • 110V용(전원)에 사용하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 압력을 사용하는 메뉴에서 예열 공정(Pre)이 있습니다. 뚜껑을 사용하지 않을 경우, 내솥 내부에 압력이 차지 않아 요리 단계로 넘어가지 않습니다. 뚜껑을 잠고 취사를 하십시오. • 내솥 내부에 압력이 차지 않을 경우, 요리 단계로 넘어가지 않습니다. 압력 배출 버튼 우측 "OFF" 버튼을 눌러 압력추가 평평하게 놓이도록 해주세요. • 내솥 내부에 내용물이 많을 경우, 내용물이 적을 때보다 가열하여 충분한 압력이 칠 때까지 시간이 많이 소요됩니다. • 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용 하십시오.
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 꼭 닫았습니까? • 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? • 1시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥/음식을 보온 하지 않았습니까? • 주걱이나 식은밥/음식 혹은 다른 종류의 밥/음식을 넣어서 보온하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 닫아주세요. • 보온 중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. • 보온시간은 가능한 1시간 이내로 하십시오. • 식은밥 혹은 식은 음식을 보온하지 마십시오.
취사 버튼이 작동되지 않고 "Li" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 잠김 방향으로 돌리셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 잠김 방향으로 돌립니다. 뚜껑이 완전히 체결되지 않으면 취사 버튼이 작동되지 않습니다.
" E1 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
" E2 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
" E3 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
" E4 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 고압 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
" E5 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 저압 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
" E6 " 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 볶음 메뉴 사용시에 뚜껑을 닫아놓으셨나요? • 추가요리 설정을 하고 추가요리 단계에서 뚜껑을 닫아 놓으셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 볶음 기능 오사용 에러입니다. 볶음메뉴는 뚜껑이 없는 상태로 사용하는 메뉴입니다. 뚜껑이 닫혀 있는 경우 내부 압력이 차게 되어 에러가 발생합니다. • 추가요리는 볶음과 동일한 기능입니다로 뚜껑을 열고 사용 하십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
요리나 밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 열판, 내솔 외면에 이물질이나 밥알이 심하게 눌러 붙어 있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 열판, 내솔 외면의 이물질을 제거해 주십시오.
요리 직후나 보온 중 음식 및 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 냄새가 많이 나는 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 9쪽을 참조하여 분리형 뚜껑 및 압력 패킹을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑을 열림 방향에 맞춰 결합하셨습니까? 내솔에 뜨거운 음식물이 들어 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑을 열림 방향에 맞춰 닫아주십시오. 압력 배출 버튼을 눌러 압력추를 젖힌 다음 뚜껑을 닫습니다.
뚜껑이 열림 방향으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사/요리중에 뚜껑을 돌리지 않았습니까? 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 뚜껑을 돌리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사/요리중에 압력이 차있을 경우 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이한 경우는 취소 버튼을 2초간 눌러 취소시킨 다음 압력 배출 버튼을 눌러 증기를 완전히 빼낸 후 열어 주십시오. 압력 배출 버튼을 눌러 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑이 열림 방향으로 완전히 돌아갔는데도 뚜껑이 열리지 않을 경우		<ul style="list-style-type: none"> 압력 때문입니다. 압력 배출 버튼을 눌러 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 뜨거운 내용물이 쏟아져 화상의 위험이 있습니다.
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 "삐" 하는 휘파람 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 패킹에 이물질(밥알 등)이 묻어있지 않습니까? 패킹이 낡지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 패킹을 행주나 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오. 패킹 주변을 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오. 증기가 누설되면 곧바로 취소 버튼을 2초간 누른 뒤 압력 배출 버튼을 눌러 증기를 빼낸 후 전원플러그를 뽑아 사용을 중지하고 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오. 패킹은 사용 방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환하여 주십시오. 낡은 패킹을 계속하여 사용시 증기가 누설되어 압력 취사/요리가 되지 않을 수 있습니다.
취사, 요리 또는 보온 중 "딱딱" 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사 릴레이 소리가 아납니까? 내솔 밑면의 물기는 닦았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 릴레이의 "딱딱" 소리는 쪄짐, 꺼짐의 작동소리로서 정상입니다. 내솔 밑면에 물기가 있으면 "딱딱" 소리가 납니다. 다음부터는 물기를 닦은 후 내솔을 넣어주십시오.
요리중 제품에서 이상한 냄새가 날때	<ul style="list-style-type: none"> 열판과 내솔 사이에 이물질이 끼어 있지 않습니까? 제품 구입 후 처음 사용하는 것입니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 열판 표면은 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오. 내솔 바닥은 중성세제로 깨끗이 세척 후 마른천으로 물기를 완전히 제거 후 사용하여 주십시오. 제품 첫 사용 시 부품 가공 중에 미세하게 남아 있는 이물질이 열에 의하여 공기 중으로 날아가면서 미세한 냄새를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 환기가 잘 되는 곳에서 내솔에 물을(계량컵 3컵, 혹은 500cc) 넣고, 약 30분 정도 '만능 조리' 진행 후 물을 따라 버리고 제품을 사용하시기 바랍니다.

고객카드

제 품 명 : 멀티쿠커
 모 델 명 : _____
 판 매 일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
 고 객 성 명 : _____ 전화: _____ 주소: _____
 대 리 점 상 호 : _____ 전화: _____ 주소: _____



■기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	양·음	결혼기념일	양·음
제품명	양·음	주서주소	4기간보기
사용기간	년	년	년
제조회사			

■특기사항

*상기 내용은 보디나온 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

제품보증서

제 품 명 : 멀티쿠커 모델명 : _____
 구 입 일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
 고 객 성 명 : _____ 전화: _____ 주소: _____
 대 리 점 상 호 : _____ 전화: _____ 주소: _____

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 시작되며 손상된 부품은 교체비용을 고객 부담으로 처리합니다.
(구입일 확인이 안될 경우 제조일(제조일자)이 정해진 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정을 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 선입금 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1개월(1회)로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다

CUCKOO

쿠쿠전자
 평택영서사



*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	수리불가형시	제품교환, 또는
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		구입가 환불
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환
소비자의 고의, 과실에 의한 성능·기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리 금액 징수 후
			관기상각제품 제품교환
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 미모드는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■ 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리작사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

* 상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. * 고객센터: 지역번호 없이 1588-8889 * 구조세칙, 조정, 사용설명서 등은 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용중 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아답타, 밧데리, 필터, 먼지봉투 등)
쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

- 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.
1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



제품규격

구 분	멀티쿠커제품
최 대 용 량	5.7L
외 형 크 기	318mm(길이) X 337mm(폭) X 330mm(높이)
정격소비전력및 전류	취사 : 1,000W (4.6A)
정 격 전 압	교류 220V/50-60Hz
보 온 기 준 온 도	74℃
온 도 퓨 우 즈	130℃
중 량	5.4kg

※ 0.18L= 1Cup

※ 디자인 및 색상은 예고 없이 바뀔 수도 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ❶ "고장신고 전에 확인하십시오"(21~22쪽)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ❷ 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- ❸ 음식물 타는 냄새가 심하게 난다.
- ❹ 증기 배출구 이외의 곳에서 증기가 발생한다.
- ❺ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우



사용을 중지하여 주십시오.

- 전원 플러그를 빼고 내솥의 증기를 배출 시킨 후 반드시 고객상담실로 문의하여 주시기 바랍니다.



※ "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.

※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

MEMO

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스 문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지
1:1채팅 상담을 이용하시면 보다
편리하게 이용하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0086A0 REV.3