

가열식 가습기
HUMIDIFIER

사용설명서

CH-MS Series

CUCKOO



쿠쿠전자|주|

가족 여러분!

저희 쿠쿠 가열식 가습기를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.

사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지

않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



이런 점이 좋습니다.

3.8L 고품격 스테인리스 수조

- 스테인리스 304 재질을 채택하였습니다. 쿠쿠만의 고품격 스테인리스 수조.
깨끗한 가습은 청결한 수조에서 나옵니다.

완전분리, 간편세척으로 청결하게!

- 분무캡부터 수조까지 전부 분리하여 세척이 가능한 구조입니다.
단순한 내부 디자인으로 세척을 어렵게하는 요소를 모두 없앴습니다.
항상 위생이 걱정되는 가습기. 365일 깨끗하게 안심관리하세요.

가열식가습기 안전문제 걱정 끝! 4중 안전장치

- 100°C 끓는 물 가습으로 안전문제가 걱정되는 가열식습기, 쿠쿠 4중 안전장치로 걱정을 덜어내세요!
전도시 누수방지 설계 적용, 2중 개폐잠금장치, 개폐장치 누를시 작동중지, 어린이 안전잠금

빠르고 효율적인 가습! 스팀파이프 기술

- 수조 전체를 가열하는 방식이 아닌 가습에 필요한 물만 끓여내는 스팀파이프를 사용하여
가열시간을 줄여 줍니다.

4단계 밝기조절, 안락함을 더하는 무드등

- 인테리어 요소로 활용가능한 4단계 밝기조절 무드등. 수유등,독서등으로도 활용하세요.

CONTENTS

사용하기 전에	● 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~6
	안전상의 주의	7~11
	제품의 구조 및 명칭	12
	표시부, 조작부 사용 방법	13
사용할때	● 사용 방법	14~15
	분무량 설정 / 버튼잠금 설정	16
	맞춤습도 설정	17
	취침모드 설정 / 타이머 설정	18
	조명 설정 / 스팀파이프 사용 방법	19
	청소 및 유지관리	20
고장신고 전에	● 고장신고 전에 확인하십시오	21
서비스안내	● 제품규격 / 고장문의	22
	고객카드 / 제품보증서 / 소비자 피해보상안내	23
	서비스에 대하여 / 폐 가전제품의 처리방법	24

안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



- 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 상황에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.



- 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.



- 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.



전원플러그, 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터(지역번호 없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원 코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매원 또는 자격이 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스센터에서 수리하시기 바랍니다.


수조를 직접 가열하여 세척할 경우 변색, 변형의 원인이 됩니다.



물보충 및 세척(청소) 시에는 반드시 플러그를 뽑아주세요.

- 감전 및 고장의 우려가 있습니다.

한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

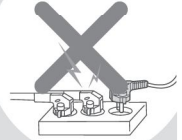

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 연장코드는 7A 이상의 것을 사용하여 주세요.

전원플러그에 이물질이나 물기가 묻은 경우 전원 콘센트에서 분리하여 물기 없는 천으로 깨끗이 제거해 주십시오.



- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

물이 묻은 손으로 플러그를 콘센트에서 빼거나 끼우지 마십시오.



- 감전 및 화상의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

🚫 (금지)

전원코드를無理하게
구부리거나, 묶거나
잡아 당기지 마십시오.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원선을 임의로
연결하거나 가공하여
사용하지 마십시오.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

수조를 제외한 부품을 물에
담가 세척하지 마십시오.



- 부품 고장, 기능 저하 및
안전사고의 원인이 됩니다.

전원코드에 무거운 물건을
올려 놓거나 코드가
제품바닥에 눌리지
않도록 주의하여 주십시오.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

제품 운반 시 전원
코드선을 당겨서 이동하지
마십시오.



- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

전원플러그를 연속하여
꽂았다 빼지 마십시오.



- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때에는
전원코드를 잡지 마시고
꼭 전원 플러그를 잡고
뽑아 주십시오.



- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의
원인이 될 수 있습니다.

안전상의 경고

! 경고

⊘ (금지)

본체를 기울이거나 넘어지지 않도록 주의하여 주십시오.

- 제품 고장이나 감전의 원인이 됩니다.



이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용되도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.

- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.



사용중에 제품을 운반하거나 충격을 가하지 마세요.

- 고장이 발생하거나 감전될 우려가 있습니다.



전용 수조를 사용해 주십시오. 변형되거나 파손된 수조를 사용하지 마십시오. 수조없이 제품을 동작하지 마십시오.

- 전용수조가 아닌 변형된 수조를 사용하거나, 수조가 없는 상태에서 제품을 동작할 경우 안전사고의 원인이 되거나 제품고장을 유발할 수 있습니다.



제품이 충분히 식기 전 내뚜껑을 열거나 수조 및 분무구를 만질 경우 화상의 위험이 있습니다. 제품이 충분히 식은 후 청소 및 물 보충을 해주세요.

- 증기 및 고열로 인한 화상의 위험이 있습니다.

가습중 가습되는 습기를 직접 흡입하지 마십시오.

- 노약자나 어린이의 경우 건강상의 문제가 발생 할 우려가 있습니다.



⚠ 경고

🚫 (금지)

분무구, 본체 내부,
전원연결부 및 제품의
이음새 등에 핀이나
바늘, 쇠젓가락 등
금속물질, 기타 이물질
을 넣지 마십시오.



- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 감전과 이상 작동으로 상해를 입을 수 있습니다.

정수된 물, 미네랄 워터,
알칼리 이온수, 오염(염분,
세제, 화학약품, 기타
첨가제)된 물을 넣지 마세요.




- 세균 발생의 원인이 됩니다.
- 제품 고장의 원인이 됩니다.

휘발성 물질(살충제,
휘발유, 시너, 벤젠 등)을
제품 상측 혹은 주변에
두지 마십시오.



- 변질, 변색 및 화재의 위험이 있습니다.

손가락이나 날카로운
물건 등으로 제품을
긁지 마십시오.




- 고장의 원인이 됩니다.

분무식 살충제, 휘발유,
시너(신나), 벤젠 등
유기 용제를 사용하여
제품을 청소하지
마십시오.



- 변질, 변색 및 신체 상해의 원인이 됩니다.

남은 물의 배수를 위해
수조를 분리할 때,
본체 상부에 물을 쏟지
않게 조심해 주십시오.

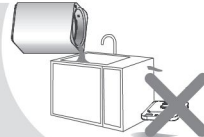

- 감전 화상 및 제품 고장의 우려가
있습니다.

제품을 분해하거나
개조하지 마십시오.



- 화재 및 감전 고장의 원인이
됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나
수리하지 마십시오.
- 수리 및 고장상담은 고객센터(1588-8899)로 문의하여
주십시오.

안전상의 주의

⚠ 주의

⊘ (금지)

플러그 및 전원 코드부를 반려동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로 부딪혀 충격을 받지 않도록 주의 하십시오.



- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

수조상부가 잘 닫혔는지 확인 하십시오.




- 이상동작 또는 제품고장의 원인이 됩니다.

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.



- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오. 분무되는 입자가 선반이나 제품을 손상하거나 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품을 직사광선이 쬐는곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구, 난방기구 온풍이 직접 닿는 장소 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

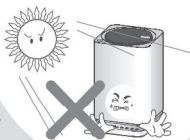


- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 수시로 제품 상태를 꼭 확인 하십시오.

거친 수세미나 금속성 수세미 등으로 수조내부를 세척하지 마십시오. (부드러운 수세미 사용)

- 수조 내 녹 발생 또는 수조 바닥의 센서가 고장 날 수 있습니다.

물이 얼 우려가 있는 곳에 놓고 사용하지 마십시오.

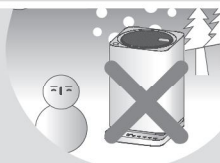

- 제품은 실내에서만 사용하십시오.
- 물이 얼 경우 가습이 되지 않습니다.

습도, 먼지 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치 하지 마십시오.



- 감전 및 화재, 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의


🚫 (금지)

전원 코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지거나 넘어가지 않도록 주의 설치하여 사용해 주십시오.




- 신체 상해 및 제품파손 및 누수의 우려가 있습니다.

경사진 곳이나 진동이 있는 장소 및 타 전기전자 제품위나 주위에 놓고 사용하지 마십시오.

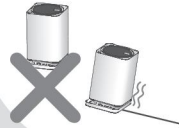

- 경사진 곳 또는 진동이 있는 장소에 사용할 경우 본체의 물이 흘러내리거나 가슴이 되지 않을 수 있으며 안전사고의 원인이 됩니다.
- 제품이 떨어지거나 넘어져 제품 파손 및 고장의 우려가 있으며, 타 전기 제품의 파손의 우려가 있습니다.

제품을 유리 등 표면이 미끄러운 곳에서 사용하지 마십시오.

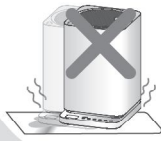

- 유리 표면에 물방울이 맺혀 제품이 미끄러져 파손 및 화상의 우려가 있습니다.

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객 상담실(지역번호 없이1588-8899)로 문의하여 주십시오.



가습기에 사용된 물은 음료로 사용 할 수 없습니다.



- 건강상에 해로운 영향을 줄 수 있습니다.

장시간 사용하지 않을 경우는 콘센트로부터 분리하고 제품에 있는 물을 완전히 제거하고 보관하세요.



- 고장 및 오염의 원인이 됩니다.


안전상의 주의

⚠ 주의


⊘ (금지)

벽면에 가깝게 놓고 사용하지 마십시오.

- 벽면과 100cm 이상, 천장과 100cm 이상 그리고 바닥에서 50cm 이상 거리를 두세요.
- 거실 바닥이나 방바닥에 바로 놓고 사용할 경우는 바닥에 물방울이 맺혀 미끄러울 수 있으므로 주의하세요.
- 제품 과열의 위험이 있을 수 있습니다.

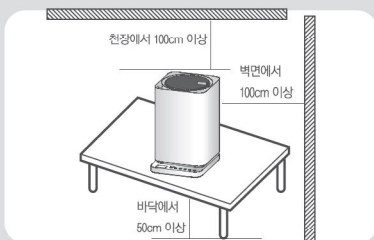

가습기의 습기가 천정, 벽, 가구, 텔레비전, 기타 가전제품 등에 직접 닿는 장소를 피해 주십시오.

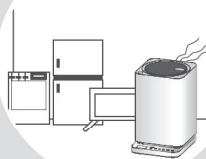


- 습기에 직접적으로 장시간 노출 시 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 물에 따라 물속에 포함되어 있는 칼슘이나 마그네슘 등으로 인하여 주위의 가구, 텔레비전, 모니터 등에 하얀 분말이 생길 수 있으며, 가스렌지의 불꽃이 붉게 변할 수가 있습니다.

수조 및 본체 상부의 청소 또는 운반 시 떨어뜨리거나 충격을 받지 않도록 조심하십시오.



- 수조가 강한 충격을 받아 찌그러질 경우 본체에 제대로 결합되지 않을 수 있습니다.
- 물이 가득 찬 상태에서 운반도중 떨어뜨릴 경우 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.

물 보충시 항상 제품 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

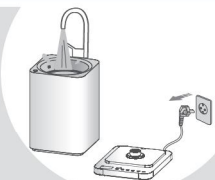

- 감전등 안전사고의 원인이 됩니다.

수조는 가습용 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.




폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다. 이 포장재를 가정폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고 분리하여 배출해주십시오. 전기 및 전자장치를 폐기해야 할 때는, 각 지역마다 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리해야 합니다.

⚠ 주의

사용시 이외에는
전원플러그를
콘센트에서 빼주십시오.

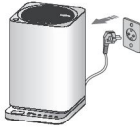

- 절연 열화에 의한 감전, 누전
화재의 원인이 됩니다.

🚫 (금지)

넘어지기 쉬운 불안정한
곳이나 제품 밑에 깔판,
방석, 전기장판 등을 놓고
사용하지 마십시오.



- 전기누전 및 감전 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오.
코드파복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.

손잡이 이외의 곳을 잡고
사용하지 마십시오.



- 고열로 인한 화상의 원인이 됩니다.

물 배출구 및 본체에 행주나
장식용 덮개, 기타 물건을 올
린 채 사용하지 마십시오.



- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.

물 끓일시 증기가 나오는
부분을 만지거나 접근하지
마십시오.



- 증기에 의한 화상의 우려가 있습니다.
특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오.
- 가습기가 작동 중에 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나
얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 사용시 발생하는 증기가 콘센트 또는 다른 가전제품에 닿지
않도록 주의하여 주십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

수조는 제품 전용 본체를
사용하시고, 절대 다른
본체를 사용하지 마십시오.



- 감전, 화재, 제품고장의 원인이 됩니다.

제품이 동작 중일 때, 제품
내부 및 본체에 금속
막대기등 이물질들을 절대
넣지 마십시오.
(특히, 어린이 주의)



- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.


수조의 최대용량 MAX를
초과하여 물을 넣지
마십시오.



- 최대용량 MAX 이상으로 물을 넣을 경우,
뚜껑의 뒤편을 통하여 뜨거운 물이 흘러
나올 수 있으므로 특히 화상에 주의 하십시오.

제품의 구조 및 명칭

제품의 구조 및 명칭

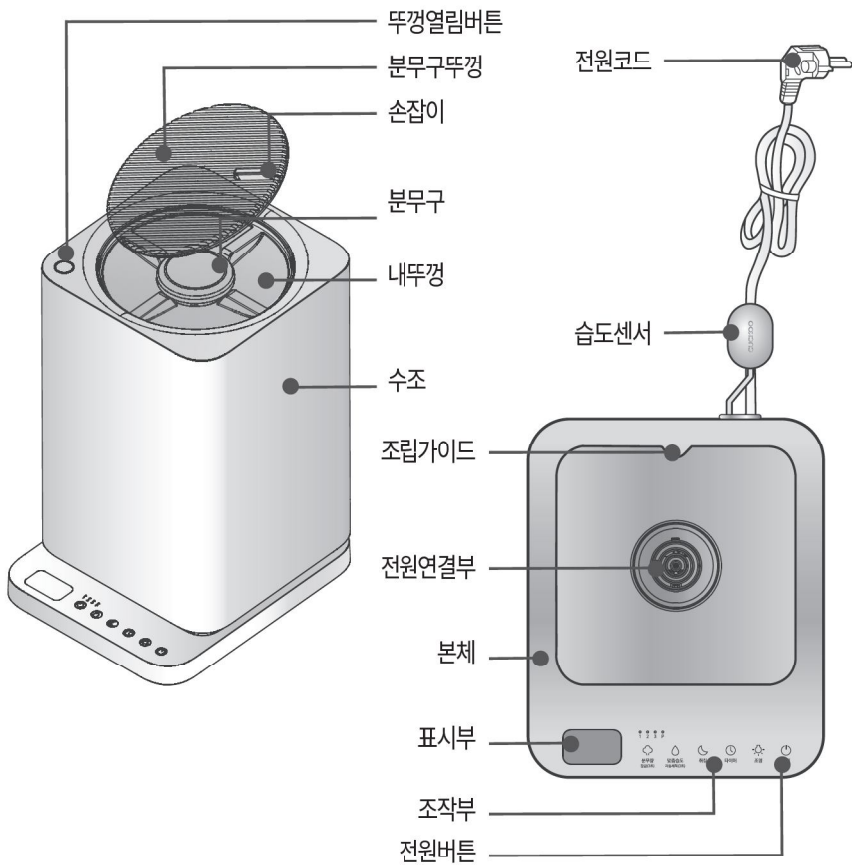

부속품 안내



사용설명서



스팀파이프



스팀파이프 패킹
(파이프 아래에 조립)

표시부, 조작부 설명

1 표시부



○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ P

1. ⌚ : 타이머 설정 중 표시됨
2. 🌙 : 취침 설정 중 표시됨
3. ✨ : 자동세척 시 표시됨
4. hr : 타이머 설정 중 표시됨
5. % : 습도 표시됨
6. 🔒 : 버튼잠금 시 표시됨
7. 1 2 3 P : 분무량(분무단계) 표시

2 조작부




1. ☁ 분무량 버튼: 분무량(분무단계) 조절 시 사용
(3초이상 누를시 버튼잠금 동작)
2. 💧 맞춤습도 버튼: 맞춤습도 조절 시 사용
(3초이상 누를시 자동세척 동작)
3. 🌙 취침 버튼: 취침 기능을 할 경우 사용
4. ⌚ 타이머 버튼: 타이머(꺼짐 예약) 기능을 할 경우 사용
5. 💡 조명 버튼: 조명 단계를 변경할 경우 사용
6. ⏻ 전원 버튼: 제품의 전원을 켜고 끌때 사용

사용 방법


! 주의

- 안전사고를 방지하기 위해 꼭 평평한 장소에서 사용해 주세요.
- 물 보충시 수조를 떨어뜨리거나, 충격을 받으면 파손의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 동전이나 못, 나사 등이 수조 내에 들어가면 고장의 원인이 되므로, 사용하시기 전에 확인하여 주십시오.
- 수조와 제품 내, 외부로 깨끗이 세척 후 사용하시면 더욱 쾌적한 가습이 됩니다.
- 제품 사용 후 남은 물은 이물질의 퇴적 원인이 되므로, 남은 물을 비우고 새로운 물로 보충해 주십시오.


- 1 수조 상부의 뚜껑을 분리해 주십시오.

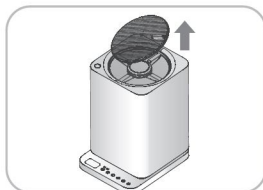


- 2 버튼을 누르고 내뚜껑을 그림과 같은 방향으로 회전시켜 주십시오.

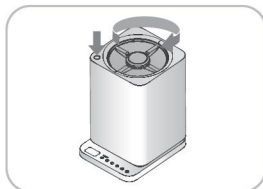

- 3 수조 상부의 내뚜껑을 분리해 주십시오.

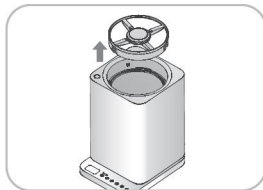

- 4 수조를 받침대에서 분리해 주십시오.

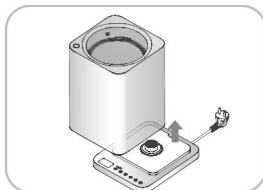


- 5 수조에 물을 받아주십시오.

- ▶ 수조에 물을 받을 때 최소 중간 이상이 되도록 물을 받아주십시오.
- ▶ 수조에 물이 MAX 표시 선을 초과하거나 너무 적은 상태에서 가습 동작 시 전원이 들어오지 않거나 제품 고장의 원인이 됩니다.




6 수조를 받침대에 정확히 안착시켜 주십시오.


- ▶ 수조와 본체의 조립가이드를 맞춰 안착시켜주십시오.
- ▶ 본체의 전원연결부와 수조의 연결부에 물기를 제거하고 안착시켜 주십시오.

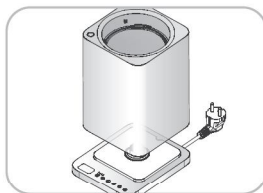

7 내뚜껑을 안착시켜 그림과 같은 방향으로 “딸깍” 소리가 날때까지 회전시켜 주십시오.

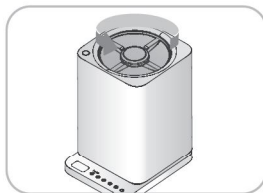


8 수조 상부의 뚜껑을 결합해 주십시오.

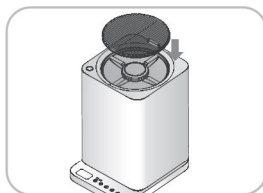


9 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 누르면, 알림음과 함께 대기 상태의 화면이 표시됩니다.

- ▶ 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 누르지 않으면, 제품이 동작하지 않습니다.
전원 버튼을 누른 후 원하시는 버튼을 눌러주세요.
- ▶ 플러그와 콘센트 연결이 잘 안될 경우 이물질이 끼었는지 확인 후 연결해 주시기 바랍니다.
- ▶ 플러그와 콘센트가 완전히 연결되지 않은 상태에서 제품 사용하시면 안전사고 위험이 있습니다.
- ▶ 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂지 마십시오.

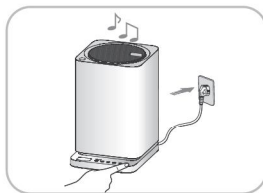

10 조작부 버튼을 터치하여 가습을 시작하십시오.

- ▶ 가습량 조절, 가습시간 선택 등 원하시는 기능을 설정하실 수 있습니다.
- ▶ 수조에 물이 부족하면 '11' 표시가 나타납니다.
(관련 오류는 21페이지를 확인해 주세요.)
- ▶ 조작부 사용 방법에 따라 알맞은 기능을 설정하여 쾌적한 실내 환경을 만드십시오.

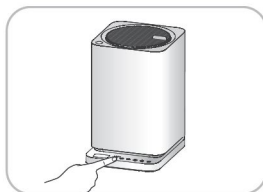

분무량 설정 / 버튼잠금 설정

분무량 설정 방법

- 1 대기 상태에서(15쪽 참조) 분무량버튼을 누를 때 마다 표시부가 01(1단) → 02(2단) → 03(3단) → P(파워가습)와 같이 반복 선택되고 분무가 진행됩니다.



- ▶ 수조의 물량, 주변 환경의 온도 및 습도 등 사용조건에 따라 증기가 잘 보이지 않을 수 있습니다.
- ▶ 수조의 물량 및 주변 환경 등에 따라 분무시작 시간이 달라질 수 있습니다.

버튼잠금 설정 방법

청소 시나 어린이 접촉에 의한 오동작을 방지하기 위해 버튼잠금을 설정할 수 있는 기능입니다.

1 설정방법



- ▶ 대기상태, 분무, 타이머 기능, 맞춤습도 기능 중 분무량버튼을 3초이상 누르면 버튼잠금 설정 됩니다.

2 해제방법



- ▶ 버튼잠금이 설정된 상태에서 분무량버튼을 3초 이상 누르면 버튼잠금이 해제 됩니다.

- ※ 버튼 잠금이 설정된 상태에서는 분무량(버튼잠금) 버튼과 전원 버튼을 제외한 다른 버튼은 눌러도 동작하지 않습니다.
- ※ 버튼 잠금이 설정된 상태에서 전원 버튼을 누르거나 전원플러그를 빼면 버튼 잠금 기능이 해제 됩니다.
- ※ 버튼 잠금이 설정된 상태에서 수조부나 내뚜껑을 분리하면 버튼 잠금 기능이 해제 됩니다.

맞춤습도 설정방법

- 1 대기 상태에서(15쪽참조) 맞춤습도 버튼을 누를 때 마다 표시부가 40(40%) → 50(50%) → 60(60%) 와 같이 반복 선택 됩니다.



- 2 맞춤습도 버튼으로 원하시는 습도 단계를 선택 하신 후 3초가 경과하면 현재 습도를 표시하면서 맞춤습도 동작을 시작합니다.



<현재 습도와 분무 단계 표시>

- ▶ 맞춤습도와 주변 습도에 따라 자동으로 분무 단계가 조정됩니다.
(주변 습도가 맞춤습도에 가까워 질수록 분무 단계가 자동으로 줄어듭니다. 설정한 습도 % 이상이 되면 분무가 자동으로 정지됩니다)

취침모드 설정 / 타이머 설정

취침모드 설정방법

- 1 대기 상태에서(15쪽 참조) 취침버튼을 누를 때 마다 표시부가 01(취침1단)→02(취침2단)→03(취침3단)→01(취침해제)과 같이 반복 선택되고 취침 상태가 진행됩니다.



- ▶ 취침 모드 설정 중에는 표시부와 무드램프가 자동으로 어두워 집니다.
(조명버튼으로 무드 램프는 별도로 설정이 가능합니다. 18쪽 참조)
- ▶ 취침모드는 약 8시간 후 분무가 자동 종료 됩니다.
(가열 완료 후 약 8시간 후에 종료 됨으로 수조의 물량, 취침단계, 주변 환경 등 사용 조건에 따라서 종료 시간은 달라질 수 있습니다.)
- ▶ 취침모드에서는 취침, 조명, 전원 버튼 이외의 버튼은 동작하지 않습니다.
- ▶ 취침모드에서는 분무량 표시 LED 외에는 전부 꺼집니다.(무드등은 설정에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.)
- ▶ 수조의 물량 및 주변 환경 등에 따라 분무시작 시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 취침모드 사용시에는 수조 MAX선의 절반 이하로 물을 넣으면 분무가 빨리 됩니다.

타이머 설정방법

- 1 분무량 버튼으로 분무량을 설정한 후 (16쪽 참조) 타이머 버튼을 누를 때 마다 표시부가 CO(연속분무)→01→02→...→12와 같이 타이머 시간이 반복 표시되고 타이머 버튼을 누르고 3초간 버튼 입력이 없으면 선택된 시간으로 타이머 기능이 시작됩니다.



- 2 선택된 타이머 시간이 경과하면 분무가 자동으로 종료 됩니다.

- ▶ 타이머 기능 동작 중에는 분무 단계가 표시됩니다.
- ▶ 타이머 버튼을 1회 누르면 잔여 시간(분무 종료까지 남은 시간)이 표시되고 타이머 버튼을 2회 누르면 타이머 시간을 설정 할 수 있습니다.
- ▶ 수조의 물량, 분무량 단계, 주변 환경의 온도 및 습도 등 사용조건에 따라 설정된 시간 이전에 물부족 표시가 켜지면서 가습이 중단 될 수 있습니다.
- ▶ 일정 온도까지 가열이 완료된 후 부터 시간이 카운터 됨으로 수조의 물량, 주변 환경의 온도 및 습도 등 사용조건에 따라 종료 시간이 달라질 수 있습니다.

조명 설정 방법

- 1 조명 버튼을 누를 때 마다 단계 표시등이 점멸하면서 무드등 밝기가 변합니다.




▶ 조명 버튼을 누르고 3초가 지나면 현재 설정된 무드등 밝기가 적용됩니다.

스팀파이프 사용 방법

- 1 수조에 스팀파이프를 넣고 물을 채워주세요.
물은 반드시 MAX선 이하로만 채워 주세요.

※ 물을 MAX선보다 많이 넣을 경우 뜨거운 물이 밖으로 넘쳐 화상의 위험이 됩니다.

※ 스팀파이프 바닥부에 패키지가 제대로 조립되어 있는지 확인해 주세요

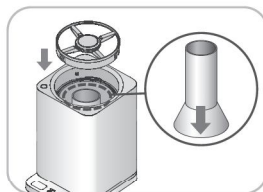

- 2 스팀파이프가 수조에 넣어진 채로 내뚜껑을 닫고 제품을 동작 시키세요.

▶ 내뚜껑을 닫기 전 스팀파이프가 수조안에 뒤집어져 있거나, 한쪽으로 기울어 지지 않도록 정위치에 넣어주세요.

▶ 스팀파이프는 사용 후 매우 뜨거우니, 충분히 식힌 후 화상에 주의하여 수조에서 꺼내어 주세요.

▶ 스팀파이프를 사용할 경우 분무시간이 빨라집니다.

※ 본 제품은 스팀파이프 없이도 사용이 가능합니다.


청소 및 유지관리

⚠ 주의

- 본체 상부 청소 시 본체에 사워기로 물을 넣거나, 본체 상부에 물이 들어가지 않도록 해주세요. 감전의 원인이 됩니다.
- 청소 전에는 전원플러그를 반드시 뽑아 주십시오.
- 가습기를 월 1~2회 이상 청소해 주십시오.
- 락스 또는 염소성분이 첨가된 세제로 세척하거나 닦지 마십시오.
- 수조에 물이 없는데도 물없음 감지가 되지 않을 때는 아래 방법을 이용해 세척해 주십시오.

구연산을 사용해 물때 제거하기

- 1 수조에 MAX 표시부까지 물을 채워 주십시오.
▶ 스팀파이프를 넣었을 때도 MAX선을 넘지 않도록 주의해 주세요.
- 2 구연산 30~40g을 물이 채워진 수조에 넣어주십시오.
▶ 스팀파이프를 넣었을 때는 파이프 내·외측으로 구연산을 골고루 넣어 주십시오.
- 3 뚜껑을 닫고 대기 상태에서(15쪽 참조) 맞춤습도/자동세척(3초) 버튼을 3초간 누릅니다.
- 4 자동세척이 완료된 후 뚜껑을 열고 수조 내부의 물을 버리고 깨끗한 물로 헹구주십시오.

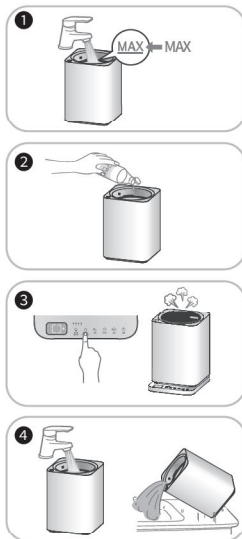


⚠ 주의

- 수조 내부의 물을 버리고 헹구실 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

보관방법

가습기를 장기간 보관 할 경우에는 제품 내/외부를 깨끗이 닦아 완전히 건조시킨 후 보관하세요.

- 1 수조의 물을 모두 버리고 깨끗이 닦아 주세요.
▶ 분무식 살충제, 휘발유, 시너(신나), 벤젠 등 유기용제를 사용하여 청소하지 마주세요.
- 2 제품 내/외부의 물기를 완전히 제거하세요.
▶ 부드럽고 마른 헝겊으로 닦거나 서늘한 그늘에서 하루 정도 말려주세요.
- 3 제품을 포장상자에 넣어 습기가 없는 그늘진 곳에 보관하세요.

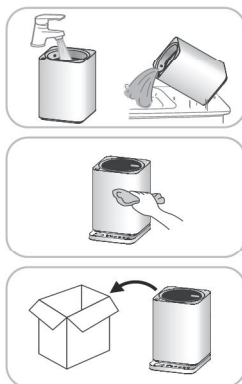

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오.

증 상	발생원인	해결방법
제품 동작이 되지 않을 때 가습이 되지 않을 때	• 플러그가 꽂혀 있습니까? • 전원 버튼을 눌렀습니까? • 물부족표시 가 표시되어 있지 있습니까?	• 전원플러그를 콘센트에 꽂아주십시오. • 전원 버튼을 눌러 표시부에 가 나타 나는지 확인 하십시오. 전원 버튼을 누르지 않으면 다른 버튼이 동작하지 않습니다. • 수조에 물을 넣어 주세요. 물을 넣어도 표시가 사라지지 않을 경우 고객센터(1588-8899)로 문의 하십시오.
가열중 뚜껑으로 물이 흘러나올 때	• 최대(MAX) 수위 이상 물을 넣지 않았습니까? • 분무구 주변에 물수건이나 다른 물건 등을 얹어 놓지 않았습니까? • 분무구가 이물질 등으로 인하여 막혀 있습니까?	• 최대(MAX) 수위 이하로 물을 넣어 주세요. • 물건을 제거 한 후 사용하세요. • 이물질을 제거한 후 사용하세요.
가습이 되지 않을 때	• 제품을 동작한지 얼마 되지 않았습니까? • 맞춤습도로 동작 시키셨습니까?	• 가열식 가습기 특성상 물이 한번 끓어야 증기가 나옵니다. 물이 끓을 때 까지 기다려 주세요. 물이 끓어도 가습이 되지 않는 경우 고객센터(1588-8899)로 문의 하십시오. • 설정한 습도보다 주위 환경 습도가 높을 경우 분무되지 않습니다. • 습도센서에 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
 표시가 나타날 때	• 수조가 받침대에 정확히 안착되었습니까? • 내뚜껑이 정확하게 결합 되었습니까?	• 수조를 받침대에정확히 안착시켜 주십시오. (15쪽 참조) • 내뚜껑을 정확하게 결합해 주십시오.(15쪽 참조)
E3, E4, E5 표시가 나타날 때		• 센서에 이상이 있습니다. 고객상담실(1588-8899)로 문의 하십시오.
H 표시가 나타날 때	• 가습이 종료된 후 내부에 물이 뜨겁다는 것을 경고하는 표시입니다.	• 가습을 계속 하시려면 전원 버튼을 누른 후 원하시는 버튼을 눌러주세요.

- ▶ 위에 설명된 예시가 아닌 다른 표시가 나타나거나, 제품이 비정상 동작할 경우 지체없이 고객센터에 연락 하주세요.
- ▶ 물 부족이 표시되어도 수조 내에서는 일정량의 물이 남아있는 것이 정상입니다.
- ▶ 가습기는 제품을 보호하기 위한 적당량의 물이 필요합니다.

제품규격

제 품 명	가습기
모 델 명	CH-MS Series공용
정 격	220V/60Hz
수조용량	3.8L (MAX 용량 : 2.5L)
소비전력	600W
최대분무량	약 500cc/Hr
외형크기	205mm(W) x 250mm(D) x 340mm(H)
중 량	3.3kg

※ 가습량은 수조의 물량, 주변환경온도 등 사용조건에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ❶ "고장신고 전에 확인하십시오"(21페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ❷ 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- ❸ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스
문의

1588-8899

※ "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.

※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

고객카드

제 품 명 : 가열식가습기

모 델 명 :

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화: 주소:

대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

보증기간
1년

□기밀일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	양-음	결혼기념일	양-음
제품명	전기보온밥솥	간접보온밥솥	주서막서
사용기간	년	년	년
제조회사			

□특기사항

※상기 내용은 보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

제품보증서

제 품 명 : 가열식가습기 모델명:

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화: 주소:

대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 선정된대로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조날로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용(도매업, 영업용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 이 보증서는 제발행되지 않습니다.
5. 부품보증기간: 7년

CUCKOO

쿠쿠전자(주)
경남 양산시



보증기간
1년

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피 해 유형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환, 또는 구입가 환불	정액강가액연금액의 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액 정수 후 감가상각적용 제품교환
■천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

· 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다. · 고객상담실: 지역번호 없이 1588-8899 · 상기 보증 규정은 공정거래위원회 고시 제 2009-1호 규정에 의거합니다. · 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

•고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다.
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

•유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

•당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스
문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0371A0 Rev.0