

---

에어프라이어

AIR FRYER

---

사용설명서

---

CAF-D07 Series

---

# CUCKOO



쿠쿠전자|주|

## 가족 여러분!

저희 **쿠쿠 에어프라이어**를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.

사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



### 이런 점이 좋습니다.

- 다양한 요리가 가능한 넉넉한 사이즈  
바스켓 7L 용량으로 다양한 요리를 하실 수 있는 넉넉한 사이즈입니다.
- 강력한 200°C 고온 열풍 순환방식  
소비전력 1750W로 최대 200°C 고온의 공기를 만드는 고효력 열풍 가열 방식입니다.
- 손쉬운 단일 바스켓 구조  
바스켓을 제품에서 쉽게 탈부착하고, 식재료를 넣고 빼기가 쉽습니다.
- LED 터치 디스플레이  
LED 터치 디스플레이 방식으로 온도와 시간을 조절하여 요리를 더욱 손쉽게 할 수 있습니다.
- 1~60분까지 시간 조절기능  
시간 조절을 최소 1분에서 최대 60분까지 조절하여 편리하게 사용하실 수 있습니다.
- 분리 세척 가능한 부속품  
바스켓과 바스켓 그릴팬은 분리세척 가능하며, 식기세척기 사용이 가능합니다.



### 사용설명서 읽기

본 제품은 가정용이므로 사용설명서 내용 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

- 매장용·업소용 등의 본 제품이 의도하지 않는 비정상적인 목적에는 사용하지 마십시오.
- 화재·감전, 상처(상해)의 원인이 됩니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.

※ 주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

---

## 목 차

---

<b>사용하기전에</b>	● 에어프라이어의 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~6
	안전상의 주의	7~8
	제품의 구조 및 명칭	9
	기능 조작부 및 표시부의 이름과 역할	10
<b>사용할때</b>	● 사용 전 확인사항	11
	사용방법	12~13
	청소 및 유지관리	14
<b>고장신고전에</b>	● 고장신고 전에 확인하십시오	15
<b>서비스안내</b>	● 제품규격 / 폐 가전제품의 처리방법 / 고장문의	16
	제품보증서 / AS쿠폰 / 소비자피해보상 안내	17
	서비스에 대하여	18

# 안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

<b>⚠ 경고</b>	파하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황
<b>⚠ 주의</b>	파하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위해 주의감게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
- ⊘ 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.
- ❗ 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.


## ⚠ 경고 ⊘ (금지)

본 제품은 AC 220V 전용입니다.

- 전원플러그는 반드시 접지가 되어 있는 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.)
- 콘센트에 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기 공사 업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.


주의 : 온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위하여, 외부 절환장치를 통해 전원 공급을 해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 폐되는 회로에 연결하지 마십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

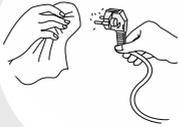

- 감전, 쇼크, 발화 원인이 될 수 있습니다.

한개 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

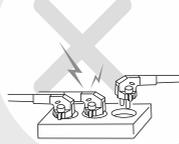

- 발열, 발화, 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뺄아 주십시오.



- 감전의 원인이 됩니다.

전원코드를 임의로 연결거나 가공하여 사용하지 마십시오.



- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.



- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록, 사전 교육 및 관리하여 사고가 발생하지 않도록 주의하세요.
- 감전, 화상 등 부상의 원인이 됩니다.

**경고**

**금지**

물기가 묻은 손으로 제품을 동작시키지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.

넘어지기 쉬운 불안정한 곳이나 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터실 (지역번호없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 기어 위하여 제조자나 판매원 또는 자격 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

식품이 타거나 제품에서 연기가 발생할 때에는 바스켓을 열지 마시고 전원 플러그를 뽑으십시오.

- 바스켓을 열게 되면 산소 유입으로 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

제품 수리는 전문가사에게 의뢰하십시오.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 주의하십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

예열 외 내용물이 없는 빈용기 상태로 제품을 동작하지 마십시오.

- 제품손상의 원인이 됩니다.

사용시 종이, 비닐랩, 알루미늄, 플라스틱 접시 등 열에 약한 물건을 바스켓에 넣지 마십시오.

- 발화로 인한 제품 고장, 화재의 원인이 됩니다.

바스켓 안에 기름을 채우지 마십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

사용시 제품 주변에 열에 약한 물건 및 인화, 폭발의 위험이 있는 물체를 제품 주변에 두지 마십시오.

- 인체에 해로운 뿐만 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 전원 코드가 아래를 향하도록 연결하십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



사용시 이외에는 전원플러그를 콘센트에서 빼주십시오.

- 절연 열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

## 안전상의 경고



경고



금지

싱크대 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어갔을 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.

장시간 사용하지 않을 경우, 천둥 및 번개가 칠 경우, 청소 및 관리 전에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 화재나 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객센터(지역번호없이 1588-8899)로 연락하십시오.

가스레인지 등 불 및 고열을 이용하는 제품에 가까이 설치하지 마십시오.

- 화재, 변색, 고장의 원인이 됩니다.

본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.

재료가 검은색이나 갈색이 아닌 황금빛 또는 노란색이 되도록 요리하십시오.

타버린 찌꺼기는 제거하십시오.

신선한 감자는 180℃ 이상의 온도에서 튀기지 마십시오.(아크릴아마이드 생성 최소화)

※ 본 제품은 일반 가정용품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.

 <b>주의</b>	 <b>금지</b>
<p>전기코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하시고 반려동물들에 의해 손상이 입지 않도록 주의 하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 코드손상으로 인해 감전이나 화재의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>용기의 정격용량 MAX를 초과하여 재료를 넣지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
<p>사용중 또는 사용 직후 바스켓 내부, 리드 표면, 발열구간 등 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화상, 상해의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>직사광선을 피해서 설치해 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 외관의 변색 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>청소시 발열부 사이로 집게, 긴 막대, 날카로운 물건 등을 넣지 마시고 분해하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발열부인 시즈히터가 손상될 수 있습니다.</li> </ul>	<p>작동중 절대 본체를 이동시키지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
<p>본체와 용기 및 구성품은 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.</li> <li>• 제품에 무리하게 힘을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.</li> </ul>	<p>제품을 사용자 눈높이 이상으로 설치하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 눈높이 이상으로 설치하면 내부 음식물을 볼 수 없고, 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>제품 세척시 본체에 직접 물을 뿌려서 닦지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고장 감전의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>제품 작동시 물 같은 액체가 묻거나 행주 등 이물질이 통풍구를 막지 않도록 주의 하십시오. 이물질이 들어갈 경우에는 전원플러그를 뽑고 고객센터(1588-8899)로 연락하십시오.</p>
<p>식재료가 장기간 조리 되도록 방지하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품손상, 상해 화재의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>기기가 작동되는 동안 제품 후면의 공기배출구를 통해 뜨거운 공기가 나옵니다. 피부가 뜨거운 공기에 의해 다치지 않도록 공기배출구에서 달지 않게 조심하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공기배출구 주변에 열에 취약한 물건을 두고 사용하지 마십시오.</li> </ul>
<p>경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳을 피해 평평하고 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화상 및 제품고장의 원인이 됩니다.</li> <li>• 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.</li> </ul>	

## 안전상의 주의



주의



금지

바닥재의 내열 온도가 낮은 곳에서 사용하지 마십시오.

- 인조 대리석, 유리 및 비닐 재질 등의 내열 온도가 낮은 곳에 두고 제품을 사용할 경우 바닥재가 변색 및 손상될 수 있습니다.

부속품 취급시 날카로운 부분에 의해 다치지 않도록 주의하십시오.

- 부속품은 본 제품을 사용한 음식 조리용으로만 사용해 주십시오.
- 어린이가 부속품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.

밀폐된 공간 또는 수납장에서 제품을 사용하지 마십시오.

- 제품이 과열되어 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용 시 바스켓 안에 금속제(나이프, 포크), 나무 막대기, 종이 등 요리도구 및 요리 재료가 아닌 것을 넣지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 제품이 과열되거나 고장의 원인이 됩니다.

조리 후 음식물 또는 부속품에 의해 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

- 조리 직후 음식물의 온도가 뜨거우니 주의하십시오.
- 조리 직후에는 조리용 장갑을 사용하십시오.

제품이 벽과 가까이 붙을 경우 공기배출구가 막히므로 배기구와 벽간의 거리를 10cm 이상 유지하여 사용하십시오.

- 공기배출이 원활하지 않을 경우 제품이 과열되어 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.



전기코드를 뜨거운 표면에 가까이 두지 않도록 주의하십시오.

요리 시작 시 뾰족한 도구를 사용하실 때 주의하십시오.

- 바스켓 내부 스크래치 및 코팅 벗겨짐의 원인이 됩니다.
- 꼬치구이 같은 재료 사용 시 막대 길이를 조정하십시오.

바스켓 안에 요리 재료를 넣을 때 완전히 눕힌 상태에서 요리하십시오.

- 요리 재료가 세워져 있는 경우 내부의 파손 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 요리 재료가 세워져 있는 경우 제품 내부 공기 순환에 영향을 주어 제품 과열 또는 화재의 원인이 됩니다.

폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다. 이 포장재를 가정폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고 분리하여 배출해 주십시오. 전기 및 전자장치를 폐기해야 할 때는, 각 지역마다 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리해야 합니다.

제품의 구조 및 명칭



부속품 안내



사용설명서

## 기능 조작부 및 표시부의 이름과 역할

### 기능표시부



구분	버튼 설명
다이얼	메뉴/온도/시간 선택을 할 때 돌려주세요 누르면 시작/정지를 할 수 있습니다.
온도	온도를 변경할 때 눌러주세요
시간	시간을 변경할 때 눌러주세요
마이메뉴	최초에 설정된 온도/시간을 변경해서 시작하면 이후 작동 시 변경된 설정 값을 기억하여 동작합니다. (기본설정값: 180°C/20분)
전원	전원 ON/OFF 할 때 눌러주세요

### 기능표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.  
정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터실  
(지역번호없이 1588-8899)로 문의하십시오.

에러코드	고장증상	대책
E0	바스켓 감지 스위치에 이상이 있을 때 나타납니다	바스켓이 정확하게 장착되어 있는지 확인 후 재발할 경우 고객상담실로 문의 하십시오
E2/E4	온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	전원 ON/OFF 및 충분히 냉각된 후 가열 중에 재발할 경우 고객센터실로 문의 하십시오

## 요리 가이드 안내

상세 레시피는 레시피 가이드 북을 참조해주세요.

구분	기본 설정값	온도 범위	시간 범위
감자튀김	170℃ / 15분	65~200℃	1분~60분
치킨	175℃ / 40분		
삼겹살	180℃ / 30분		
생선	160℃ / 25분		
빵	160℃ / 15분		
고구마	160℃ / 35분		
만두	180℃ / 11분		
예열	100℃	65~200℃	시간 설정 불가 (설정 온도 도달 시 자동 종료 됨)


- ※ 재료가 검은색이나 갈색이 아닌 황금빛 또는 노란색이 되도록 요리하십시오.  
타버린 찌꺼기는 제거하시고, 신선한 감자는 180℃ 이상의 온도에서 튀기지 마십시오.  
(아크릴 아마이드 생성 최소화)
- ※ 요리 중 바스켓을 열면 일시 정지합니다.
- ※ 요리 동작 중 온도/시간을 변경할 수 있습니다.

※ 에어프라이어는 내부의 열기를 바깥으로 내보내기 위해 바스켓 또는 도어 부분이 완전히 밀폐되지 않도록 되어있습니다.  
이로 인해 조리 중 발생한 연기나 수증기가 바깥으로 빠져 나와 제품 내/외부에 결로가 맺힐 수 있습니다.  
(재료의 종류에 따라서 결로 발생 정도의 차이가 있을 수 있습니다.)  
이는 제품 하자가 아닌 자연스러운 현상이므로 교환 및 반품이 불가합니다.


# 사용방법

## 기본사용법 안내

- 1 제품에서 바스켓을 꺼내십시오.


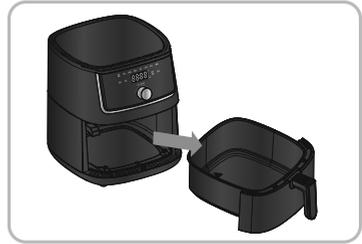


- 2 바스켓에 재료를 넣고 제품에 장착하십시오.

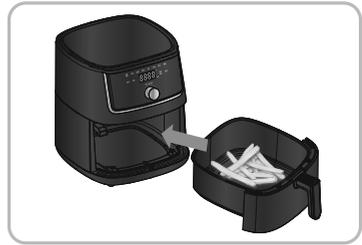

※ 바스켓 그릴팬을 바스켓에 결합 시 그림과 같이 바스켓 내측 체결 나사 아래로 먼저 기울여 넣은 후 바스켓 그릴팬을 아래로 눌러 바스켓에 결합한다.

※ 바스켓 그릴팬이 바스켓에 정상적으로 결합되지 않은 상태로 사용 시 재료가 시즈히터(발열부)에 닿은 상태로 동작 될 수 있으며, 이는 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

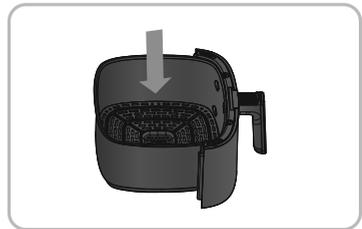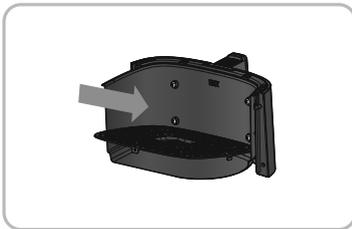

## 기본사용법 안내

- 3 전원 버튼을 누릅니다.



- 4 다이얼을 돌려 메뉴를 선택합니다.



- 5 온도/시간을 변경하고 싶은 경우

온도/시간 버튼을 누른 후 다이얼을 돌려 온도/시간을 변경합니다. (조리중에도 변경 가능함)



- 6 다이얼을 누르면 조리가 시작됩니다.



- 7 조리가 완료되면 부저음이 울리고 종료됩니다.

# 청소 및 유지관리

## 청소 및 유지관리



### 주의

- 반드시 바스켓 및 제품 내부의 열을 식힌 후 물기가 없는 손으로 전원플러그를 뽑고 청소하십시오.
- 표면에 변색 혹은 손상을 방지하기 위해 금속성 주방도구나 연마성 세제 등을 사용하여 세척하지 마십시오.
- 사용 후에는 연기가 나지 않도록 조리실 내부 및 부속품의 기름과 지방을 제거하십시오.

### 1 본체 청소

- ▶ 제품 외부의 오염은 물기가 조금 있는 부드러운 헝겊으로 닦은 후에 마른 헝겊으로 물기를 제거하여 주십시오.
- ▶ 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
- ▶ 발열부 청소는 열이 없는 상태에서 표면만 가볍게 닦아내듯 청소해주세요.



### 2 바스켓 청소

- ▶ 바스켓에 묻은 이물질들을 털어내고 따뜻한 물과 중성세제, 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주십시오.
- ▶ 연마제, 철 수세미, 날카로운 도구를 사용하면 열선코팅 및 표면이 손상 될 수 있습니다.




### 3 바스켓 그릴팬 청소

- ▶ 바스켓 그릴팬에 묻은 이물질들을 털어내고 따뜻한 물과 중성세제, 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주십시오.
- ▶ 연마제, 철 수세미, 날카로운 도구를 사용하면 코팅 및 표면이 손상 될 수 있습니다.



### 4 보관방법

- ▶ 세척 후 제품을 완전히 건조시켜 주십시오.
- ▶ 보관 시 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

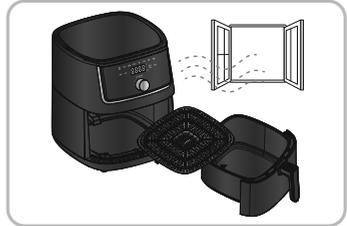

### TIP

- ▶ 제품을 세척하기 전, 완전히 식은 후 세척하여 주십시오.
- ▶ 음식 찌꺼기를 불리면 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
- ▶ 기름과 지방을 분해할 수 있는 주방용 세제를 사용하십시오.
- ▶ 음식 찌꺼기가 부속품에 들러 붙은 경우 세제를 푼 뜨거운 물에 10~15분 정도 담가 놓으면 됩니다.
- ▶ 부속품에 묻은 기름이나 얼룩이 주방용세제를 푼 뜨거운 물로도 제거되지 않으면 지방제거액을 사용하십시오.

## 고장신고 전에 확인하십시오

- ▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.  
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 빠져있는 경우</li> <li>도어가 본체에 제대로 닫히지 않은 경우</li> <li>도어 닫힘 감지 안전장치가 파손된 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘센트에 전원플러그를 꽂은 후 다시 사용하십시오.</li> <li>도어 닫힘 상태를 확인하고, 제대로 닫습니다.</li> <li>고객상담실에 문의하십시오.</li> </ul>
전원이 연결됐는데 조리가 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>발열부(시즈히터)에 열감이 없을 경우</li> <li>시간 설정이 제대로 되어 있지 않은 경우</li> <li>온도 설정이 제대로 되어 있지 않은 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객상담실에 문의하십시오.</li> <li>다이얼로 시간을 재설정 해주세요.</li> <li>다이얼로 온도를 재설정 해주세요.</li> </ul>
재료가 균일하게 익지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>식재료가 뭉쳐져 있는 경우</li> <li>식재료를 과하게 넣은 경우</li> <li>설정온도가 너무 높거나 낮은 경우</li> <li>조리시간이 짧은 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재료를 골고루 섞은 후 다시 작동해주시십시오.</li> <li>재료의 양이 최대 용량을 넘지 않도록 하십시오.</li> <li>식재료를 과하게 넣을 경우 익는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 조리시간을 추가하여 조리해주시십시오.</li> <li>다이얼로 온도를 재설정 해주세요.</li> <li>다이얼로 시간을 재설정 해주세요.</li> </ul>
냄새나 연기가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>기름기가 많은 재료를 사용한 경우</li> <li>이전에 사용시 생긴 기름기가 남아있는 경우</li> <li>재료가 타고 있는 경우</li> <li>처음 사용하는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기름기가 적은 재료를 사용하십시오.</li> <li>부속품을 청소하십시오.</li> <li>요리가 완료되었으면 재료를 꺼내주시십시오.</li> <li>최초 사용시에는 히터 부위에서 연기가 냄새가 날 수 있습니다. 히터 주변의 습기나 작은 먼지가 타면서 나오는 것으로 온도가 안정되면 연기가 나오지 않습니다.</li> </ul>
내부에서 악취가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>부속품에 찌꺼기가 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부속품을 청소하십시오.</li> </ul>
기능조작부가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 빠져 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘센트에 전원플러그를 꽂은 후 사용하십시오.</li> </ul>
E0 에러 표시가 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>바스켓 감지 스위치에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>바스켓이 정확하게 장착되어 있는지 확인 후 재발할 경우 고객센터로 문의 하십시오</li> </ul>
E2/E4 에러 표시가 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 ON/OFF 및 충분히 냉각된 후 가열 중에 재발할 경우 고객 상담실로 문의 하십시오</li> </ul>

## 제품규격

제품명	에어프라이어
모델명	CAF-D0710TB
정격	220V~, 50-60Hz
정격소비전력	1750W
용량	7L
온도조절	65~200°C
시간조절	1~60분 (예열 메뉴 : 설정 온도 도달 시 자동 종료)
제품크기(mm) (폭×깊이×높이)	298 X 380 X 344
제품중량	5.7kg

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.  
 ※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

## 폐 가전제품의 처리방법

- 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.  
 (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



## 고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

### 이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- 1 "고장신고 전에 확인하십시오"(15페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- 2 제품에 손을 대면 찌릿한 전기가 흐른다.
- 3 냄새가 심하게 난다.
- 4 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

### 사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스  
문의

**1588-8899**

※1588-8899를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.  
 ※고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

# 제품보증서

제 품 명 : 에어프라이어 모델명 : \_\_\_\_\_  
 구 입 일 : \_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일  
 고 객 성 명 : \_\_\_\_\_ 전화 : \_\_\_\_\_ 주소 : \_\_\_\_\_  
 대 리 점 상 호 : \_\_\_\_\_ 전화 : \_\_\_\_\_ 주소 : \_\_\_\_\_

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하면, 신임을 저물인 경우에는 무상보증 기간을 1/2개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.



\*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

무상 S/S기간 6개월 연장쿠폰

언제나 처음처럼 ~ 고객사랑 오래오래~

“쿠쿠를 120% 활용하세요!” 인증 번호 : \_\_\_\_\_ (인증 번호를 기입해주세요)

www.cuckoo.co.kr  
www.cuckoomall.com

서비스 문의  
1588-8899

CUCKOO

## 소비자 분쟁 해결 기준 안내

	소 비 자 피 해 유 형	보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	정액가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 정액가상각한 금액에 5%를 가산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부분에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환, 또는 구입가 환불	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환

■ 현재지연(하체, 열매, 가스, 자진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 머무는 소모성 부품을 교환하는 경우  
 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우  
 ■ 쿠키 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

\* 상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. \* 고객상담실 : 지역번호 없이 1588-8899 \* 기구세척, 조립, 사용설명서 등 고장이 아닙니다.

## 쿠쿠 사용안내

## 쿠폰 등록 혜택

1. 본 쿠폰은 쿠쿠에서 발행한 것으로 쿠쿠제품을 구입하신 고객님에 한해서 사용할 수 있습니다.
2. 쿠쿠 홈페이지에서 회원가입 후 제품등록 하신 다음, 발급 받은 인증번호를 본 쿠폰에 기입함으로써 무상A/S기간 6개월 연장 혜택이 부여됩니다.
3. 본 쿠폰은 구입하신 제품에 한하며 반드시 구입하신 제품의 무상A/S기간이 1년 내에 제품등록하여 인증번호를 발부 받아야 유효합니다.
4. 본 쿠폰을 분실했을 때는 쿠쿠 홈페이지 마이쿠쿠에서 쿠폰을 출력하여 A/S신청시 제시하셔야 합니다.
5. 유상수리 사유에 해당하는 서비스 건은 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.
6. 쿠쿠 홈페이지 회원탈퇴 혹은 홈페이지에 1년 이상 장기 미접속(비로그인)으로 인한 개인정보 파기 무상A/S기간 6개월 연장 혜택이 사라집니다.

혜택 하나 쿠쿠가 진행하는 모든 행사에 우선 초대

혜택 둘 활동에 따른 포인트점수 지급

혜택 셋 포인트점수를 이용한 여러 상품 구입

혜택 넷 할인쿠폰 증정



QR코드를 입력하시면 쿠쿠 홈페이지에서 자세한 제품정보를 얻을 수 있습니다.

## 서비스에 대하여

### • 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

### • 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능성의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (아답타, 밧데리, 필터, 먼지봉투 등)  
쿠쿠 정품은 고객센터상으로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우



본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

# CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면  
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스  
문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을  
이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

[www.cuckoo.co.kr](http://www.cuckoo.co.kr)

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0194A0 Rev.0