

고속블렌더
BLENDER

사용설명서

CFM-H200XB

CUCKOO

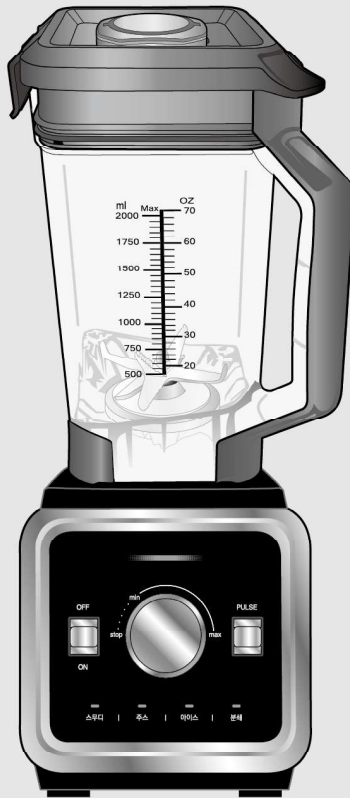

쿠쿠전자|주|

가족 여러분!

저희 쿠쿠 고속블렌더를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.

사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



이런 점이 좋습니다.

● 세련된 디자인

블랙 & 실버의 세련된 칼라와 심플한 디자인으로 주방 어디에서나 잘 어울립니다.

● 고성능 모터 채용

1600W의 고출력 고회전으로 최상의 블렌딩을 제공합니다.

● 트라이탄 용기

환경호르몬 걱정이 없는 친환경 트라이탄 소재 적용으로 안심하고 사용하세요.

● 4가지 모드의 자동 블렌딩

4가지 자동 블렌딩 기능으로 쿠쿠가족 여러분에게 최상의 편리함을 제공합니다.

● 블렌딩 최적화 용기설계

용기 바닥에 적용된 특수 웨이브 디자인이 다중 토네이도를 형성하고 8중 칼날과의 시너지는 최상의 블렌딩 결과를 제공합니다.

● 안전이 최우선!

무리한 사용이나, 오작동 시 안전장치가 작동되어, 전원을 차단해 주므로 안심하고 사용하세요.

● 이지 쉘프 클린

순간작동 버튼으로 더욱 깨끗하게, 더욱 섬세하게 세척할 수도 있습니다.

● 속도 조절 다이얼과 순간작동기능

사용중에도 다이얼을 돌리면 미세하게 속도를 조절할 수 있습니다. 원하는 속도를 설정하거나 순간작동기능을 사용하여 자유롭게 블렌딩하세요. 연속 작동 10분후에 자동으로 종료되어 안심하고 사용할 수 있습니다.

● 미끌림 방지 장치

본체 바닥에 미끌림 방지 장치가 있어 제품을 안심하고 사용할 수 있습니다.

● 스테인레스 칼날 적용

스테인레스 칼날 적용으로 위생적입니다.

본 제품은 가정용이므로 사용설명서 내용 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

- 매장용 · 업소용 등의 본 제품이 의도하지 않는 비정상적인 목적에는 사용하지 마십시오.
- 화재 · 감전, 상처(상해)의 원인이 됩니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.






※ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

CONTENTS

사용하기 전에	● 쿠쿠 고속블렌더의 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~6
	안전상의 주의	6~8
	각 부분의 이름 / 부속품 안내	9
	기능 조작부 이름과 역할	10
사용할 때	● 사용방법	11~14
	셀프세척	15
	손질방법 / 보관방법	16
고장신고 전에	● 고장신고 전에 확인하십시오	17
서비스안내	● 제품규격 / 고장문의	18
	고객카드 / 제품보증서 / 소비자 피해 보상 안내	19
	서비스에 대하여 / 폐 가전제품의 처리방법	20


안전상의 경고

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

 경고	피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		<ul style="list-style-type: none"> • 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다. • 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
 주의	피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		<ul style="list-style-type: none"> • 이 기호는 어떤 행위를 금지하는 표시입니다.
			<ul style="list-style-type: none"> • 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.


⚠ 경고 ⚡ (금지)

본 제품은 교류 220V 전용 제품으로 반드시 감도전류 30mA 이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

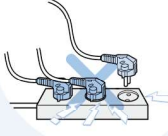


- 여러 제품과 함께 사용하거나 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객센터로 문의 바랍니다.




- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스센터에서 수리하십시오.
- 감전 및 누전차재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.

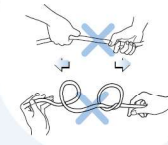


- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.




- 감전, 쇼크, 발화 원인이 될 수 있습니다.

제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 기기에서 사용하지 마십시오.



- 전기누전 및 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어갔을 경우에는 고객센터실(1588-8899)로 꼭 문의하십시오.



어린이 혼자 사용하거나
어린이가 만질 수 있는
장소에 제품을 두지
마십시오.

- 감전 및 안전사고의 원인이 됩니다.



넘어지기 쉬운 불안정한
곳이나 제품 밑에 깔판,
빙석, 전기장판 등을 놓고
사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.



다용도 선반에 제품을
놓고 사용시 전원 코드가
틈새에 눌리지 않도록
주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




내용물이 없는 빈용기 상태로 제품을 동작하지
마십시오.

- 제품 손상의 원인이 됩니다.

교류 220V 이외에는
사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동할 수 없습니다.
- 110V전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국 전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압후 사용하십시오.)

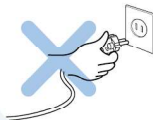

본체를 싱크대에 넣고
담거나 본체 내부에
물 등의 기타 액체를
넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본체에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 고객센터실(1588-8899)로 문의해 주십시오.



제품을 분해하거나
개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스 기사 이외의 사람이 분해하거나, 수리하지 마십시오.
- 수리 및 고장상담은 (1588-8899)로 연락하십시오.



8중 칼날은 매우
날카롭습니다.
손으로 직접 만지지
마시고 제품 손질 및
이동시에 칼날에 상해를
입지 않도록 주의하십시오.

- 칼날 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.



용기가 없는 상태에서
제품을 강제로
동작시키지 마시고
끝이 뾰족한 것으로
안전스위치 등을
누르지 마십시오.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



안전상의 경고 / 안전상의 주의

⚠ 경고 (지시)

전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하시고 반려 동물들에 의해 손상을 입지 않도록 주의하십시오.

- 코드 손상으로 인한 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



사용시 제품(칼날)이 완전히 멈춘 후 뚜껑 및 용기를 분리하십시오. 제품 동작중 뚜껑, 용기를 분리하지 마십시오.

- 상처 및 제품 손상의 원인이 됩니다.



사용 전 뚜껑 및 뚜껑커버를 꼭 닫고 사용하십시오.

- 뚜껑 및 뚜껑커버가 없이 사용할 경우 심각한 상태 또는 사고의 원인이 됩니다.



재료를 추가 투입하거나, 누름봉 사용 시 반드시 뚜껑이 닫힌 상태에서 뚜껑커버만 열어서 사용하십시오.

- 심각한 상태 또는 사고의 원인이 됩니다. 이때 재료 또는 누름봉 외에 어떠한 것도 넣지 마십시오.



사용전에 반드시 뚜껑에 패키지가 정확하게 조립되었는지 확인 후 사용하십시오.

- 누수로 인한 제품 고장의 원인이 됩니다.



작동중 절대로 본체를 이동시키지 마십시오.

- 제품고장 및 안전성의 문제가 발생할 수 있습니다.

전원이 켜있는 상태 (대기상태 포함)에서 뚜껑을 열어야 할 경우 반드시 용기와 본체를 분리 후 뚜껑을 여십시오.

- 심각한 상태 또는 사고의 원인이 됩니다.



⚠ 주의 (금지)

너무 단단한 식재료나 식품외의 재료를 넣고 사용하지 마십시오.

- 안전사고의 원인이 됩니다.



경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- 전원 코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.



⚠ 주의 **🚫 (금지)**

본체와 용기 및 구성품은 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 구장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 세뿔에 부리하게 힘을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.



용기와 칼날부의 세척을 위해 40℃ 이상 되는 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



제품내에 살충제나 화학 물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재발생의 우려가 있습니다.
- 제품 내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어 갔을 경우는 고객센터(1588-8899)로 문의해 주십시오.



용기의 정격용량은 2인입니다. 내용물이 흘러넘치지 않도록 재료의 양을 용기의 MAX표시 이상 넣지 마십시오.


- 재료의 종류, 양에 따라 분쇄시 거품이 과도하게 발생하여 내용물이 흘러넘칠 수 있으니 주의하십시오.
- 내용물이 흘러 넘칠 경우 작동중 중지하고 재료의 양을 적게하거나 여러번 나누어 사용하십시오.



⚠ 주의 **🚫 (금지)**

전원 플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.

- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수도 있습니다.

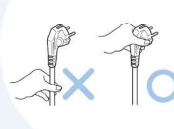

사용중예 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객센터(1588-8899)로 문의해 주십시오.



전원 플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뽑아 주십시오.



처음 사용 시 용기, 뚜껑, 뚜껑커버, 누름봉을 세척 후 사용하십시오.

용기에 음식물을 채운채로 2시간 이상 장기간 보관 하지 마십시오.

- 음식물 누수 및 색 또는 냄새배임, 제품 고장의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

⚠ 주의 (금지)

절대 용기안에 손 등의 신체부위를 넣지 마시고, 내용물을 꺼내실때 도구를 사용하십시오.

- 칼날 등에 의한 부상의 원인이 될 수 있습니다.



과다 사용시 모터가 가열되어 작동이 멈출수 있습니다. 이때 전원 플러그를 뽑고 모터가 식을때까지 기다린후 사용하십시오.

- 전원 플러그를 뽑지않을 시 안전사고 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



너무 딱딱한 재료 및 물기가 적은재료는 최대한 사용을 삼가하여 주십시오. 단단하거나 점성이 있는 재료는 시작 시 낮은 스피드에서 사용하고 서서히 높은 스피드로 사용하십시오.

- 안전사고 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용시 이외에는, 전원 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.

- 절연 열화에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



용기에 뜨거운 액체 또는 재료를 넣지 마십시오.

- 동작 시 갑작스런 증기로 기기에서 뜨거운 액체가 튀어나올 수 있으니 조심하십시오.
- 안전사고 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



본체와 용기가 정확히 결합되었는지 확인 후 사용하고, 사용중 용기가 불안정하게 흔들릴 경우 용기를 정확하게 재결합 후 사용하십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.



재료의 양 및 작동 시간에 따라 내용물이 매우 뜨거울 수 있으므로 취급 시 주의 하십시오.

- 화상이나 상해의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열 때 증기로 인한 화상에 주의 하십시오.



내용물이 뜨거운 경우 내용물이 흘러 넘치지 않도록 정격사용용량을 꼭 지켜 주십시오.

- 뚜껑과 뚜껑커버를 결합하여 주십시오.
- 내용물이 넘칠경우 화상이나 상해의 원인이 됩니다.



각 부분의 이름 / 부속품 안내

각 부분의 이름




부속품 안내



기능 조작부 이름과 역할

기능 조작부 이름과 역할

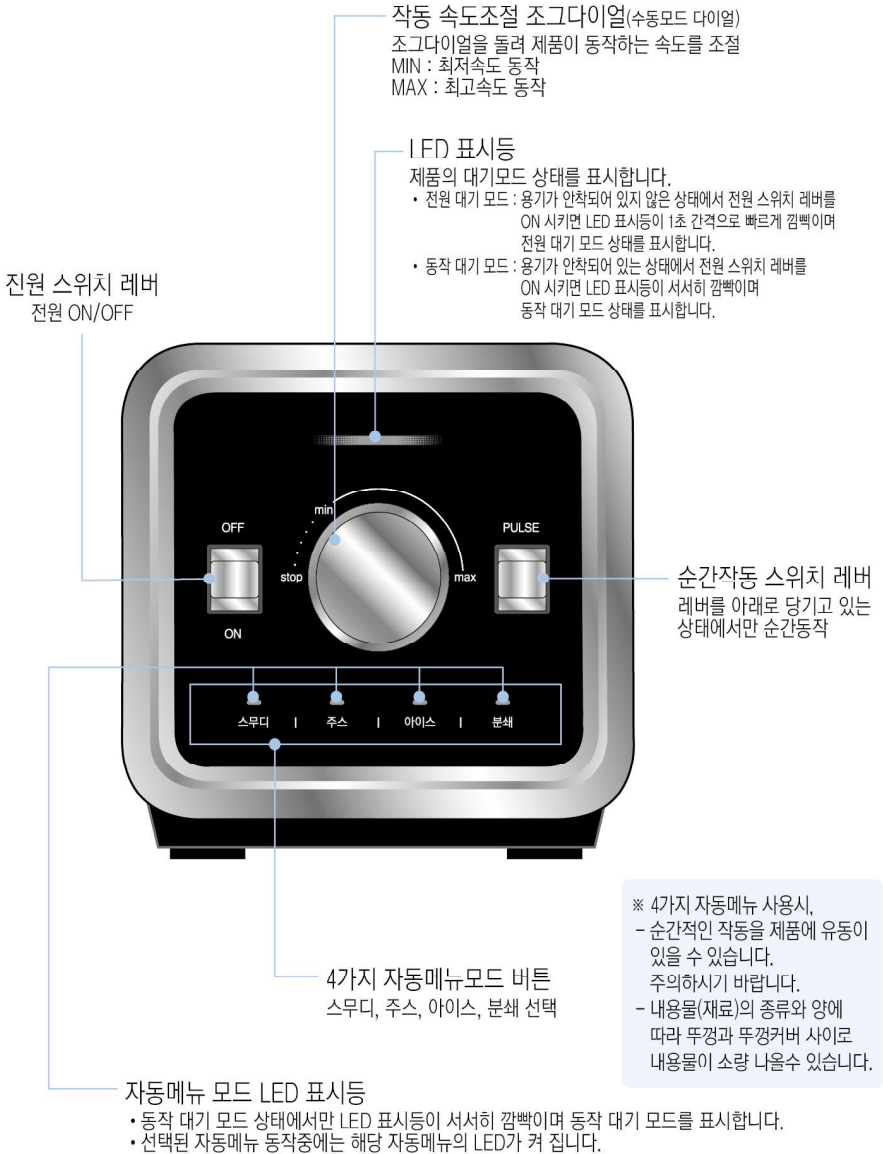

사용방법


- ① 뚜껑을 열고 재료를 적당한 크기(3~5cm)로 잘라 정격용량 이하로 넣은 후 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 고 정레버를 "딱"소리가 나도록 체결하여 주십시오. (뚜껑커버 결합 확인)

정격용량

- ▶ 용기의 정격용량은 2L입니다. 내용물이 흘러넘치지 않도록 재료의 양을 용기의 MAX표시 이상 넣지 마십시오.
 - 제품고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 재료의 종류, 양에 따라 분쇄시 거품이 과다하게 발생하여 내용물이 흘러넘칠 수 있으니 주의하십시오.
 - 내용물이 흘러 넘칠 경우 작동을 중지하고 재료의 양을 적게하거나 여러번 나누어 사용하십시오.

뚜껑 결합 확인

- ▶ 뚜껑을 그림과 같이 정확하게 닫아야만 뚜껑부 안전스위치 누름바가 눌러져서 제품이 동작합니다. (안전스위치 누름바가 있는쪽을 용기 손잡이 방향으로 닫음)
 - 뚜껑을 닫았는데도 제품 동작이 되지 않는다면, 뚜껑과 용기 손잡이 ▲(화살표) 위치를 확인해 주세요

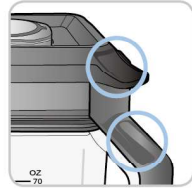

올바른 조립방법

- ▶ 용기가 그림과 같이 조립되어야만 안전스위치를 눌러 제품 동작이 가능합니다. 뚜껑, 용기, 본체에 표시된 ▲(화살표) 위치를 확인해 주세요.



- ② 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 연결하고 본체 위에 용기를 안착하십시오.



- ③ 전원 스위치 레버를 아래로 당겨 전원을 켜십시오.

- ▶ 전원끄기 : 전원 스위치 레버를 위로 올리면 전원이 꺼지고 LED 표시등이 꺼집니다.
- ▶ 전원켜기 : 전원 스위치 레버를 아래로 당기면 전원이 켜지고 LED 표시등이 서서히 깜빡이며 제품 동작 대기모드 상태로 돌입합니다.




용기가 안착되지 않은 상태에서 전원 스위치 레버를 아래로 당겨 전원ON을시키면, LED표시등이 1초 간격으로 빠르게 깜빡이며 이는, 전원 연결 대기 모드를 표시합니다.이 상태에서는 수동 및 자동모드를 동작시켜도 제품이 동작되지 않습니다.

사용방법

사용방법

4 자동메뉴 모드 사용 시

- ▶ 전원스위치 레버를 아래로 당기면 LED표시등이 서서히 깜빡이며 동작 대기 모드 상태로 돌입합니다.
- ▶ 원하는 모드의 버튼을 누르면 제품이 자동모드로 동작합니다. 선택한 모드의 버튼에만 LED가 켜집니다.
- ▶ 선택한 모드의 버튼을 한번더 누르면 제품이 작동을 멈추고 동작 대기모드로 전환됩니다.
- ▶ 다른 모드의 버튼을 누르면 해당 자동메뉴 모드로 전환됩니다.
- ▶ 자동메뉴 동작중 작동 속도조절 조그다이얼을 돌리면, 수동 모드로 동작합니다.
- ▶ 자동메뉴 동작시간

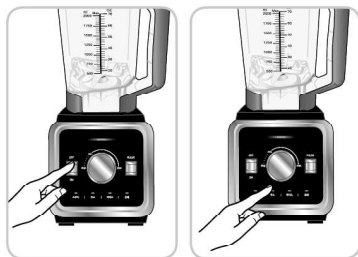

모드명	동작 설명	총 작동시간
스무디	초고속 (2초) → 정지 (2초) 4 CYCLE 반복 → 초고속 (30초)	약 46초
주스	초고속 (30초) → 정지 (2초) → 고속 (15초) → 정지 (2초) → 초고속 (50초) → 정지 (2초) → 고속 (15초)	약 1분 56초
아이스	고속 (0.6초) → 정지 (0.6초) → X 10회 반복 초고속 (0.6초) → 정지 (0.6초) → X 22회 반복	약 39초
분쇄	저속(5초)→ 초고속(3초)→정지(2초) X 4 CYCLE 반복 →저속(0.5초) → 초고속(3초)→정지(2초) X 3 CYCLE 반복 → 저속(0.5초) → 초고속(20초)→정지(2초)→고속(15초)→정지(2초)→고속(15초)	약 1분 44초

- ※ 너무 적은 양의 재료를 넣거나, 세품을 오래 작동하게 되면 재료가 따뜻해 질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- ※ 재표의 양 제품 동작 시간에 따라 내용물이 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하시기 바랍니다.
- ※ 너무 오랜동안(약10분) 동작 시키지 마십시오
제품 안전을 위해 10분 이상 연속 동작 시 제품이 자동으로 멈추도록 안전프로그램 기능이 있습니다.
- ※ 자동모드 사용 시, 순간적인 고속동작으로 제품이 흔들릴 수 있습니다. 주의하시기 바랍니다.
- ※ 자동모드 시, 내용물(재료)의 종류와 양에 따라 뚜껑과 뚜껑커버 사이로 내용물이 소량 나올 수 있습니다.

사용방법

5 수동 모드 사용시

- ▶ 전원스위치레버를 아래로 당기면 LED표시등이 서서히 깜빡이며 동작 대기 모드 상태로 돌입합니다.
- ▶ 작동속도조절 조그다이얼을 시계방향으로 회전시키면 제품이 작동합니다.
- ▶ 조그다이얼의 눈금을 MIN과 MAX사이의 위치로 회전시키면 제품이 작동합니다.
- ▶ 수동 모드 작동중에도 다이얼을 돌리면 속도를 조절할수 있습니다.
- ▶ 수동 모드 작동중에 전원스위치레버로 제품 전원을 끄는 경우, 다시 전원스위치 레버를 올려 전원을 켜더라도, 제품이 작동하지 않습니다. 조그다이얼을 stop 위치로 복귀시킨후, 다시 MIN과 MAX 사이의 위치로 조그다이얼을 회전시키면 제품이 작동합니다. (제품이 실수로 갑자기 작동되는 것을 막기 위한 안전장치입니다.)
- ▶ 수동 모드 작동중에 연속 작동시간이 10분을 넘으면 제품이 작동을 멈추고 대기모드로 돌입합니다.



주의

- 수동모드 동작 시 장시간, 연속으로 사용하지 마십시오.
- 수동모드 사용 시간 : 1분 동작, 3분 정지, 3회 이상 연속 사용금지
- 수동 다이얼 : 수동 모드 다이얼을, 오른쪽으로 돌리면 돌리는 세기에 따라 작동됩니다.(최대 10분)
- 제품 안전을 위해 10분이상 연속 동작 시 제품이 자동으로 멈추도록 안전프로그램 기능이 있습니다.
- PULSE (순간작동) : PULSE 스위치를 누르고 있는 시간 동안 작동됩니다.

6 순간동작 모드 사용시

- ▶ 순간동작 스위치 레버를 아래로 당기면, 당긴 상태를 유지하는 동안 제품이 고속으로 작동합니다.

7 재료를 추가로 투입하실 경우 제품의 작동을 멈춘 후 본체에서 용기를 분리하신 후

뚜껑을 열어 추가재료를 넣어주십시오.

- 제품이 작동 중이라면 절대로 뚜껑을 열지 마십시오. 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



〈 작동 중 뚜껑 열기 금지 〉

사용방법

사용방법

⑧ 제품 작동 중 재료가 중간에 걸려 내려 가지 않을 경우 뚜껑 커버를 열어 누름봉을 사용하여 재료를 섞어 주십시오.




- 누름봉 사용 시 뚜껑이 결합된 상태에서 뚜껑 커버만 열고 사용하십시오.
- 누름봉 이외에 어떠한 도구도 절대 사용하지 마십시오.

▶ 뚜껑 커버 분리방법

뚜껑을 고정시킨 상태에서 뚜껑 커버를 잡고 반시계 방향으로 끝까지 돌린 후 들어 올려 주십시오.

▶ 뚜껑 커버 결합방법


- ① 뚜껑커버와 돌기를 뚜껑의 홈과 일치하도록 안착시켜 주십시오.
- ② 뚜껑을 고정시킨 상태에서 뚜껑커버를 잡고 딸각 소리가 날 때까지 시계방향으로 돌려 주십시오.

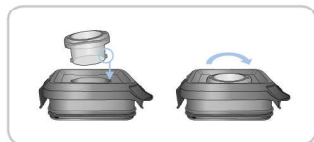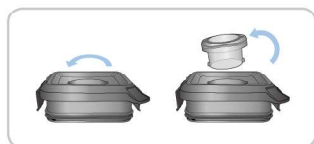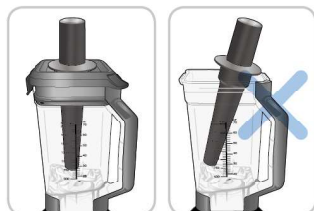

⑨ 제품의 작동이 완료되면 제품 동작이 완전히 멈춘 후(칼날이 완전히 멈춘 상태) 반드시 본체와 용기를 분리하여 뚜껑을 열고 음식물을 다른 용기에 담아 주십시오.

주의

- 칼날에 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
- 용기안으로 신체부위를 넣지 마십시오.
- 음식물을 덜어낼 때는 도구를 사용하십시오.

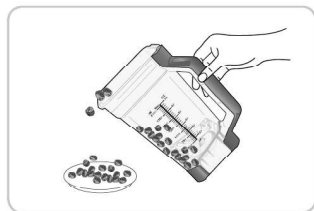

셀프세척

- 1 물을 약 1L정도 담아 뚜껑 및 뚜껑 커버를 닫습니다.
- 2 순간작동 버튼을 10~20초간 눌러 제품을 작동시킵니다.
- 3 용기 및 칼날 세척 전,후에 사용하시면 더욱 손쉽게 세척할 수 있도록 도와 드립니다.



손질방법 / 보관방법

손질방법

- ▶ 용기와 뚜껑, 누름봉 등은 용기를 본체에서 분리한 후 스펀지 등의 부드러운 재질에 중성세제를 묻혀 이물질이 없도록 깨끗이 세척하여 주십시오.
 - ▶ 칼날은 손으로 만지지 마시고 부드러운 솔을 이용하여 틈새 등에 이물질이 없도록 깨끗이 세척하여 주십시오
 - ▶ 세척 전, 후 제품의 셀프세척 기능을 사용하시면 더욱 손쉽게 세척하실 수 있습니다.



주의

- 조립, 분해, 청소 하기전에 꼭 제품을 전원에서 분리하십시오(콘센트에서 플러그 뽑기)
- 손질 또는 세척을 위해 칼날을 용기와 분해하거나 철수세미 또는 철 브러쉬 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.
- 세척 후에는 깨끗이 헹구어 주시고 남은 물이 없도록 완전히 밀러 주십시오
- 용기의 밀면에는 물이 들어 가지 않도록 주의해 주십시오.
- 칼날 및 기타 스테인리스 재질 부분은 락스 또는 염소 성분이 첨가된 세제로 세척하거나 닦지 마십시오.

- ▶ 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.

주의

- 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



보관방법

- ▶ 보관 시에는 용기와 칼날을 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말려 보관하십시오.

주의

- 제품 보관 시 제품에 세제 또는 물기가 남아 있으면 부식 또는 고장의 원인이 됩니다.



- ▶ 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

주의

- 통풍이 잘되고 습하지 않은 곳에 보관하십시오.



고장신고 전에 확인하십시오

- ▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터상으로 문의하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
제품이 전혀 동작하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 빠져있지 않았습니까? 정전되지 않았습니까? 용기의 안전스위치 누름바가 파손되지 않았습니까? 전원코드의 피복이 벗겨지거나 끊어지지 않았습니까? 동작스위치를 눌렀습니까? 뚜껑과 용기가 정확히 결합되었습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그를 꽂은 후 다시 사용하십시오. 전기가 들어오면 다시 사용하십시오. 용기를 구입해 주십시오. (용기구입문의 : 고객센터상실 1588-8899) 고객상담실로 문의하시어 서비스를 받으십시오. 동작스위치를 눌러 주십시오. 뚜껑과 용기를 정확히 결합 후 사용하십시오.
제품이 사용하다 멈췄을 때	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 빠지지 않았습니까? 지나친 사용으로 모터가 과열되지 않았습니까? 칼날에 재료가 딱끼여 돌아가지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그를 꽂은 후 다시 사용하십시오. 전원 플러그를 빼고 모터가 충분히 식은후 다시 사용하십시오. 전원플러그를 빼고 칼날에 끼인 재료를 제거 후 다시 사용하십시오.
재료가 잘 갈리지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지는 않았습니까? 사용전압이 교류 220V입니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 재료를 정격사용 용량만큼 넣어서 사용하십시오. 반드시 교류 220V를 사용하십시오.
작동 중 타는 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 처음 사용하셨나요? 장시간 연속으로 무리하게 사용 하시지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 초기 사용 시 모터 특성으로 타는 냄새가 날 수 있습니다 장시간 연속 사용 또는 무리하게 사용할 경우 약간의 타는 냄새가 날 수 있습니다. 제품을 식힌 후 재사용 해주십시오. 만약 계속해서 타는 냄새가 난다면 제품사용을 중지하시고 고객센터상실로 문의하시어 서비스를 받으십시오.

제품규격

품명	후드믹서(고속블렌더)
모델명	CFM-H200XB
정격전압	교류 220V, 60Hz
소비전력	1600W
사용시간	# 수동모드/PULSE(순간작동): 1분동작, 3분정지, 3회이상 연속사용 금지. ※ PULSE(순간작동): 순간작동 스위치 레버를 아래로 누르고 있는 동안만 동작 # 자동메뉴 모드 : 스무디(약 46초) / 주스(약1분56초) / 아이스(약39초) / 분쇄(약1분44초)
정격용량	2,000ml
중량	4.41kg
제품크기	183(W) X 215(D) X 478(H), mm
구성	본체, 용기(뚜껑, 뚜껑커버), 누름봉

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- 1 "고장신고 전에 확인하십시오"(17페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- 2 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- 3 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스 문의 **1588-8899**

* "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.
* 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상함을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

고객카드

제 품 명 : 후드믹서(고속블렌더)

모 델 명 :

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화: 주소:

대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

**보증기간
1년**

■기밀일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	영·음	결혼/거주지	영·음
제 품 명	전기보온밥솥	전기보온밥솥	주서믹서
사 용 기 간	년	년	년
제 조 회 사			

■특기사항

*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

제품보증서

제 품 명 : 후드믹서(고속블렌더) 모델명:

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화: 주소:

대 리 점 상 호 : 전화: 주소:

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(7일일기 확인이 안될 경우 제조업체로부터 9개월) 정확한 날짜부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가동용 제품을 영압활동, 비정장적인 사용환경 등으로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(50%)로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

CUCKOO
쿠쿠전자주



**보증기간
1년**

*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간경과후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환, 또는 구입가 환불	정액(정액인 금액에 10%를 가산하여 환불 정액(정액인 금액)에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
■ 천재지변(화재, 음해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우) ■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■ 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기사(가) 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액 정수 후 구입가 상각 적용 제품 교환
		유상수리	유상수리
		유상수리	유상수리

*상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 12315에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. • 고장상담실: 지역번호 없이 1588-8888 • 가류서적, 조직, 사용설명서 등 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전상의 경고”를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다. (무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다. (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



MEMO

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스
문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0190A0 Rev.0