
전자레인지
MICROWAVE OVEN

사용설명서

CMW-B2310DS

CUCKOO



쿠쿠전자|주|

가족 여러분!

저희 쿠쿠 전자레인지를 이용해 주셔서 감사합니다.
이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



이런 점이 좋습니다.

- 넉넉한 조리 공간
23L 용량의 조리공간으로 다양한 음식을 넉넉하게 조리 가능합니다.
- 간편한 다이얼 & LED 디스플레이
다이얼을 돌려 간편하게 조작할 수 있고 LED 디스플레이로 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 5단계 고주파 출력 조절
고주파 출력을 약에서부터 강까지 총 5단계로 세심하게 조절할 수 있습니다.
- 자동요리 & 여러 기능
8가지 자동요리 및 여러 기능(강약조절, 해동, 시간설정)으로 다양한 조리가 가능합니다.
- 튼튼한 전자레인지
잔고장 없이 오래 사용할 수 있도록 만든 전자레인지입니다.
- 넓은 투시창
넓은 투시창이 있어 조리실 확인이 가능합니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

CONTENTS

| | | |
|---------------|-----------------------------|-------|
| 사용하기전에 | ● 특징과 장점 | 2 |
| | 안전상의 경고 | 4~6 |
| | 안전상의 주의 | 7~8 |
| | 제품의 구조 및 명칭 | 9 |
| | 설치 전 확인사항 | 10 |
| 사용할 때 | ● 설치 방법 | 11 |
| | 사용 전 확인사항 | 11~12 |
| | 사용 방법 | 13~16 |
| | 청소 및 유지관리 | 17 |
| 고장신고전에 | ● 고장신고 전에 확인하십시오 | 18 |
| 서비스안내 | ● 고객센터 / 제품보증서 / 소비자 피해보상안내 | 19 |
| | 서비스에 대하여 / 폐 가전제품의 처리방법 | 20 |
| | 제품규격 / 고장문의 | 21 |

안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.


| | |
|---|--|
| <p>⚠ 경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다. • 위험 발생을 피하기 위해 주의감에 읽고 지시에 따라 사용하십시오. |
| <p>⚠ 주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p> | <ul style="list-style-type: none"> ⊘ 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다. ⚡ 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다. |

⚠ 경고 ⊘ (금지)

본 제품은 AC 220V 전용입니다.


- 전원플러그는 반드시 접지가 되어 있는 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.)
- 콘센트에 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기 공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뺄아 주십시오.




- 감전의 원인이 됩니다.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

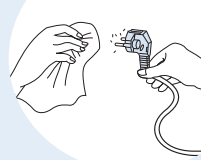


- 감전, 쇼크, 발화 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마십시오.

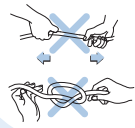


- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.




- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.



한개 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

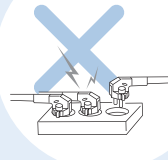


- 발열, 발화, 화재의 원인이 됩니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 경고 **🚫 (금지)**

장시간 사용하지 않을 경우, 천둥 및 번개가 칠 경우, 청소 및 관리 전에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.



- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.




- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 화재나 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객센터실(지역번호없이 1588-8899)로 연락하십시오.

가스레인지 등 불 및 고열을 이용하는 제품에 가까이 설치하지 마십시오.



- 화재, 변색, 고장의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 전원 코드가 아래를 향하도록 연결하십시오.

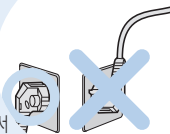

- 반대로 연결할 경우 전원 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

물기가 묻은 손으로 제품을 동작시키지 마십시오.




- 감전의 원인이 됩니다.

껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 인스턴트식품, 밀봉된 용기 등은 그대로 가열하지 마십시오.



- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하십시오.
- 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 파열이나 폭발의 위험이 있으므로 가열하지 마십시오.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터실(지역번호없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.

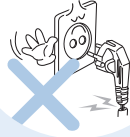

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매원 또는 자격 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

제품을 설치하기 전에 반드시 전원을 차단 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

조리실에서 식품이 타고 있을 때에는 문을 열지 마시고 전원 플러그 뽑으십시오.



- 문을 열게 되면 산소 유입으로 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

설치 및 수리는 전문가에게 의뢰하십시오.



- 전문가사 이외의 사람이 극초단파에너지에 노출되는 덮개를 제거 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.
- 감전, 화재, 고장, 폭발, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

문 또는 경첩이 손상이 된 경우에는 제품을 사용하지 마시고 반드시 고객센터실(지역번호없이 1588-8899)로 연락하십시오.



- 제품 손상 및 전자파 누출, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

안전상의 경고

 경고

 (금지)

제품 외부에 형검 또는 덮개를 덮지 마시고, 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마십시오.

- 덮개가 제품 문에 끼어 문이 닫히지 않을 수 있습니다.
- 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.



회전접시가 회전축에 정확히 설치되었음에도 동작 시 회전하지 않는 경우에는 전원 플러그를 뽑고 고객센터실 (지역번호없이 1588-8899)로 연락하십시오.



- 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뽑 때는 전원선을 당기지 마시고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

- 전원선의 손상으로 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



습기가 많은 곳이나 물 또는 빗물이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.



- 절연 손상으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객센터실(지역번호없이 1588-8899)로 문의하여 주십시오.

- 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.




작동 중에는 절대 문을 열거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.

- 화상과 감전의 원인이 됩니다.



가스 (도시 가스, 프로판 가스 등)가 셀 때에는 제품이나 전원 플러그 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 가스가 셀 경우에는 환기 팬을 사용하지 마십시오.

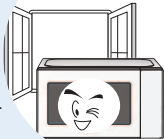

화기, 가연성 물질 (살충제, 가연성 스프레이 등), 인화성 물질(양초 등)을 제품 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.

- 인체에 해로운 뿐만 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

⊘ (금지)

직사광선을 피해서 설치해 주십시오.

- 제품 외관의 변색 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.

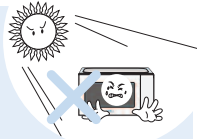

포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

- 질식의 원인이 됩니다.



제품을 설치 완료 전까지 작동 시키지 마십시오

- 본체 내부의 이상온도 상승으로 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품을 사용자 눈높이 이상으로 설치하지 마십시오.

- 눈높이 이상으로 설치하면 내부 음식물을 볼 수 없고, 화재 또는 상해의 원인이 됩니다.



조리실을 비우거나 음식물을 필요 이상으로 넣고 동작하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 음식물이 타거나 익지 않는 경우가 있습니다.

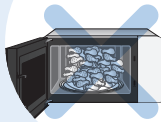

스팀 청소기로 청소하지 마세요.

- 부식의 원인이 됩니다.



제품 위에 물건을 올려두지 마십시오.

- 제품이 기울어져 수평이 달라질 수 있습니다.
- 고장의 원인이 됩니다.



조리 이외의 용도로 절대 사용하지 마십시오.

- 수건이나 옷 등을 말릴 경우 화재의 원인이 됩니다.



제품 내부에 부착된 운모판(Mica Sheet)을 제거하지 마십시오.

- 제품 손상, 상해, 화재의 원인이 됩니다.




바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하여 주십시오.

- 음식물을 요리하실 때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



전자레인지 내부에 이물질이나 음식물 찌꺼기가 남지 않도록 항상 깨끗한 상태로 유지하십시오. 특히, 운모판(Mica Sheet)과 그 주변을 깨끗하게 유지 및 청소해 주십시오.

- 상태가 깨끗하지 않으면 표면 악화, 제품 수명 단축, 고장, 스파크로 인한 화재의 원인이 됩니다.



잡지, 신문지, 알루미늄 호일 등으로 음식물을 포장하여 조리하지 마십시오.

- 상해 또는 화재의 원인이 됩니다.



안전상의 주의


 주의

 (금지)

내열 온도가 낮은 바닥에는 설치하지 마십시오.

- 유리 혹은 인조대리석 등의 경우 녹거나, 파손 등이 일어날 수 있으므로 내열 온도가 높은 별도의 판을 깔고 사용해 주십시오.

조리 후 음식물 또는 부속품에 의해 화상을 입지 않도록 주의 하십시오.

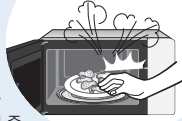

- 음료나 음식물을 어린이에게 줄 때나 분유나 유아용 식품을 데운 후에는 골고루 섞어 온도를 확인한 후 제공하십시오.
- 조리 직후에는 조리용 장갑을 사용하십시오

커피, 물, 음료수, 국 등 액체를 데울 때는 주의하고, 가열이 끝난 후에도 30초 정도 지난 후에 용기를 꺼내십시오.



- 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- 가열이 끝난 후 적어도 30초 후에 용기를 꺼내 주십시오.
- 점성이 있는 식품 가열시 출력력을 약하게 해주십시오.

흡기구, 배기구, 구멍 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 혹은 이물질 등을 넣지 마십시오. 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 고객센터(1588-8899)로 연락 하십시오.




말려진 공간 또는 수납장에 제품을 설치하지 마십시오



- 제품이 과열되어 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.

제품 설치 시 전원 플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하십시오.

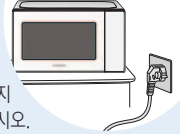


- 전원 플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 수시로 점검 해주십시오.

사용설명서에 기재된 용도 이외로 사용하지 말아 주십시오.

- 화재, 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.

지정된 용기만 사용하십시오.
(12페이지 '2. 전자레인지 사용 가능한 용기' 참조)

제품의 구조 및 명칭

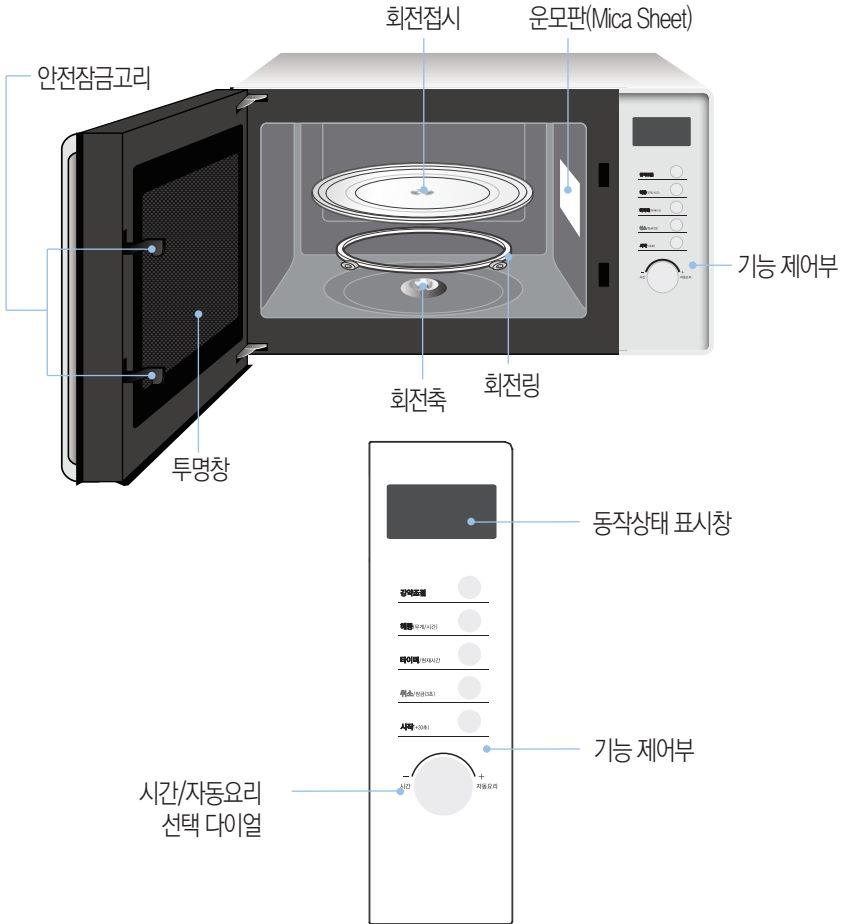

부속품 안내



사용설명서



회전접시



회전링




회전축

설치 전 확인사항

⚠ 설치 전 확인사항

- 1 하나의 콘센트에 다른 제품과 같이 사용하지 마십시오. 15A이상의 교류 220V 전용콘센트를 사용해 주십시오.
- 2 튼튼하고 수평인 곳에 설치하여 주십시오.
- 3 다른 전자제품과 가까이 하지마십시오. TV, 라디오 등과 4m 이상 띄워 화면 떨림 현상 및 잡음을 예방하십시오.
- 4 물이나 열기가 있는 곳은 멀리하여 설치해 주십시오. 기능 저하 및 누전의 위험을 방지하십시오.
- 5 전자레인지 설치 시 벽으로부터 좌/우측은 20cm, 뒷면은 10cm, 윗면 30cm를 띄워주시고, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치하여 주십시오.
- 6 직사광선을 피해 설치하여 주십시오.

설치할 때


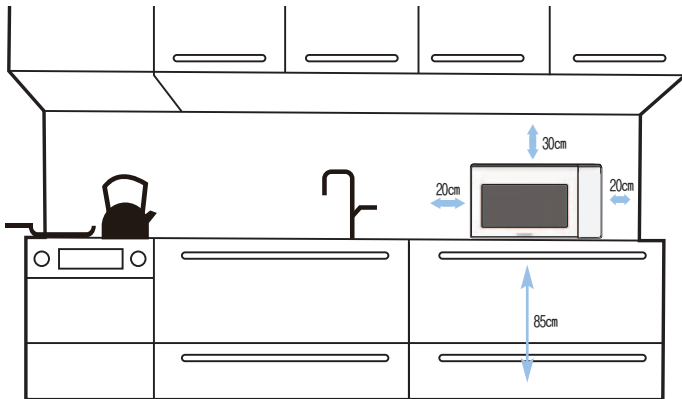


설치 방법




경고


- 본 제품은 AC 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전원을 연결하지 마십시오.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰 하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

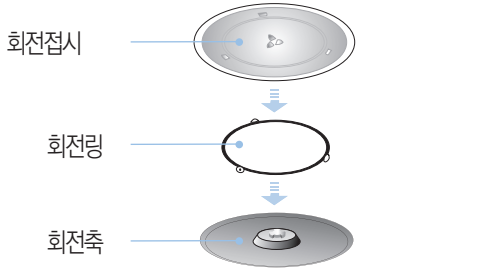

1. 회전접시와 회전링을 깨끗이 씻어 건조해주시십시오.



2. 소음의 원인이 될 수 있으므로 회전링을 조리실 정중앙에 설치하여 주십시오.

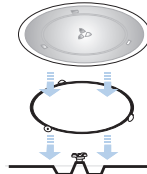


3. 조리실 중앙에 있는 회전축에 회전접시의 돌출부를 정확히 끼워 주십시오.

사용 전 확인사항

전자레인지 사용 전 확인사항

1 전원을 연결해 주십시오.

- ▶ 본 제품은 AC 220V / 60Hz 전용입니다.
- ▶ 전원플러그는 반드시 접지된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- ▶ 전원이 연결되어 있어야 전자레인지가 정상적으로 작동합니다.

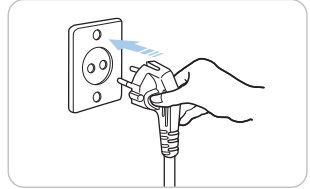

2 전자레인지 사용 가능한 용기

| 전자레인지 사용 가능한 용기 | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 그릇의 종류 | 사용가능 여부 | 비고 |
| 내열 플라스틱 | ○ | 120°C의 열까지 견디는 그릇을 사용하십시오. |
| 내열 유리그릇 | ○ | 불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하십시오. |
| 도자기 및 내열 사기 그릇 | ○ | 보통 도자기류의 그릇을 사용하십시오. |
| 랩 | ○ | 구멍을 뚫고 사용하여 주십시오 |
| 비닐봉지 | ○ | 구멍을 뚫고 사용하여 주십시오 |
| 나무, 종이 그릇 | △ | 사용 시 가열되어 발화의 위험이 있으니 수시로 확인 하십시오. |
| 일반 플라스틱 그릇 | △ | 찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하십시오. |
| 일반 유리 그릇 | △ | 액체를 간단히 데울 때만 사용하십시오. |
| 금선/은선 무늬 그릇 | X | 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다. |
| 금속류 | X | 스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다. |
| 알루미늄 호일 | X | 불꽃이 발생하여 화재의 원인이 됩니다 |

○: 사용가능, X: 사용불가능, △: 주의해야하는 그릇(사용 중 자주 확인하십시오.)





주의

- 뜨거운 그릇에 갑자기 찬물을 넣거나 냉각시키면 모양이 변형될 수 있습니다.
- 기름기가 많은 음식은 조리 할 때 기름종이를 사용하고, 장시간 조리에는 사용하지 마십시오.
- 랩, 비닐 등을 사용시에는 구멍을 뚫고 사용하여 주십시오.
 - 전자레인지 사용 가능 표시되어 있는 것만 사용해 주시고, 장시간 조리에는 최대한 사용하지 마십시오.
- 발화를 방지하기 위해 플라스틱 또는 종이 용기 사용시에는 수시로 확인하여 주십시오.

전자레인지 기능

- 1 **강약조절** 버튼을 누르면 화면에 “P100”이 표시됩니다. 출력은 총 5단계 설정이 가능하며 다이얼을 돌려 “P10/30/50/80/100” 중 설정해 주시면 됩니다.
- 2 원하는 출력을 설정 후 **시작(+30초)** 버튼을 눌러줍니다.
- 3 다이얼을 돌려 시간을 설정해 주십시오. 시간 설정은 5초부터 95분까지 가능합니다.
- 4 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 알람음이 한 번 울리면서 조리가 시작됩니다.
- 5 조리 중 **시작(+30초)** 버튼을 누른 횟수만큼 조리 시간이 30초 씩 추가됩니다.
- 6 조리 중 **취소/잠금(3초)** 버튼을 누르면 조리가 일시 정지되며, 다시 한 번 누르면 조리가 취소됩니다.

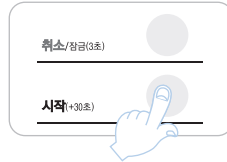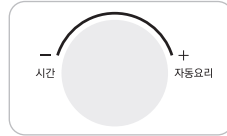

※ 빠른 조리 기능

- 대기 상태에서 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 최고 출력 단계(P100)로 조리가 바로 시작됩니다. **시작(+30초)** 버튼을 누른 횟수만큼 조리 시간이 30초 씩 추가됩니다.
- 대기 상태에서 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 조리 시간을 바로 설정할 수 있고, 시작 버튼을 누르면 최고 출력 단계(P100)로 조리가 바로 시작됩니다.

! 경고

- 동작 직후 내용물이 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.
- 음식물 없이 전자레인지로 가동할 경우 매우 위험하니, 반드시 음식물을 본체에 넣은 후에 동작시켜 주십시오.
- 전자레인지 동작 중 믹서, 진공청소기 등과 같은 소형 전자제품의 간섭과 유사하게 라디오 및 TV 수신에 영향을 끼칠 수 있습니다.

사용 방법


해동 기능

▶ 중량에 따른 해동

- 1 해동(무게/시간) 버튼을 누르면 동작 상태 표시창에 "Def1"이 표시되며 해동 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 해동 중량을 설정해 주십시오. 중량 설정은 100g 단위로 2,000g까지 설정이 가능하며 중량에 따라 시간이 자동으로 설정됩니다.

▶ 시간에 따른 해동


- 1 해동(무게/시간) 버튼을 두 번 누르면 동작상태 표시창에 "Def2"가 표시되며 해동 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 해동 시간을 설정해 주십시오. 시간 설정은 5초에서 95분까지 설정이 가능합니다.

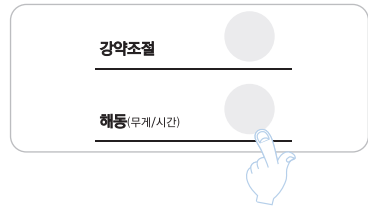

- 3 시작(+30초) 버튼을 누르면 알람음이 한 번 울리면서 해동이 시작됩니다.
- 4 시간에 따른 해동(Def2)기능 설정 시, 해동 중 시작 버튼을 누른 횟수만큼 해동 시간이 30초 씩 추가됩니다.
- 5 해동 중 취소/잠금(3초) 버튼을 누르면 해동이 일시 정지되며, 다시 한 번 누르면 해동이 취소됩니다.

자동 요리 기능

- 1 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 자동요리로 동작상태 표시창에 "A-1"이 깜빡입니다.
- 2 다이얼을 돌려 사용하고자 하는 자동 요리 메뉴를 선택합니다.
- 3 시작 버튼을 눌러 선택한 자동 요리 메뉴를 확정합니다.
- 4 다이얼을 돌려 설정된 조리 중량을 설정해 주십시오.
- 5 시작(+30초) 버튼을 누르면 알람음이 한 번 울리면서 조리가 시작됩니다.
- 6 조리 중 취소/잠금(3초) 버튼을 누르면 조리가 일시 정지되며, 다시 한 번 누르면 조리가 취소됩니다.

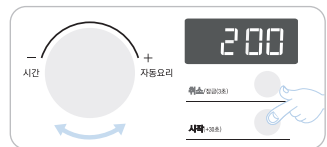

자동 요리 메뉴

| 번호 | 메뉴 | 중량 | 표시 | 동작 시간 |
|-----|--------|---------------------|-----|-------|
| A-1 | 즉석밥 | 1공기 (200g) | 200 | 2:30 |
| | | 2공기 (400g) | 400 | 4:10 |
| A-2 | 달걀찜 | 달걀 3개 (250g) | 250 | 4:10 |
| | | 달걀 4개 (350g) | 350 | 5:10 |
| | | 달걀 5개 (450g) | 450 | 6:30 |
| A-3 | 냉동식품 | 10~12개 (200g) | 200 | 3:30 |
| | | 15개 (300g) | 300 | 4:20 |
| | | 20개 (400g) | 400 | 5:10 |
| A-4 | 파스타 | 50g (450ml 찬물과 함께) | 50 | 17:30 |
| | | 100g (800ml 찬물과 함께) | 100 | 20:00 |
| A-5 | 감자 삶기 | 1~2개 (200g) | 200 | 4:40 |
| | | 3~4개 (400g) | 400 | 8:40 |
| | | 5~6개 (600g) | 600 | 10:10 |
| A-6 | 피자, 치킨 | 5조각 (250g) | 250 | 3:50 |
| | | 7조각 (350g) | 350 | 4:50 |
| | | 9조각 (450g) | 450 | 6:20 |
| A-7 | 죽, 카레 | 120g | 1 | 1:25 |
| | | 240g | 2 | 2:25 |
| | | 360g | 3 | 3:30 |
| A-8 | 우유 | 50 g | 50 | 1:40 |
| | | 85 g | 85 | 2:25 |
| | | 100 g | 100 | 2:30 |

※ 재료의 중량 및 상태에 따라 결과물이 다를 수 있습니다.

사용 방법

현재 시간 설정 기능 ※ 소리 동작과는 무관하게 현재 시간을 설정하는 기능입니다.


- 1 타이머/현재시간 버튼을 두 번 누르면 동작상태 표시창의 '시간'표시가 깜박입니다.
- 2 다이얼을 돌려 '시간'을 설정해 주십시오. '시간' 설정은 0에서부터 23까지 가능합니다.
- 3 '시간'을 설정 한 후에 타이머/현재시간 버튼을 한 번 눌러주면 '분' 표시가 깜박입니다.
- 4 다이얼을 돌려 '분'을 설정해 주십시오. '분' 설정은 0에서부터 59까지 가능합니다.
- 5 시작(+30초) 버튼을 누르면 시간 설정이 완료되고 동작상태 표시창은 설정된 시간으로 표시됩니다.

- ※ 참고
- 현재 시간 설정이 안되어 있다면 대기 상태 시 동작상태 표시창은 "0:00"만을 표시합니다.
 - 현재 시간 설정 중 아무런 조작 없이 시작 버튼을 1분간 누르지 않으면 설정은 취소되고 자동적으로 이전 설정 상태로 돌아갑니다.
 - 콘센트에서 전원플러그를 뽑거나 정전 등으로 전원이 꺼질 경우 설정되었던 현재 시간은 초기화 됩니다.

타이머 기능 ※ 소리 동작과는 무관하게 타이머를 설정하는 기능입니다.

- 1 타이머/현재시간 버튼을 한 번 누르면 동작상태 표시창에 "00:00"이 표시되며 타이머 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 사용하고자 하는 시간을 설정해 주십시오. 시간 설정은 95분까지 가능합니다.
- 3 시작(+30초) 버튼을 누르면 알람음이 한 번 울리면서 동작이 시작됩니다.
- 4 설정된 시간이 지나면 알람음이 5번 울리고 대기 상태로 돌아갑니다.
- 5 동작 중 취소 버튼을 누르면 동작이 취소됩니다.

잠금 기능

- 1 대기 상태에서 취소/잠금(3초) 버튼을 3초간 누르면 동작상태 표시창에 "  "이 표시되며 잠금 기능이 설정됩니다.
- 2 잠금 기능 설정 시 긴 알람음이 울리고 모든 조작이 잠게 됩니다.
- 3 취소 버튼을 다시 3초간 누르면 잠금 기능이 해제됩니다.

청소 및 유지관리



주의

- 반드시 조리실 내부의 열을 식힌 후 물기가 없는 손으로 전원플러그를 뽑고 청소하십시오.
- 표면에 변색 혹은 손상을 방지하기 위해 청소시 부드러운 헝겊을 사용해 주십시오.
- 음식찌꺼기가 생기지 않도록 주기적으로 청소하십시오.


1 조리실 외부

- ▶ 제품 외부의 오염은 물기가 조금 있는 부드러운 헝겊으로 닦은 후에 마른 헝겊으로 물기를 제거하여 주십시오.
- ▶ 기능제어부가 파손이 되지 않도록 청소하십시오.




2 조리실 내부

- ▶ 조리 후 조리실 내부 곳곳에 있는 음식물 찌꺼기를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해주십시오.
- ▶ 자주 청소를 하지 않을 시에는 음식물 찌꺼기가 눌러 붙을 수 있습니다.

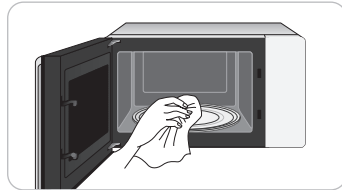


3 회전 접시

- ▶ 회전 접시를 꺼내어 중성세제를 이용하여 깨끗하게 세척한 후 물기를 제거하고 조리실 안에 넣어주십시오.

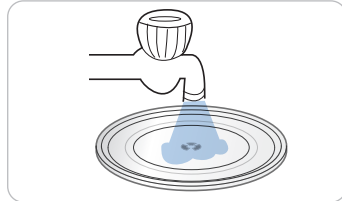

4 회전링

- ▶ 회전링을 자주 닦아 소음 및 부적합한 사용을 방지하십시오.
- ▶ 물기가 조금 있는 부드러운 헝겊으로 닦은 후에 마른 헝겊으로 물기를 제거하여 주십시오.

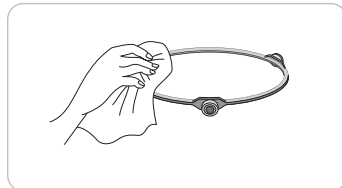

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오.

| 증상 | 발생원인 | 해결방법 |
|-------------------------|--|--|
| 전자레인지가 동작을 하지 않는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 코드가 제대로 꼽혀있습니까? 문이 제대로 닫혀 있습니까? 배전반 퓨즈나 차단기가 끊어지지 않았습니까? 접금 기능이 설정되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 전원 코드를 뽑았다가 10초 후에 다시 꽂으십시오. 문을 제대로 닫아 주십시오. 끊어졌으면 교체하고 재연결하여 주십시오. 취소 버튼을 3초간 눌러 접금 기능을 해제하십시오. |
| 동작 시 불꽃(스파크)이 생기는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 조리실 내벽에 음식 등이 닿지 않았습니까? 금속 그릇 또는 금선/은선으로 장식된 그릇을 사용하지 않았습니까? 조리실 내부에 찌꺼기가 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 벽에 닿지 않도록 하십시오. 사용 가능한 용기만을 취급하여 주십시오. (12페이지, "2. 전자레인지 사용 가능한 용기" 참조) 조리실 내부(특히 운모판 및 주변)를 청소해 주십시오. (17페이지, "청소 및 유지관리" 참조) |
| 조리상태가 좋지 않은 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 조리순서/시간 등 사용 방법을 잘 선택 하였습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 조리순서/시간 등을 다시 한번 확인하시고 사용해 주십시오. (13~16페이지 '사용방법' 참조) |
| 회전 접시가 회전하지 않는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 회전 접시와 회전링이 바르게 놓여 있습니까? 음식이나 용기가 내부 바닥이나 벽면에 닿지 않았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 회전 접시와 회전링을 올바르게 설치하여 주십시오. 음식이나 용기가 내부 바닥이나 벽면에 닿지 않게 사용해 주십시오. |
| 조리시 랩이 터지는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 랩을 팽팽하게 씌우셨습니까? 기름이 많은 음식에 랩을 씌우셨습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 랩을 느슨하게 씌우거나 구멍을 뚫어 주십시오. 기름이 많은 음식에는 랩을 씌우지 않아 주십시오. |
| 내부에서 연기나 악취가 나는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 조리실 내에 찌꺼기가 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 조리실 내부를 청소해 주십시오. |
| 전자레인지가 가열이 되지 않는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 문이 확실하게 닫혀 있습니까? 적당한 양의 음식과 적절한 용기를 사용하셨습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 문을 확실히 잘 닫아 주십시오. 적당한 양의 음식과 적절한 용기를 사용하여 조리 하십시오. |
| 작동시 전자레인지 외관이 뜨거워 지는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 통풍이 잘 되는 곳에 설치 하셨습니까? 제품 상단에 천이나 물건을 올려 두셨습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 후면과 옆면에 흡입구/배기구가 있습니다. 설치 방법에 나와있는 간격을 지켜주세요.(10페이지, '설치 전 확인사항' 참조) 제품 위에 천이나 물건을 올려두지 마십시오. |
| 문이 잘 열리지 않는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 문과 제품 내부 사이에 음식물 찌꺼기가 붙어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품을 깨끗이 청소한 뒤 문을 다시 열어보십시오. |
| 불의 밝기나 동작 소리가 불균일한 경우 | <ul style="list-style-type: none"> 출력의 변화에 따라 나타날 수 있는 현상입니다. | |

고객카드

제 품 명 : 전자레인지

모 델 명 :

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대 리 접 상 호 : 전화 : 주소 :

**보증기간
1년**

■기념일 정보 & 제품 보유 현황

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 생년월일 | 영·음 | 결혼기념일 | 영·음 |
| 제품명 | 생일/주최 | 사건/조기 | 장보/모드 |
| 사용기간 | 년 | 년 | 년 |
| 제조회사 | | | |

■특기사항

*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용용 주십시오.

제품보증서

제 품 명 : 전자레인지

모델명 :

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대 리 접 상 호 : 전화 : 주소 :

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일지 확인이 안될 경우 제조년월로부터 1개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가전용 제품을 영양음료(영양활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업을 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(개월)로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다

CUCKOO
쿠쿠전자|주
경남 양산시



**보증기간
1년**

*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

| 소 비 자 피 해 유 형 | | 보 상 내 역 | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 보증기간이내 | 보증기간 경과 후 |
| 정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내) | 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환, 또는 구입가 환불 | |
| | 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품교환 및 무상수리 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환불 | |
| | 하자 발생시 | 무상수리 | |
| | 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) | 제품교환, 또는 구입가 환불 | |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장 | 여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째) | 수리불가한시 | 정액당생년금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | |
| | 제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 | 제품교환 | |
| 수리가 가능한 경우 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액/정액 후 제품교환 | 유상수리 금액 정수 후 감가상각적용 제품교환 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■ 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기사자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 | | 유상수리 | 유상수리 |

· 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다. · 고객센터(1588-8899) · 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 제 2009-1호 규정에 의거합니다. · 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리가사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

- 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다. (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



제품규격

| | |
|----------|-----------------------------|
| 모 델 명 | CMW-B2310DS |
| 정 격 | 220 V / 60 Hz |
| 정격소비전력 | 1,250 W |
| 정격고주파출력 | 최대 720 W |
| 조리실 용량 | 23 L |
| 턴테이블 지름 | 270 mm |
| 제품 외형 크기 | 480(W) × 402(D) × 294(H) mm |
| 발전주파수 | 2,450 MHz |
| 제 품 중 량 | 12.5 kg |

- ※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.
- ※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- 1 "고장신고 전에 확인하십시오"(18페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- 2 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- 3 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뽑 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스
문의 **1588-8899**

※ "1588-8899"를 이용하실 경우 사내 전화 요금이 부과됩니다.
※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

MEMO

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스
문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0133A0 Rev.0